


Graphic Pen Tablet

Star 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

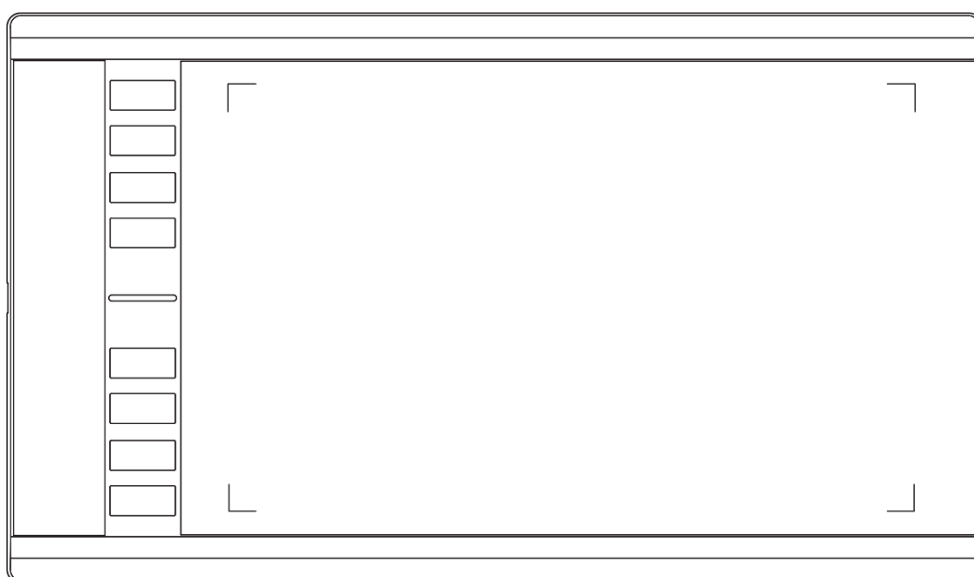

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Resumo

I. Resumo de produto

Funções do produto de Star 03

Área de trabalho

II. Caneta digital

Funções da caneta digital e do suporte da caneta de Star 03

Como troca a recarga da caneta

III. Instalação do driver

Sistemas de trabalho suportados

Windows

Mac

IV. Definições da interface do driver

Windows

Mac

V. Apagar o driver

Windows

Mac

VI. Questões e respostas

{ I. Resumo do produto }

Funções do produto Star 03

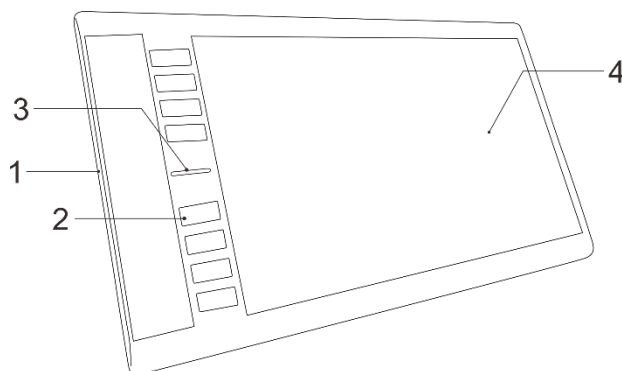


Imagem 1-1: funções do produto Star 03

- (1). Buraco de USB
- (2). Atalhos
- (3). Exibições dos estados de indicação
 - a. Piscando: a caneta digital está na área de detecção, mas não toca na placa
 - b. Sempre brilhando: caneta digital toca na placa
 - c. Sem sinal de luz: a caneta digital está fora da área de detecção
- (4). Área de trabalho

Área de trabalho


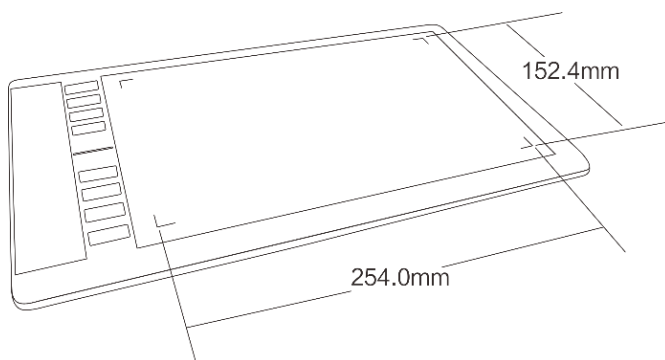


Imagem 1-2: Área de trabalho

{ II. Caneta digital }

Funções da caneta digital e do suporte da caneta

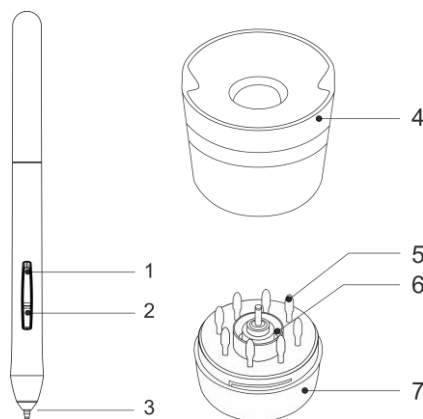

- (1). A 2a tecla do corpo da caneta
- (2). A 1a tecla do corpo da caneta
- (3). Ponta da caneta
- (4). Parte superior do suporte da caneta
- (5). Trocador de recarga da caneta
- (6). Recarga da caneta
- (7). Parte inferior do suporte da caneta

Atenção:

- a. As funções das 1a e 2a teclas do corpo da caneta podem ser definidas devido às necessidades dos usuários
- b. A caneta digita aplica a técnica sem bateria mais nova, por isso, não precisa de trocar bateria ou carregar

Como troca a recarga da caneta

- (1). Por favor, gire o suporte da caneta para cima e para baixo para abrir o suporte da caneta pela rotação no sentido anti-horário
- (2). Remover Recarga e Suporte para Caneta
- (3). Retire a caneta da caneta digital com o clipe
- (4). Insira um novo cartucho de caneta na caneta digital

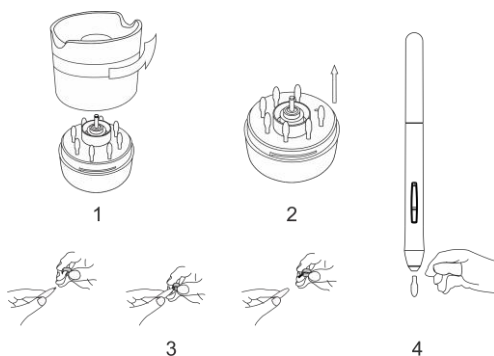


Imagem 2-2: como troca a recarga da caneta

{ III. Instalar o driver }

Sistemas de trabalho suportados

Windows 10, 8 ou 7
Mac OS X 10.10 em cima

Atenção:

- (1). Antes da instalação, desligue temporariamente o software anti-vírus e Firewall. E feche todos os softwares abertos, como Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox, etc.
- (2). Se o computador já tiver um driver instalado de outra placa digital ou tela de desenho, certifique-se de remover o driver relevante e reinicie o computador. Após o computador retornar à área de trabalho, instale o driver de Star 03.
- (3). Você pode ir ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download do driver estiver acabado, certifique-se de descompactar e depois abrir a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".

Windows

- (1). Conecte o cabo USB com os portos do Star 03 e o computador.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar o driver de Star 03. Quando o download estiver acabado, descompacte primeiro e depois abra a pasta para executar o arquivo .exe para instalar o driver.

- (3). Quando a instalação do driver estiver acabada, você pode ver o ícone () na área de trabalho e na barra de tarefas no canto inferior direito. Se você não conseguir ver este ícone, repita o passo 2, por favor.

Mac

- (1). Conecte o cabo USB com o computador e a placa digital.
- (2). Vá ao site oficial de XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar o driver de Star 03. Quando o download estiver acabado, descompacte primeiro e depois abra a pasta para executar o arquivo ".pkg" para instalar o driver.



Imagem 3-1: Driver do Mac

- (3). Se você encontrar uma mensagem de alarme ao executar um arquivo .pkg, abra "Preferências do Sistema - Segurança e Privacidades" e desbloqueie-o antes da instalação do driver.

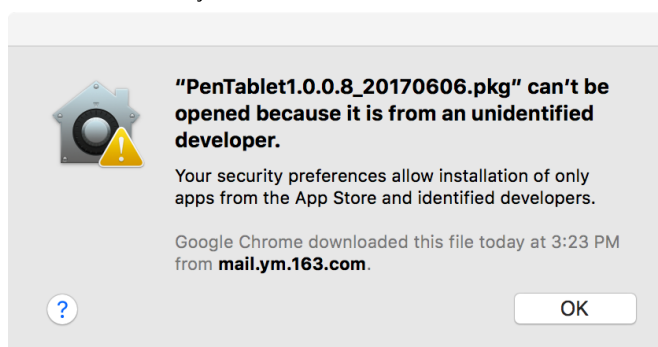


Imagem 3-2: Segurança e privacidades

{ IV. Interface do driver }

Windows

Podem abrir as configurações da interface do driver de Star 03 através dos dois modos: abrir a coluna de tarefas ou clique duas vezes no ícone () da placa digital na área de trabalho com o botão esquerdo.

Interface do driver do Windows

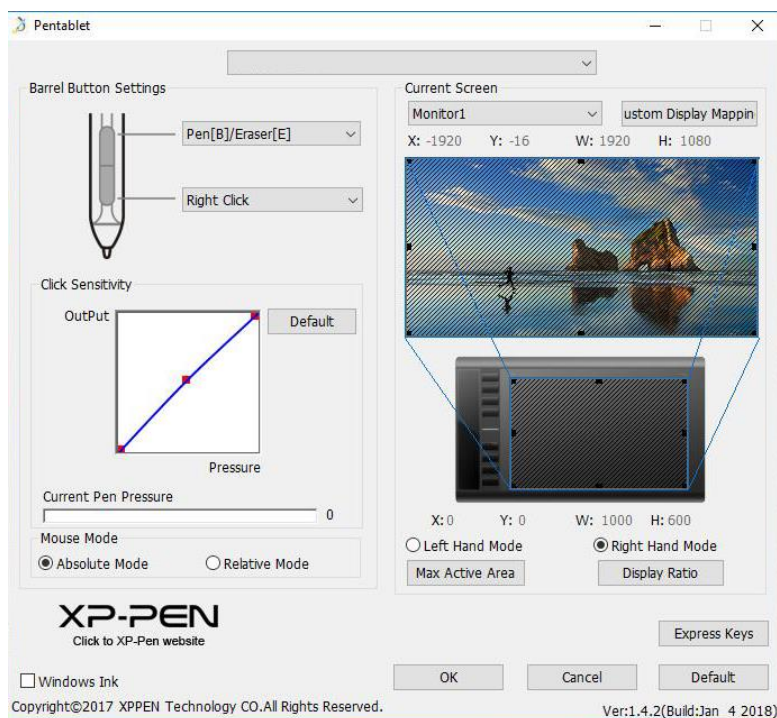


Imagem 4-1: Interface do driver do Windows

1.1. Definições da caneta

Você pode aproveitar esta função para definir as 1ª e 2ª teclas no corpo de caneta. Ao clicar em selecionar o menu suspenso, faça favor de selecionar função de “Atalho” para definir as teclas no corpo de caneta.

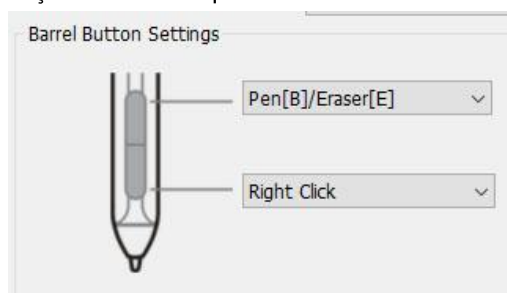


Imagem 4-2: Definições da caneta

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Star 03, clicar na tecla do corpo pode alterar modo de caneta/apagador. Ao alterar sua função, o modo de comutação atual será exibido na parte inferior da sua tela.

1.2. Ajustes da pressão e a pressão atual

Quando alterar curvas de “entrada” e “pressão da caneta”, pode ajustar a sensibilidade de pressão.

A pressão atual pode testar seu valor da pressão da caneta da força atual.

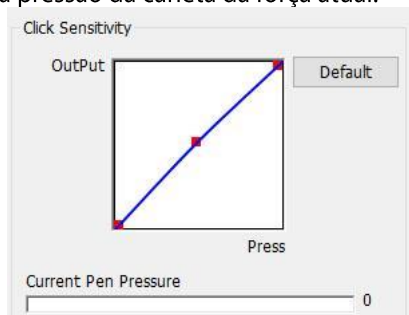


Imagem 4-3: Ajustes da pressão de caneta e pressão atual

1.3. Mapeamento do monitor

Você pode definir a área de trabalho de Star 03 Pro para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio.

Se o seu computador só pode usar um monitor único ou apenas quer que faça o Star 03 usar um monitor específico, você pode definir ao Monitor 1(Monitor1) ou Monitor 2 (Monitor2).

Quando você clicar em e selecionar o botão “escolha uma área do monitor”, você pode personalizar a área do monitor correspondente.

Você também pode aproveitar o modo de arrasto da caneta digital para ampliar ou reduzir a área de trabalho de Star 03.

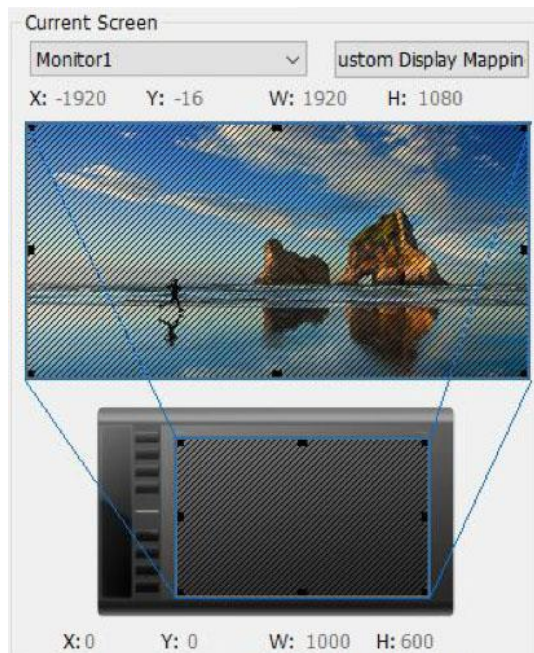


Imagem 4-4: Mapeamento do monitor

1.4. Modo do mouse

Coordenadas absolutas (modo de caneta) : este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho de Star 03.

Coordenadas relativas: o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.




Imagem 4-5: Modo do Mouse

1.5. Windows Ink

Parte dos softwares de desenho podem suportar a pressão de caneta de Windows Ink, você pode clicar para selecionar ou cancelar a função Windows Ink para ativar ou desativar esta função.



Imagem 4-6: Windows Ink

1.6. Modo de mãos esquerdo e direito e toda a área, proporção de tela

Modo de mãos esquerdo e direito: valor definido de Star 03 é modo de mão direita. Se você é usuário de mão esquerdo, pode clicar e selecionar os botões de “modo de mão esquerdo” e “confirmar” e depois, gire a placa digital de Star 03 180 graus para usar.

Toda a área, proporção da tela: quando clica e seleciona toda a área, você pode aproximar a área de trabalho de Star 03 à máxima. Clique e selecione a proporção da tela, a área de trabalho de Star 03 pode ser reduzida proporcionalmente com sua tela.




Imagem 4-7: Modo de mãos esquerdo e direito e toda a área, proporção de tela

1.7. Definições de atalhos

Atenção:

(a). Se quiser usar atalhos de Star 03, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se o definisse para método de entrada fonética, de Cangjie e outros métodos de entrada, vai causar falha do uso dos atalhos.




Imagem 4-8: Método de entrada

(b). Os atalhos de Star 03 são como valores predefinidos de base com as teclas de instrução do Photoshop. Você pode personalizar os atalhos com suas necessidades pessoais.

Definições de atalhos: pode personalizar as funções de cada atalho e cada atalho pode ser definido para funções diferentes em diferentes softwares de desenho.

Desativar atalhos: selecionar esta função pode fechar todas funções de atalho.

Dica de fechar: quando você seleciona esta função, sem informações de atalho vão ser exibidas na parte inferior da tela ao usar.

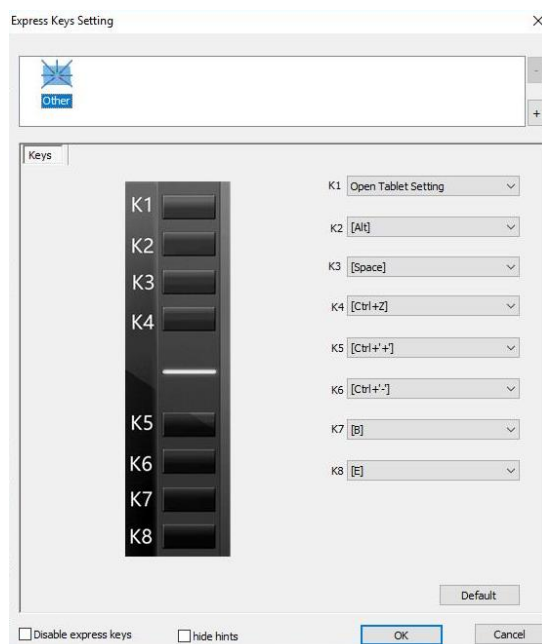


Imagem 4-9: Definições de atalhos

Usar função de atalhos também pode fazer você personalizar as funções das teclas de combinação de cada atalho.

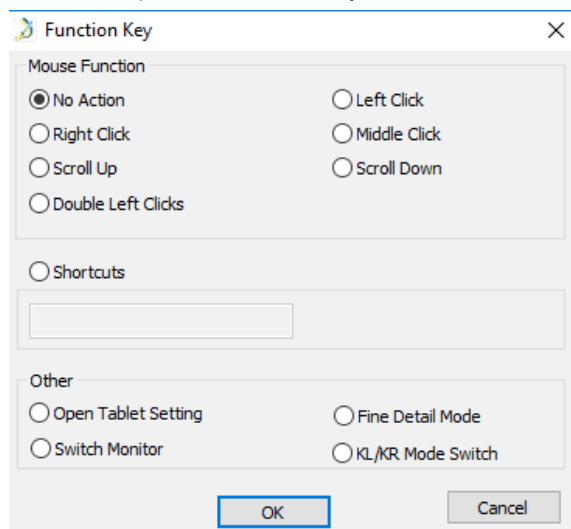


Imagem 4-10: Atalhos

Atenção:

O modo fino é limitar a área de trabalho da Star 03 a uma pequena área. Esta função pode fazer você desenhar mais finamente na parte de área relativa.

1.8. Valor predefinido

Esta função pode restaurar as configurações do driver para os valores padrões de fábrica

1.9. XP-Pen Logo

Se a Star 03 tem o driver mais recente, quando você ativar as definições do driver da placa digital, pode ver uma seta azul para cima (). Se clicar nesta seta, pode executar a atualização do driver online.

Se clicar no ícone de XP-Pen, pode conectar com o site oficial de XP-Pen.



Imagem 4-11: XP-Pen Logo

Mac

Você pode clicar e selecionar e abrir o Finder>Aplicativos>Definições de placa da caneta para ativar as definições da tela digital de Star 03.




Imagem 4-12: Definição da placa

1.1. Pen(Caneta)

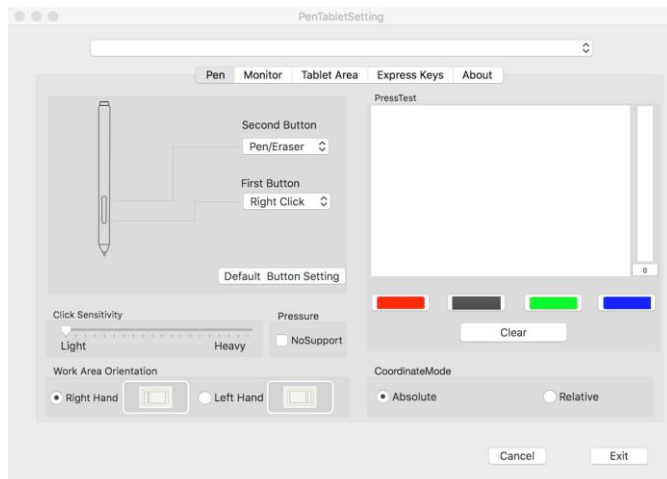


Imagem 4-13: Caneta

- a. Você pode aproveitar esta função para alterar os valores predefinidos da 1a e 2a teclas do corpo da caneta
Default Button Setting pode ser restaurada ao valor predefinido de fábrica.

Atenção:

Caneta digital/Apagador

Quando a caneta digital estiver na área de trabalho de Star 03, clicar na tecla do corpo pode alterar o modo de caneta/apagador.

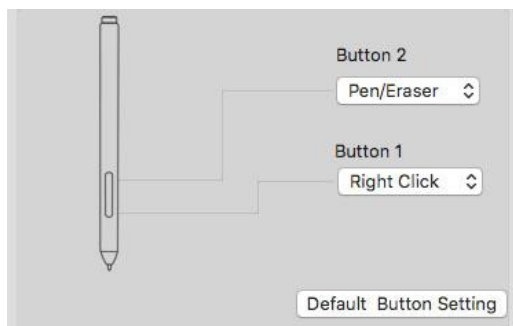


Imagem 4-14: Botão de barril

- b. Quando a Click Sensitivity está "Light", você apenas precisa de pouca força para fazer a pressão de caneta chegar à máxima. Relativamente, quando está "Heavy", precisa de força maior para fazer a pressão de caneta chegar ao valor máximo. Press Test pode testar o valor da pressão de caneta da sua força atual.



Imagem 4-15: Sensibilidade de clique

- c. Pressão: quando clicar e selecionar esta função, pode fechar a função de pressão de caneta.




Imagem 4-16. Pressão

- d. Teste de pressão: pode testar o seu valor da pressão de caneta atual.



Imagem 4-17: Teste de pressão

e. Absolute and Relative Modes

Modo (Caneta) Absoluto: este é o modo de placa digital padrão. As coordenadas absolutas definem que reduza proporcionalmente sua área de exibição do monitor na área de trabalho do Star 03.

Modo (Mouse) Relativo: o método de operação deste modelo é igual ao mouse normal.

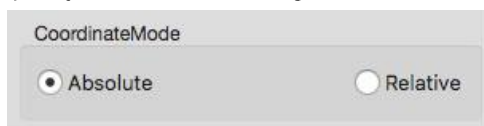


Imagem 4-18: Coordinate Mode

f. Work Area Orientation

O valor definido de Star 03 é modo de mão direita. Se você é usuário de mão esquerda, pode clicar e selecionar os botões de “modo de mão esquerdo” e “confirmar” e depois, gire a placa digital de Star 03 180 graus para usar.



Imagem 4-19: Orientação da área de trabalho

1.2. Monitor(Monitor)

Você pode definir a área de trabalho de Star 03 para corresponder a apenas um monitor único especificado ou um cheio. Quando você clicar e selecionar o botão “escolha uma área do monitor”, você pode personalizar a área do monitor correspondente.

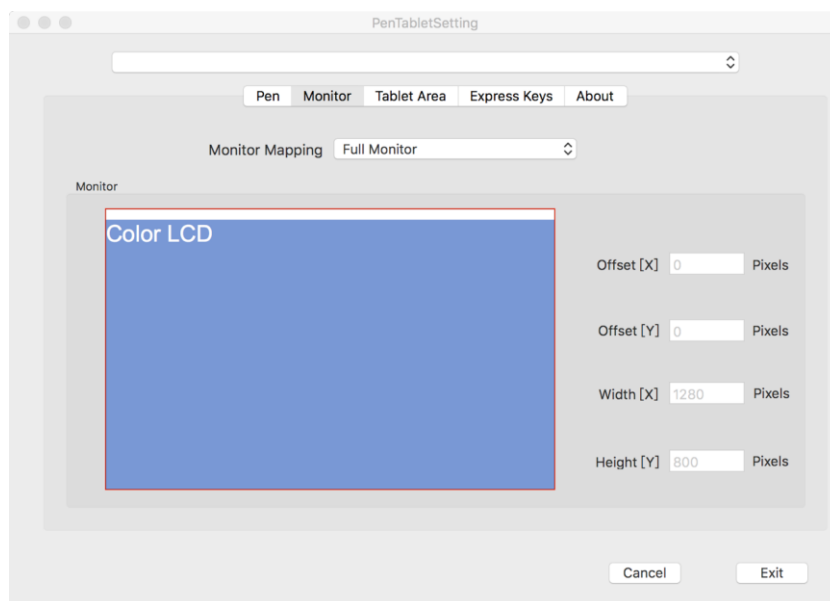


Imagem 4-20: Monitor

1.3. Tablet Area(Área de trabalho)

Você pode alterar sua área de trabalho de Star 03 com suas necessidades.

“Full Monitor” maximiza a sua área de trabalho de Star 03.

“Screen Ratio” reduz proporcionalmente a área de trabalho da tela e de Star 03.

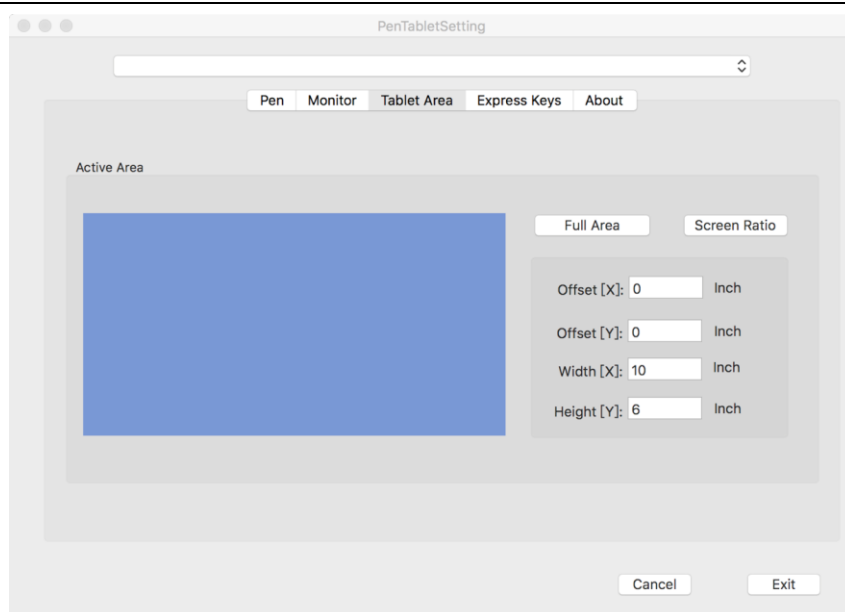


Imagem 4-21: Área da placa

1.4 Express Keys(Atalhos)

Atenção:

- (a). Se quiser usar atalhos de Star 03, faça favor de definir o método de entrada para inglês. Se o definisse para método de entrada fonética, de Cangjie e outros métodos de entrada, vai causar falha do uso dos atalhos.
- (b). Os atalhos de Star 03 são como valores predefinidos de base com as teclas de instrução do Photoshop. Você pode personalizar os atalhos com suas necessidades pessoais.

Apesar de usar as funções de atalho de valor padrão, você também pode usar Reset Customer Defined para personalizar as funções de cada atalho.

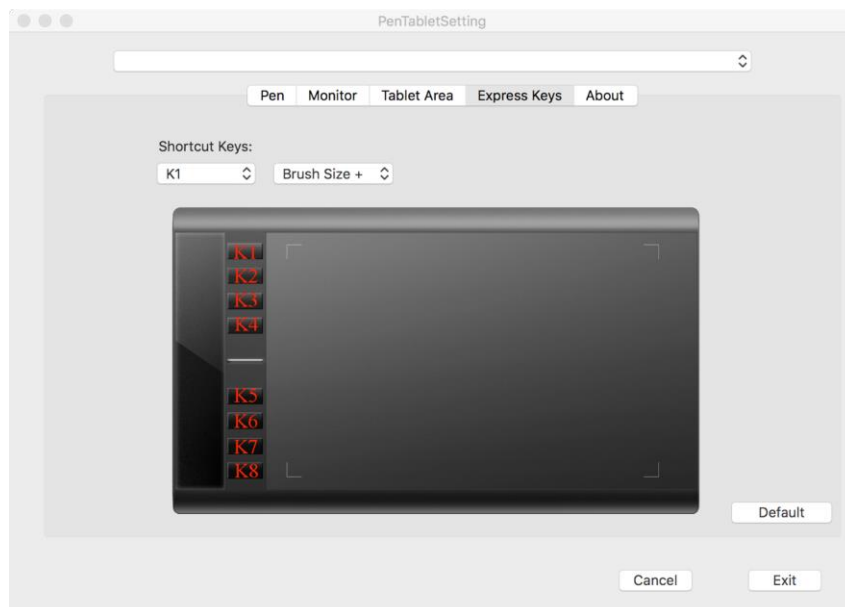


Imagem 4-22: Atalhos

1.5. About(Sobre)

Exibe a versão atual do driver.

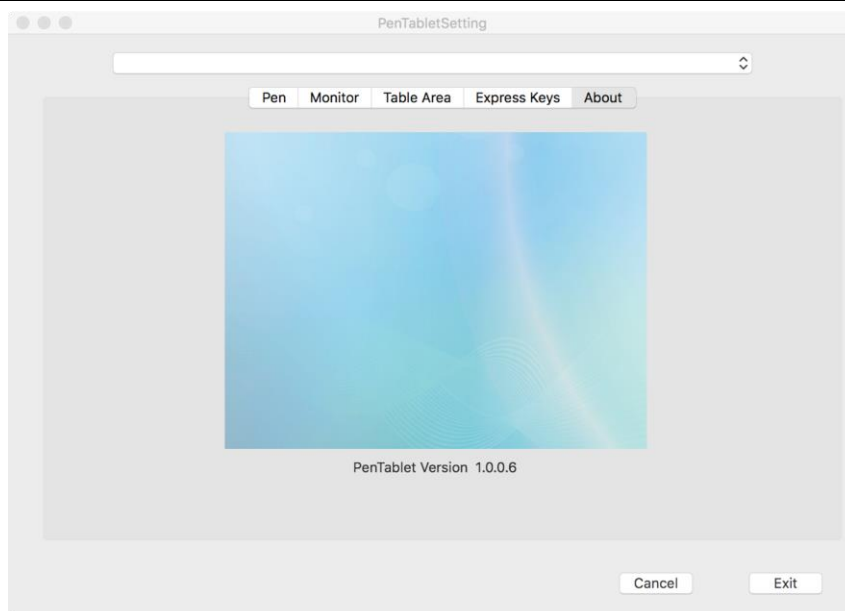


Imagem 4-23: About(Sobre)

{ V. Apagar o driver }

Windows

Você pode aproveitar o modo seguinte para apagar o driver de Star 03.

Clique no [Inicição] → [Definições] → [App] e encontre “Pentablet”, depois clique para selecionar “Apagar a instalação” e apague o driver em conformidade com os passos.

Mac

Clique em e selecione as pastas de [Finder]→[Aplicativos]→[Placa de caneta] e selecione “Uninstall Pen Tablet” para apagar o driver.

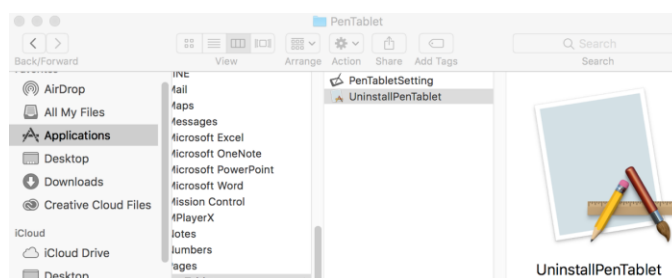


Imagem 5-1: Mac uninstall

Atenção:

Depois que você apague o driver de Star 03, certifique-se de reiniciar o computador

{ VI. Questões e respostas }

1. Minha caneta digital não consegue operar e controlar o cursor

- Quando a caneta tocar a área de trabalho da placa digital, faça favor de confirmar se a luz LED na placa digital na placa vai sempre brilhar/piscar.
- Se sim, faça favor de apagar o driver primeiro. Se não conseguir apagar o driver, faça favor de confirmar novamente que seu Star 03 já estava conectado com o computador corretamente e teste se pode usar a caneta digital para operar o cursor (faça favor de confirmar que a conta de log-gin do seu computador é Administrator com permissões de usuário mais altas).

- c. Se não pudesse operar o cursor normalmente, faça favor de ir ao site oficial de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Depois do download, faça favor de fechar o software anti-vírus primeiro e o descompacte.
- d. Windows: abra a pasta do driver e execute .exe até se acaba.
- e. Mac: abra a pasta do driver para executar .pkg até se acaba.

2. Como confirma que o driver de Star 03 já estava instalado com êxito?

Após a instalação do driver, pode ver o ícone do driver () exibindo na área de trabalho e coluna da tarefa (Windows). Você pode abrir as definições de placa digital para testar se a pressão de caneta está normal.

3. Como julgar se a falha de uso do meu Star 03 é um problema de hardware ou de software de desenho?

- a. Primeiro, tente conectar Star 03 com computadores diferentes e teste se foi normal? Se pudesse usar o Star 03 no outro computador, o seu problema deve ser no software de desenho (Por favor, tente apagar todos os drivers da placa digital, monitor de desenho, incluindo de Star 03 e reinicie o computador). Quando o computador voltar à área de trabalho, depois, instale mais uma vez o driver de Star 03 até a acaba.
- b. A luz de indicação da placa digital do Star 03 pode assistir a julgar se o hardware da placa digital está normal. Quando usar a caneta para tocar na área de trabalho de placa digital de Star 03, a luz de indicação pode brilhar sempre/piscar normalmente indica que a placa digital consegue detetar o sinal de caneta.

Se tiver qualquer problema, aproveite os modos seguintes para conectar conosco, por favor:

Skype: XP-Pen

Site: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com