# Manual de Instruções de Star 05

Obrigado por comprar os produtos de XP-Pen. No momento, o Manual de Instruções do produto somente suporta inglês, japonês, alemão, coreano, chinês, italiano, francês, espanhol e português. Lamento muito se o seu idioma não está inclu flo nisso.

#### Visão Geral

#### I. Visão Geral do Produto

Fun ções do produto de Star 05 Área de trabalho

#### II. Caneta digital

Caneta digital de Star 05 Como substituir a carga da caneta

#### III. Modo de conexão de Star 05

Modo sem-fio Modo USB Modo dormir

#### IV. Instale o driver

Windows Mac

#### V. Interface do driver

Windows Mac

#### VI. Desinstale o driver

Windows Mac

#### VII. Q & A

### I. Visão Geral do Produto

### Fun ções do produto de Star 05

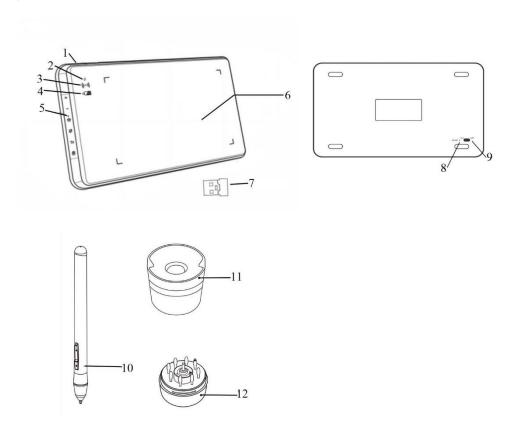


Figura 1-1. Fun ções do produto de Star 05

- (1). USB port
- (2). Luz de indicador de trabalho
  - a. Luz branca piscada: a caneta digital est ádentro da área de detec ção, mas não toca o tablet.
  - b. Luz branca acesa constantemente: a caneta digital tocou o tablet
  - c. Sem luz: a caneta digital est áfora da área de detec ção
- (3). Luz de indicação sem fio
  - a. Luz verde acensa: o tablet digital est áa usar uma conex ão sem fio
  - b. Luz verde apagada: o tablet digital não usa uma conexão sem fio
- (4). Luz de indicação da bateria
  - a. Luz vermelha piscada: o tablet digital mostra baixa carga de bateria
  - b. Luz azul: a bateria do tablet digital est átotalmente carregada
  - c. Apagada: o tablet digital não est áconectado com cabo USB e a bateria est á totalmente carregada
- (5). Tecla de atalho
- (6). Área de trabalho
- (7). Receptor de USB
- (8). Bot ão de Reset
- (9). Interruptor de alimentação
- (10). Caneta digital
- (11). Assento da caneta
- (12). Tampa inferior do assento da caneta

# Área de trabalho

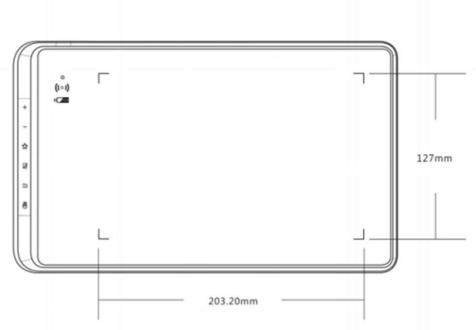


Figura 1-2. Área de trabalho

# II. Caneta digital

# Fun ção de caneta digital de Star 05

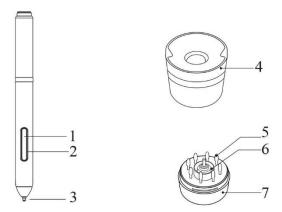


Figura 2-1. Caneta digital

- (1) Ponta da caneta
- (2) A segunda tecla no corpo da caneta
- (3) A primeira tecla no corpo da caneta
- (4) Assento da caneta
- (5) Recarga da caneta


- (6) Grampo da caneta
- (7) Assento inferior da caneta

#### Nota:

- a. As fun ções de teclas 1 & 2 no corpo da caneta podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do usu ário.
- b. A caneta digital utiliza a tecnologia mais recente sem bateria, por isso não é necess ário substituir a bateria nem carreg á-la.

# Como substituir a carga da caneta

- (1). Desenrosque o assento da caneta no sentido anti-hor ário, para separ á-lo de cima para baixo.
- (2). Remova o grampo e a nova recarga da caneta.
- (3). Remova a recarga antiga da caneta com o grampo da caneta.
- (4). Empurre assim a nova recarga da caneta at éque ela esteja na posi ção correta.

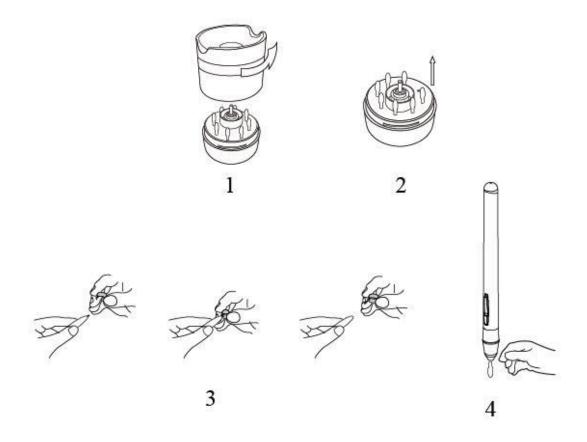

#### III. Modo de conexão de Star 05

#### Modo sem-fio

- (1). Conecte o receptor sem fio de USB àporta USB do computador.
- (2). Mantenha pressionado a tecla de Reset na parte traseira de Star 05 com palito , clipe de papel, etc.
- (3). Comute o interruptor de alimenta ção de Star 05 para ON, quando mantenha pressionado a tecla de Reset.
- (4). Quando a conex ão sem fio for bem sucedida, a luz de indica ção verde sem fio de Star 05 permanecer á acesa. Se a luz sem fio não esteja acesa, repita os passos 2 e 3.

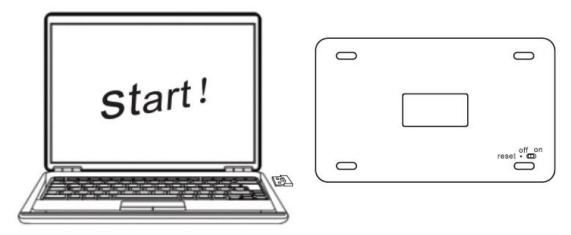


Figura 3-1. Modo sem-fio

#### **Modo USB**

- (1). Conecte USB cable ao tablet digital de Star 05 e ao computador.
- (2). Comute o interruptor de alimentação na parte traseira do tablet digital de Star 05 para ON.



Figura 3-2. Modo USB

### Modo dormir

No modo sem fio, quando a Star 05 não estiver utilizada por cerca de 30 minutos, ela entrar áem Modo de Dormir, e voc êpode ativar o tablet digital das duas maneiras a seguir.

(1). Mantenha pressionada a tecla de atalho "Mão" na parte inferior por aproximadamente 3~5 segundos.

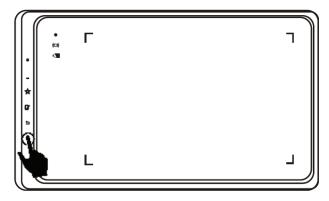


Figura 3-3. Modo dormir

(2). Comute o interruptor de alimenta ção em "OFF" e depois para "ON".

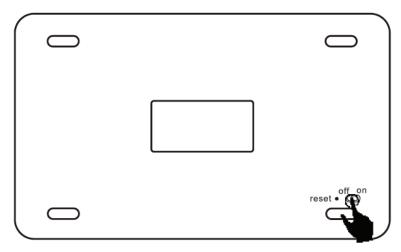


Figura 3-4. Modo dormir -1

#### IV. Instale o driver

Sistemas operacionais suportados: Windows 10, 8 or 7 Mac OS X 10.10 or above

#### Nota:

- (1). Desligue temporariamente o software anti-v rus e firewall, bem como todo o software aberto, antes da instala ção, por exemplo, <u>Line, Photoshop,</u> OneDrive, Dropbox e assim por diante.
- (2). Se o seu computador esteja instalado outro tablet digital ou driver da tela de desenho, certifique-se de desinstalar o driver relevante e reinicie o computador. Instale o driver de Star 05 depois que o computador volte à área de trabalho.
- (3). Acesse o site XP-Pen (<a href="www.xp-pen.com">www.xp-pen.com</a>) para baixar a versão mais recente do driver. Quando o download esteja completo, certifique-se de descompactar e, em seguida, abra a pasta para executar ".exe" ou ".pkg".

#### Windows

- (1) Conecte Star 05 com receptor sem fio USB ou cabo USB.
- (2) Acesse o site XP-Pen (<a href="www.xp-pen.com">www.xp-pen.com</a>) para baixar a vers ão mais recente do driver. Quando o download esteja completo, certifique-se de descompactar e, em seguida, abra a pasta para executar ".exe".
- (3) Quando a instala ção do driver esteja completa, voc êpode ver o cone ( ) na área de trabalho e na barra de tarefas do canto inferior direito. Caso não consiga ver este cone, repita executar o passo 2.

#### Mac

- (1). Conecte Star 05 com receptor sem fio USB ou cabo USB.
- (2). Acesse o site XP-Pen (www.xp-pen.com) para baixar a vers ão mais recente do

driver. Quando o download esteja completo, certifique-se de descompactar e, em seguida, abra a pasta para executar ".pkg".



Figura 4-1. Driver Mac

(3). Se voc êencontrar uma mensagem de aviso ao executar um arquivo .pkg, ative "Configuração Preferencial do Sistema - Segurança e Privacidade" e desbloqueie- o antes de instalar o driver.

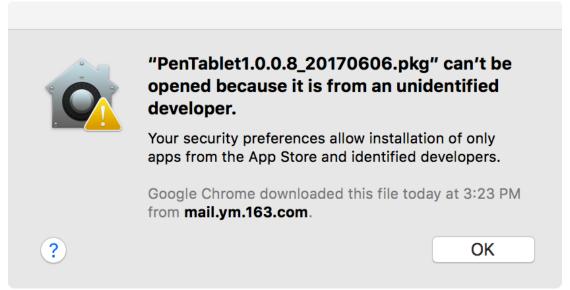


Image 4-2. Unidentified developer

(4). Siga os passos at éque a instalação seja feita.

#### V. Interface do driver

#### Nota:

(a) Para usar as teclas de atalho de Star 05, certifique-se de configurar primeiramente o m étodo de entrada para inglês. Se o m étodo de entrada esteja configurado para fon ética, Cangjie e outros, o que resultar ão em incapacidade para usar as teclas de atalho.



Image 5-1. Keyboard

(b)O valor padrão da tecla de atalho de Star 05 ébaseado na tecla de comando

do Photoshop. Voc êpode personalizar as teclas de atalho com base nas suas próprias necessidades.

#### Interface do driver de Windows

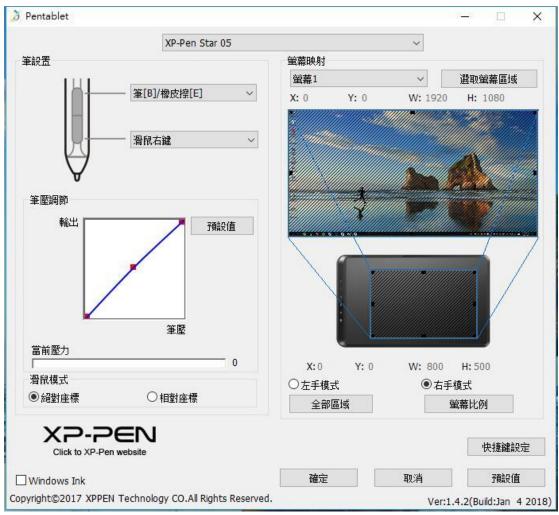


Image 5-2. Windows UI

#### 1.1.Configura ções da caneta

Voc êpode aproveitar esta fun ção para personalizar as teclas 1 & 2 do corpo da caneta. Selecione a fun ção "Tecla de Atalho" para personalizar as teclas no corpo da caneta, dado o caso que voc êclique no menu suspenso.

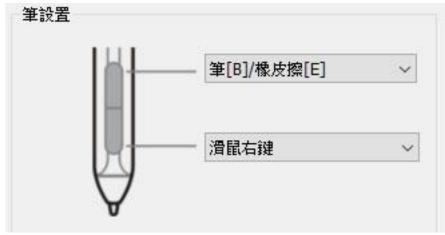


Figura 5-3. Configura ções da caneta

#### Nota:

#### Caneta digital / borracha

Se a caneta digital esteja dentro do âmbito da área de trabalho de Star 05, pode comutar o modo caneta / borracha, atrav és de clicar a tecla no corpo da caneta. Ao mudar a fun ção, o modo de comuta ção atual é exibido na parte inferior da sua tela.

### 1.2. Ajuste da press ão da caneta & press ão atual

A sensabilidade de press ão pode ser regulada, atrav és de alternar as curvas "Sa fla" e "Press ão de Caneta".

A press ão atual pode testar a press ão da caneta de seu for ça atual.

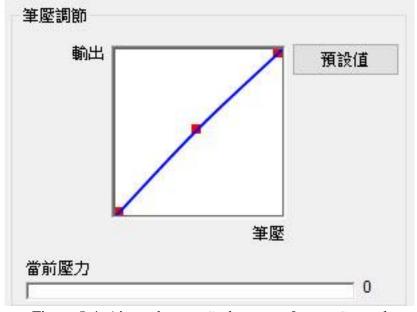


Figura 5-4. Ajuste da press ão da caneta & press ão atual

#### 1.3. Mapeamento da tela

Voc êpode configurar a área de trabalho de Star 05 para corresponder somente a uma única tela espec fica ou a tela cheia. Quando voc êclica na tecla "Selecionar Área da

Tela", voc ê pode personalizar a área da tela correspondente.

Voc êtamb ém pode usar a caneta digital para ampliar ou diminuir a área de trabalho de Star 05, por meio do arrasto da caneta digital.

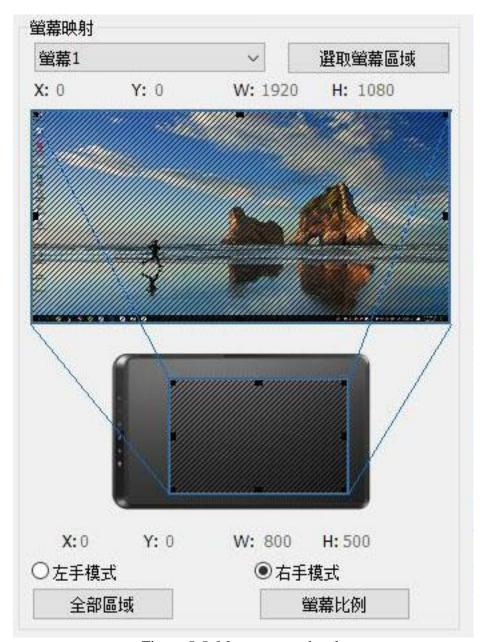


Figura 5-5. Mapeamento da tela

### 1.4. Modo de Mouse

Coordenadas absolutas (Modo de Caneta): este éo modo padrão de tablet digital. As coordenadas absolutas permitem diminuir àproporção a área de exibição da sua tela, à área de trabalho de Star 05.

Coordenadas Relativas (Modo de Mouse): opere-se este modo como o mouse normal.



#### 1.5. Windows Ink

A parte do software de desenho pode suportar a press ão da caneta de Windows Ink, voc êpode selecionar ou cancelar a fun ção "Windows Ink" para ativar ou desativar esta fun ção.



Image 5-7. Windows Ink

### 1.6.Modo de Mão Esquerda - Direita & Área Total, Propor ção da Tela

Modo de Mão Esquerda-Direita: o valor padrão de Star 05 foi configurado em Modo de Mão Direita. Se você seja usu ário canhoto, pode clicar os botões "Modo de Mão Esquerda" e "Confirmar" e, em seguida, gira 180 graus de tablet Star 05 para us á-la. Área Total, Proporção da Tela: quando você clica em Área Total, você pode maximizar a área de trabalho de Star 05. Clique a proporção da tela permitir uma diminuição da área de trabalho de Star 05 em proporção da sua tela.



Figura 5-8. Modo de M ão Esquerda-Direita & Área Total, Propor ção da Tela

#### 1.7. Configura ção rápida

Selecione as janelas "Tecla " e "Disco giratório" e, em seguida, clique na função "Tecla de Atalho" permitir a personalização para as funções da cada tecla de atalho e do disco giratório.

Desative tecla de atalho: selecione esta fun ção permite o desligamento de toda a tecla de atalho.

Desligue dicas: quando clique em qualquer fun ção da tecla de atalho, em caso de selecionar esta fun ção, não aparece a fun ção de dicas da tecla de atalho na tela inferior.

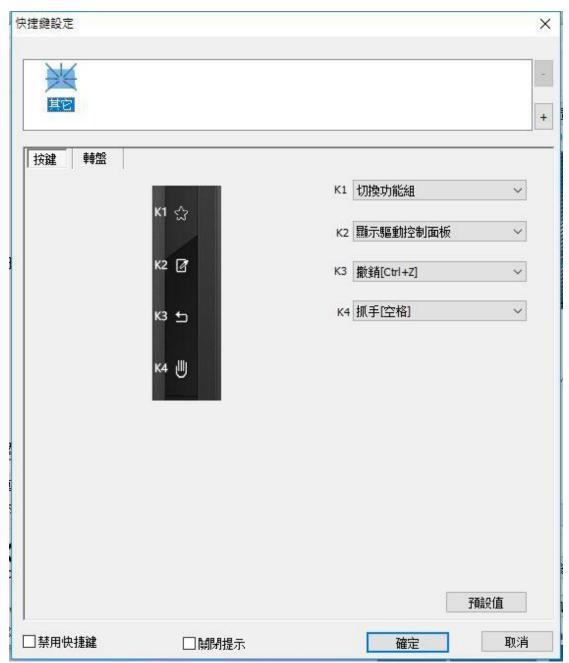


Figura 5-9. Teclas



Figura 5-10. Disco girat ório

### **Interface do driver Mac**

Voc ê pode clicar em Open Finder > Driver > PenTabletSetting, para ativar a configura ção do tablet digital de Star 05.



Image 5-11. Tablet Setting

### 1.1.Pen (caneta)

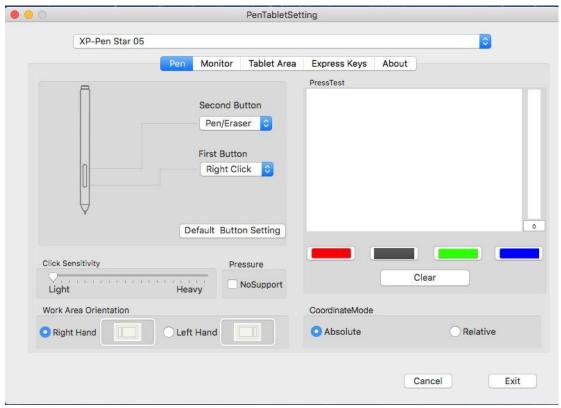


Image 5-12. Mac UI

a. Voc êpode aproveitar esta fun ção para alterar os valores padr ões das teclas 1 & 2 no corpo da caneta.

Default Button Setting permite restaurar para os valores padr ces da fábrica.

#### Nota:

### Caneta digital / borracha

Caso a caneta digital esteja dentro de âmbito da área de trabalho de Star 05, pode comutar o modo caneta/ borracha, atrav és de clicar a telca no corpo da caneta.

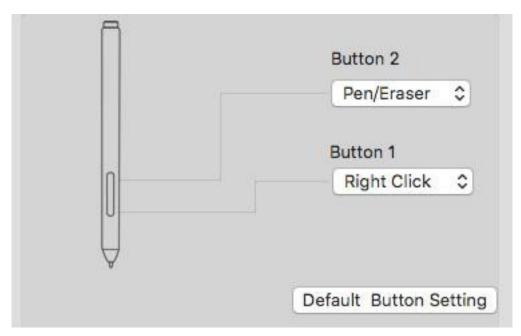


Image 5-13. Barrel button

b. Caso Click Sensitivity esteja na posi ção "Light", significa que voc êpode obter a m áxima press ão da caneta com menos for ça. Caso cont ário, quando esteja na posi ção "Heavy", voc êprecisa aplicar uma for ça maior para obter a m áxima press ão da caneta.



Image 5-14. Click Sensitivity

c. Pressure: a sele ção de " No Support " permite desativar a fun ção de press ão da caneta.



Image 5-15. Pressure

d. "Press Test" permite testar o valor de pressão da caneta sob a força atual.



Image 5-16. Press Test

#### e. Absolute and Relative Modes

Absolute (Pen) Mode: Este éo modo padr ão de tablet digital. As coordenadas absolutas permitem reduzir àpropora ção a área de exibi ção da sua tela para a área de trabalho de tablet Star 05.

Relative (Mouse) Mode: opere-se este modo como o mouse normal.



Image 5-17. Coordinate Mode

#### f. Work Area Orientation

O valor padr ão de Star 05 éde Modo de M ão Direto. Se voc êseja usu ário canhoto, pode clicar os bot ões "Modo de M ão Esquerda " e "Confirmar" e, em seguida, gira 180 graus de tablet Star06S para us á·lo.



Image 5-18. Work Area Orientation

#### 1.2.Monitor(Tela)

Voc êpode configurar a área de trabalho de Star 05 para corresponder somente a uma única tela espec fica ou a tela cheia. Quando voc êclica na tecla "Selecionar Área da Tela", voc ê pode personalizar a área da tela correspondente.

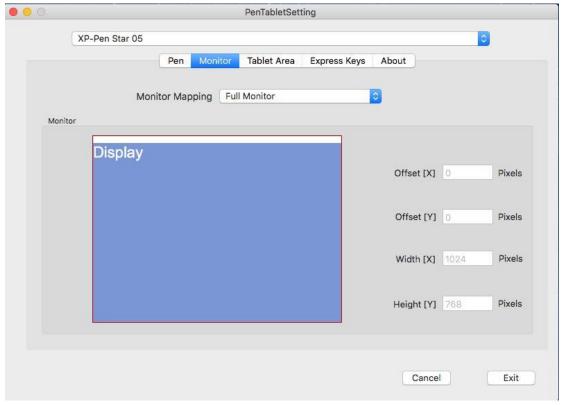


Image 5-19. Monitor

### 1.3. Tablet Area (Área de Trabalho)

Voc êpode alterar a área de trabalho da sua Star 05 com base nas suas necessidades. "Full Monitor" permite maximizar a sua área de trabalho de Star 05.

"Screen Ratio" permite diminuir em proporção igual entre áreas de trabalho da Star 05 e da tela.

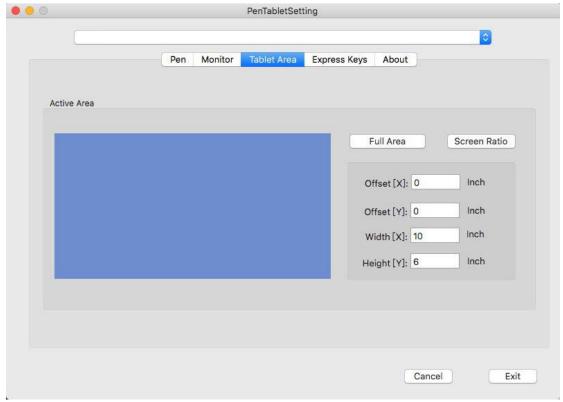


Image 5-20. Tablet Area

# 1.4.Express Keys (Teclas de atalho)

"Reset Customer Defined" permite personalizar as funções de cada tecla de atalho. "Slide Function Defined (Multi-select)" permite adicionar ou remover os valores padrões de disco girat ário.

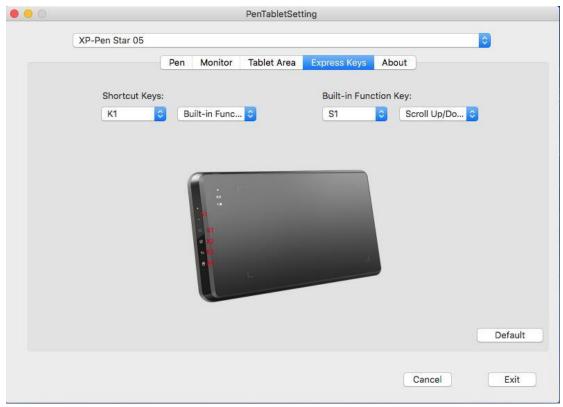


Image 5-21. Express Keys

# 1.5.About(Sobre)

Exiba a vers ão atual do driver.

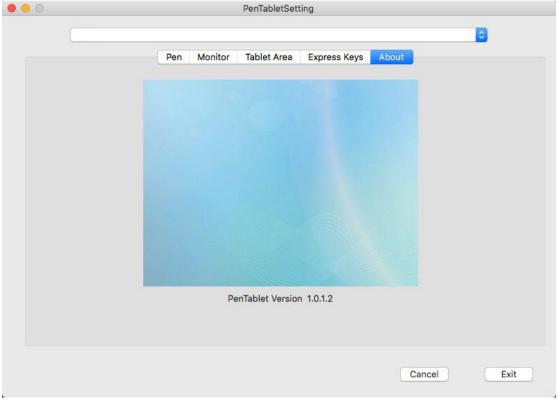


Image 5-22. About

#### VI. Desinstale o driver

#### Windows

Voc êpode desintalar o driver de Star 05 das seguintes maneiras.

Clique em botão [Iniciar] no canto inferior esquerdo  $\rightarrow$  [Configurações]  $\rightarrow$  [App] e encontre "Pentablet" e, em seguida, clique em "Desinstalar" e siga as etapas para desinstalar o driver.

#### Mac

Clique em pasta [Finder]  $\rightarrow$  [Driver]  $\rightarrow$  [Pen Tablet] e selecione "Uninstall Pen Tablet" para desinstalar o driver.

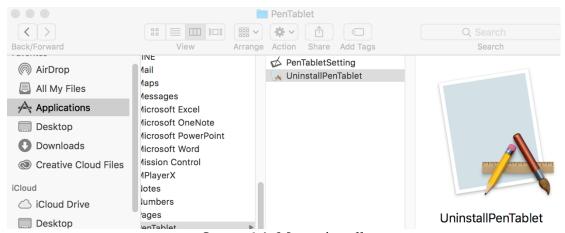


Image 6-1. Mac uninstall

#### Nota:

Depois de desintalar o driver de Star 05, certifique-se de reiniciar o computador.

# VII. Q & A

- 1. A minha caneta digital não pode controlar o cursor
- a. Quando clica na área de trabalho do tablet digital com caneta, confirme se a luz LED no tablet digital est áconstantemente acesa / piscada.
- b. Se seja assim, desinstale primeiramente o driver e reinicie o computador. Assim que o computador esteja ligado, verifique novamente se a sua Star 05 está conectada corretamente ao computador, e teste se o cursor pode ser controlado ou não mediante de caneta digital (certifique-se de confirmar a conta de login do seu computador é de direito máximo de usuário Administrador).
- c. Se possa controlar normalmente o cursor, acesse o site de XP-Pen para baixar o driver mais recente. Após o download do driver, desligue o software antivírus e, em seguida, descompacte-o.
- d. Windows: abra a pasta do driver e execute .exe at éque ela seja feita.
- e. Mac: abra a pasta do drive e execute .pkg at éque ela seja feita.
- 2. Como confirmar se o driver de Star 05 foi instalado com sucesso?
  - a. Ap \( \tilde{\omega} \) a conclus \( \tilde{\omega} \) de instala \( \tilde{\omega} \) do driver, voc \( \tilde{\omega} \) pode ver o \( \tilde{\omega} \) one do driver

) na área de trabalho e na barra de tarefas (Windows). Voc êpode ativar a configura ção do tablet para testar a normalidade da press ão da caneta.

- 3. Como determinar que a incapacidade da minha Star 05 foi resultada do problema de hardware ou do software de desenho?
  - a. Tente conectar primeiramente a Star 05 a um computador diferente e teste se ela funcione normalmente? Se a caneta possa ser usada normalmente no outro computador, o seu problema deve ser o sofeware de desenho (tente desintalar todo o tablet e driver da tela de desenho, incluindo Star 05, e reincie o computador). Depois que o computador volte à área de trabalho, reinstale o driver de Star 05 at éque seja feita.
  - b. A luz de indica ção do tablet de Star 05 pode ajudar a determinar se o hardware do tablet digital est ánormal. Quando clica a área de trabalho do tablet digital de Star 05, a luz de indica ção pode ser normal e constantemente acesa / piscada, o que indica que o tablet digital pode detectar o sinal da caneta.
- 4. Como solucionar o problema de atraso de Star 05 no modo sem fio?
  - a. Conecte o USB cable ao Star 05 e ao computador para verificar se ocorre a mesma situação? É poss vel que o problema de atraso seja causado por baixa carga da bateria de Star 05.
  - b. Ocorre o mesmo problema se faça teste com outro computador? Se seja normal com outro computador, époss ível que o atraso seja causado por sistema do seu computador ou ambiente de uso.

Se voc êtiver alguma dúvida, entre em contato conosco atrav és das seguintes maneiras:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com Email: service@xp-pen.com