

Gebruikershandleiding

Innovator 16 en Artist Pro 16

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**



- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**

- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**



- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhoud

I. Productoverzicht

Overzicht

II. Aansluiting

III. Het installeren van het stuurprogramma

Windows

Mac

IV. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen

Windows

Mac

V. Het de-installeren van het stuurprogramma

Windows


Mac

VI. FAQ

Bedankt dat u heeft gekozen voor het XP-PEN-product. Onze gebruikershandleiding van het product is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch, Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans, Frans en Pools. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurs taal eventueel niet beschikbaar is.

{ I. Productoverzicht }

Overzicht

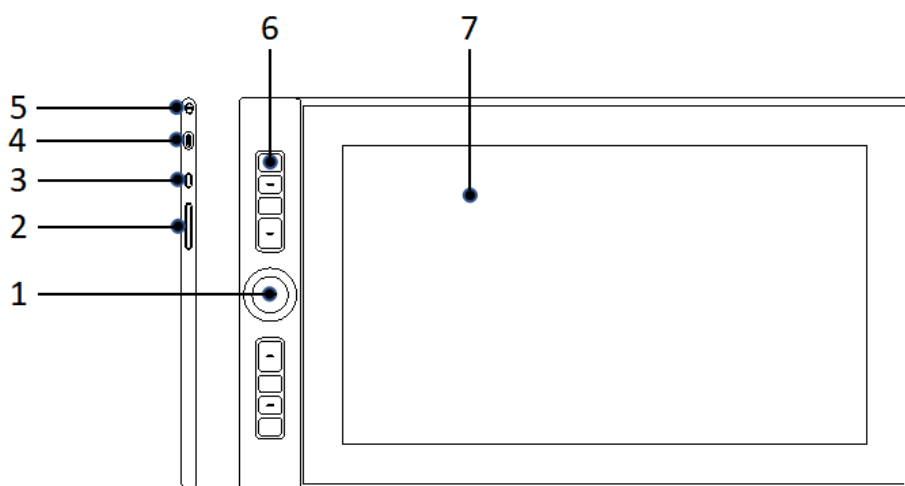


Afbeelding 1-1. Overzicht

1. Dubbel wiel
2. Helderheid omhoog/omlaag
3. Aan/uit-knop
4. USB-poort
5. Charm hole
6. Sneltoets
7. Actief bereik

{ II. Aansluiting }

Sluit de drie-in-een HDMI-kabel en de zwarte USB-A-kabel aan op uw computer. Sluit vervolgens de rode USB-A-kabel aan op de adapter van uw computer of het stopcontact. Sluit daarna de USB-C-kabel aan op de grafische display.

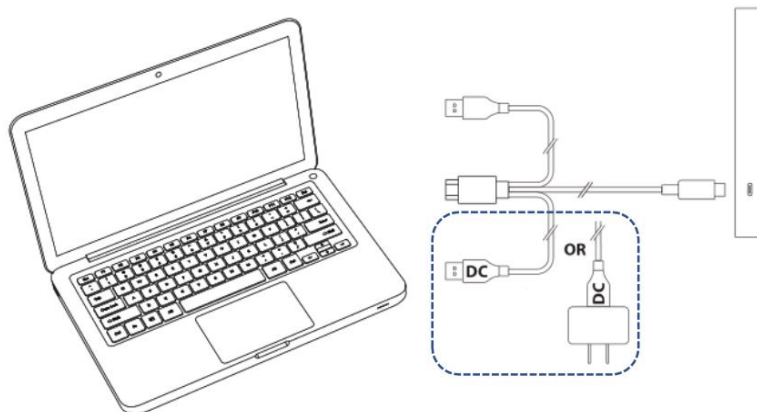

Afbeelding 2-1.

Opmerkingen:

- Gebruik geen USB-C naar USB-C USB-kabel om de grafische display aan te sluiten.
- Als uw computer een desktop is, sluit dan de HDMI-kabel voor de grafische display aan op dezelfde videokaart als uw algemene monitor.

{ III. Het installeren van het stuurprogramma }

Ondersteunde besturingssystemen:


Windows 10, 8 of 7

Mac OS X 10.10 of hoger

Opmerkingen:

- Sluit de grafische display aan op uw computer.
- Meld u aan op de officiële XP-PEN-website (<https://www.xp-pen.com/>) om de nieuwste versie van het stuurprogramma te downloaden.
- Deactiveer na het downloaden van het stuurprogramma tijdelijk de antivirussoftware en pak het stuurprogrammabestand uit. Open vervolgens de map. Voor Windows-gebruikers: voer het ".exe"-bestand uit; voor Mac-gebruikers: voer het bestand ".dmg" of ".pkg" uit. Vervolgens sleept u de map


"Pen-tablet" met de muis naar de map "Programma's" (zoals hieronder afgebeeld), zodat de installatie is voltooid.

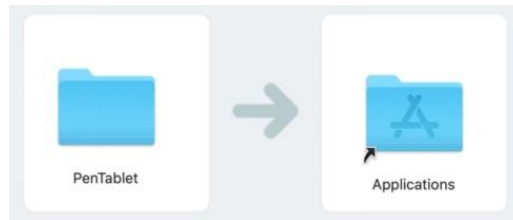

Afbeelding 3-1. Versleep het installeerprogramma voor het stuurprogramma

Opmerkingen:

Als uw systeem Mojave is (10.14), klik dan op deze knop om uw grafische display in te stellen en opnieuw op te starten.

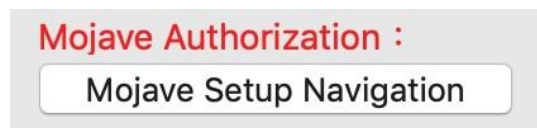


Afbeelding 3-2. Mojave-autorisatie

4. Open de stuurprogramma-interface van de grafische display om de stylusdruk in te stellen en te testen.
5. Voor Windows-gebruikers: ga naar het venster "Configuratiescherm>Scherminstellingen" van het besturingssysteem en stel de grootte van het lettertype, de pictogrammen van de apps en andere items in op 100%.

Voor Mac-gebruikers: navigeer naar het venster "Systeemvoorkeuren>Beeldschermen" van het besturingssysteem en stel de resolutie in op "Standaardwaarde" in het displayvenster.

{ IV. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen }


Windows-gebruikersinterface van het stuurprogramma

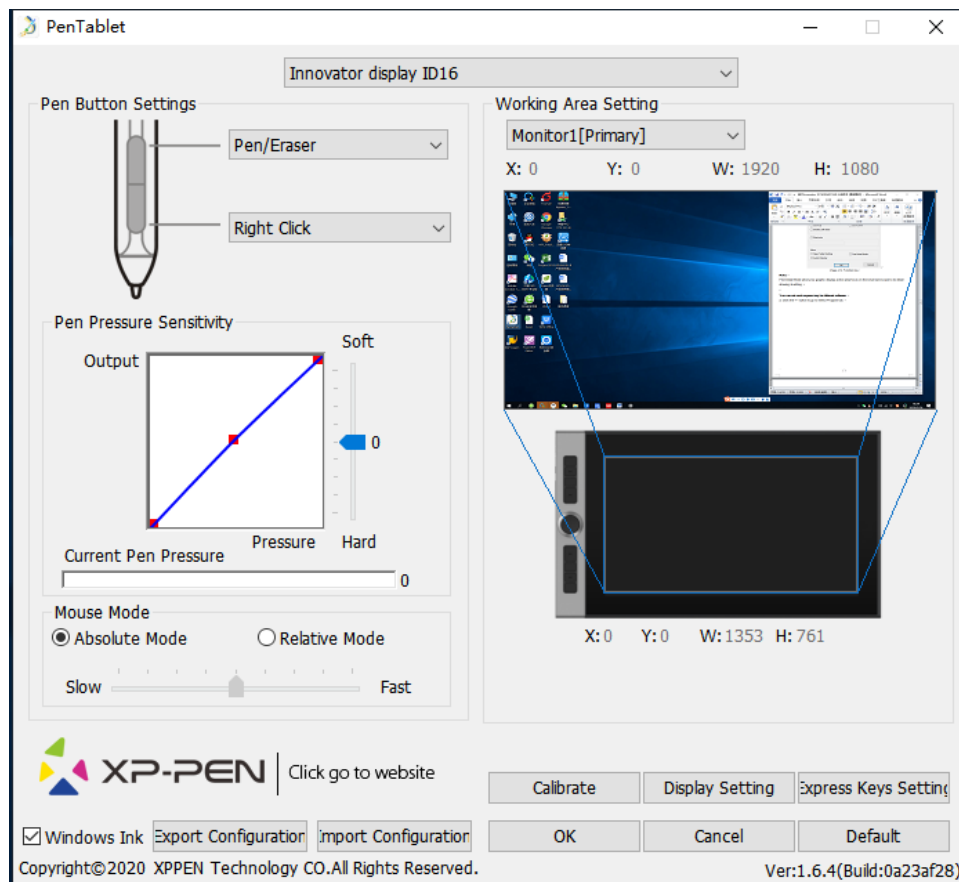

Afbeelding 4-1. Gebruikersinterface

1.1. Penfunctie-instellingen

U kunt de functies van de knoppen op de stift van uw tabletpen hier aanpassen. Gebruik de optie "Functietoets" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

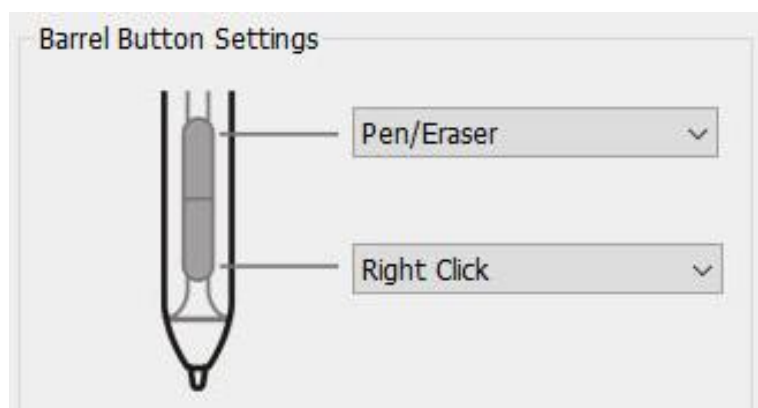

Afbeelding 4-2. Penfunctie-instellingen

Opmerkingen:


Omschakelen tussen pen en gum

Met de stylus binnen het actieve gebied van de grafische display, drukt u op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.

1.2. Klikgevoeligheid en huidige pendruk

U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid.

De huidige pendruk toont het huidige drukniveau dat op uw grafische display wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de pendruk te testen.

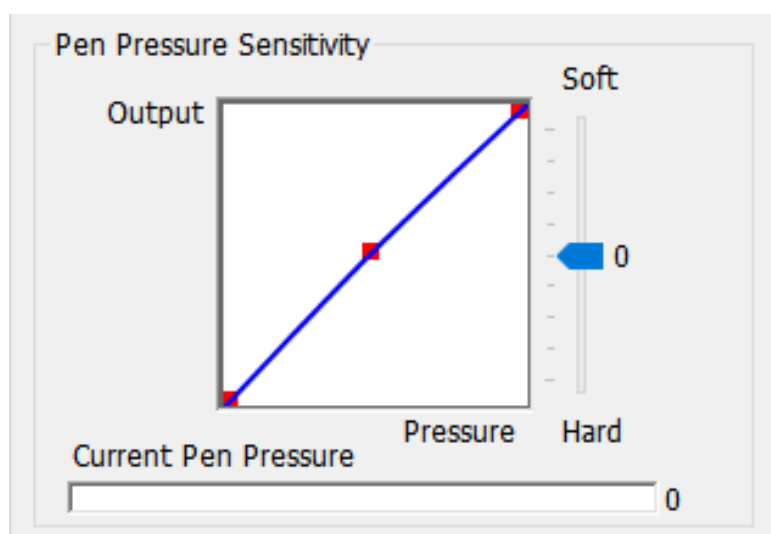

Afbeelding 4-3. Klikgevoeligheid en huidige pendruk


1.3. Muismodus

Absolute (muis)modus: Standaard grafische displaymodus; elk punt van het actieve bereik van de grafische display komt overeen met een absoluut punt op uw computerscherm.

Relatieve (muis)modus: Muismodus; het actieve bereik van de grafische display komt niet overeen met absolute punten op uw computerscherm en uw pen werkt als een standaardmuis.

Opmerkingen:


De Innovator 16 & Artist Pro 16 is een grafische tabletmonitor. Stel deze dus in op de absolute modus om problemen met de stylus en de cursor te voorkomen.

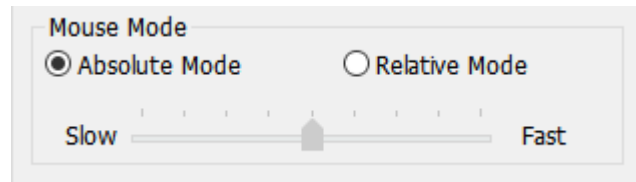

Afbeelding 4-4: Muismodus

1.4. Huidig scherm

De grafische display kan worden geconfigureerd voor gebruik met enkele of dubbele monitoren. Over het algemeen moet dit worden ingesteld op "Monitor 1" of "Monitor 2".

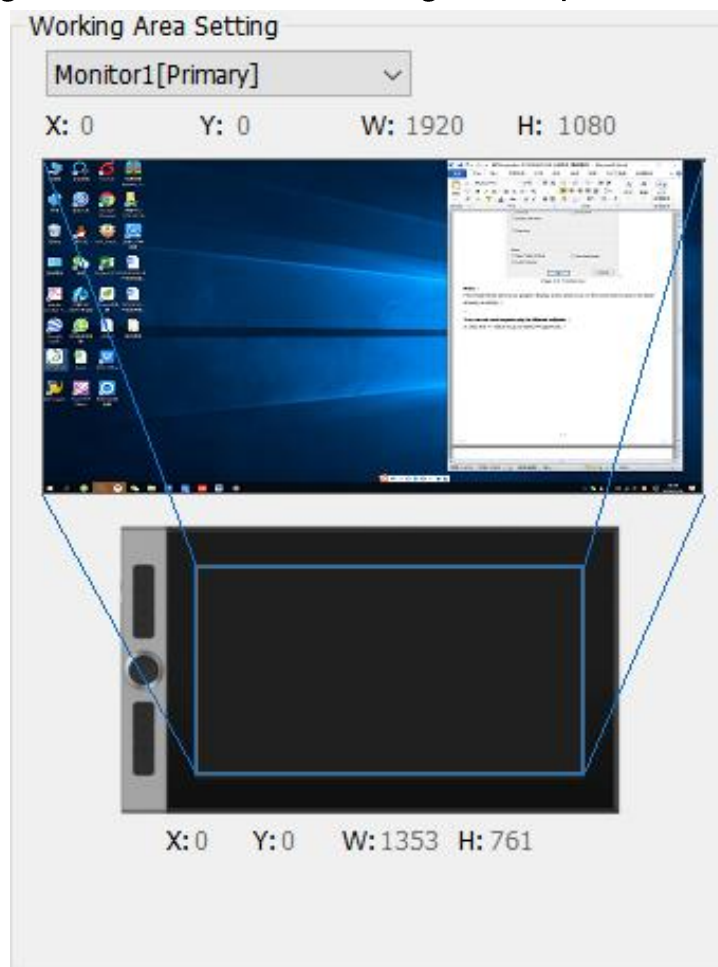

Afbeelding 4-5. Huidig scherm

1.5. Windows Ink

Deze mogelijkheid kan hier in en uit worden geschakeld. Als u dit inschakelt, is er ondersteuning voor Windows Ink en toepassingen die met Windows Ink werken.



Afbeelding 4-6. Windows Ink

1.6. Import- en exportprofielen




Afbeelding 4-7. Exporteren en importeren


U kunt de functie Import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.

Opmerkingen:

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw penknoppen en sneltoetsen, klikt u op de OK-knop om de grafische display op te slaan en te verlaten. Open de grafische display opnieuw en klik op Exportconfiguratie.

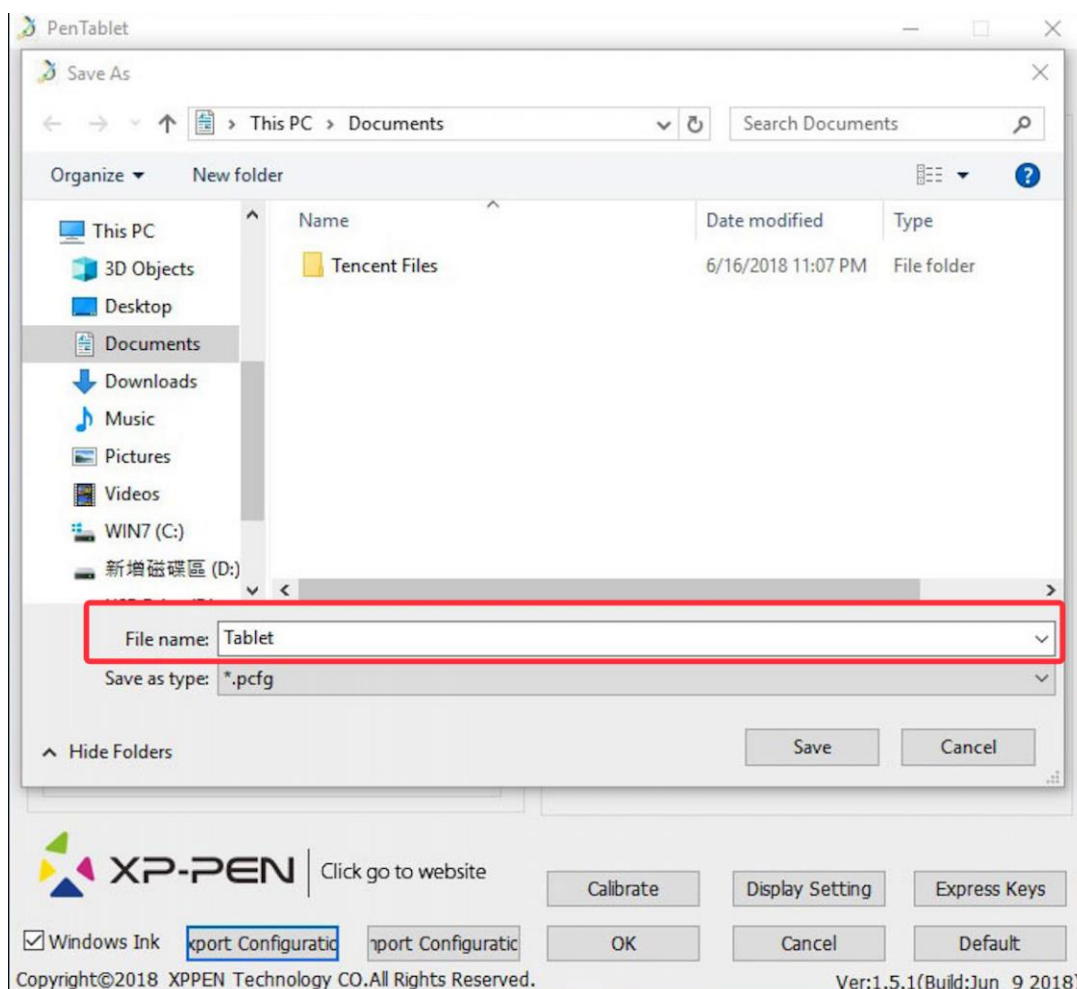


Afbeelding 4-8. Exportprofiel

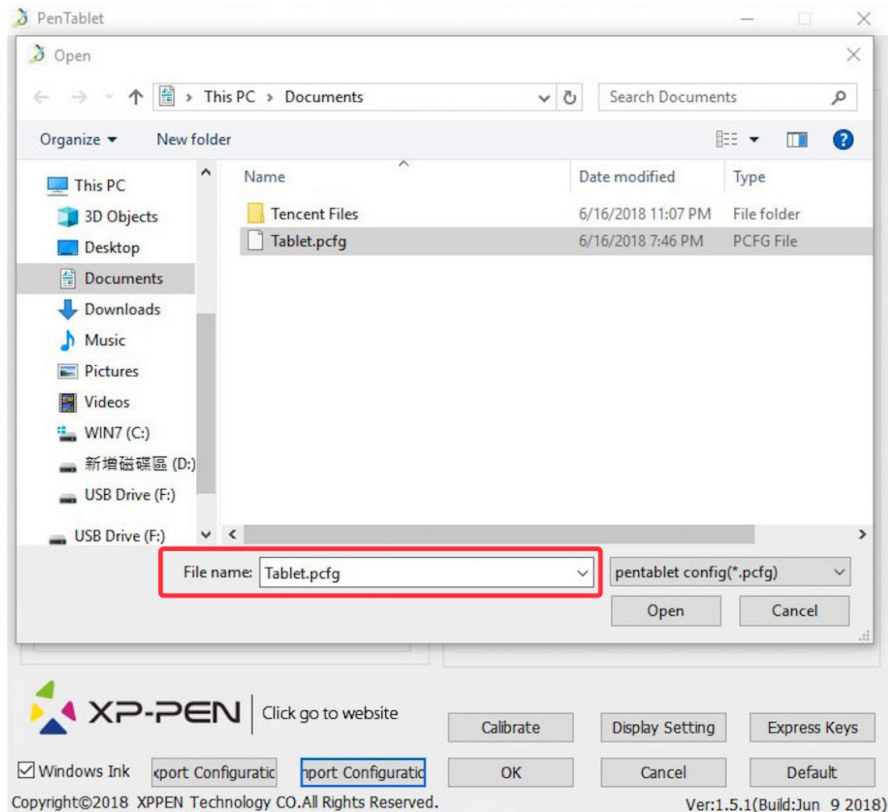

Afbeelding 4-9. Importprofiel

1.7. Kalibratie


Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw grafische display instellen.



Afbeelding 4-10. Kalibratie

1.8. Scherminstelling

- Kleurtemperatuur: Gebruik deze functie om de kleurbalans van de grafische display aan te passen.
- Gebruiker: Helderheid en contrast kunnen hier ook worden aangepast.
- Draaien: U kunt de weergave van de grafische display in dit tabblad draaien.

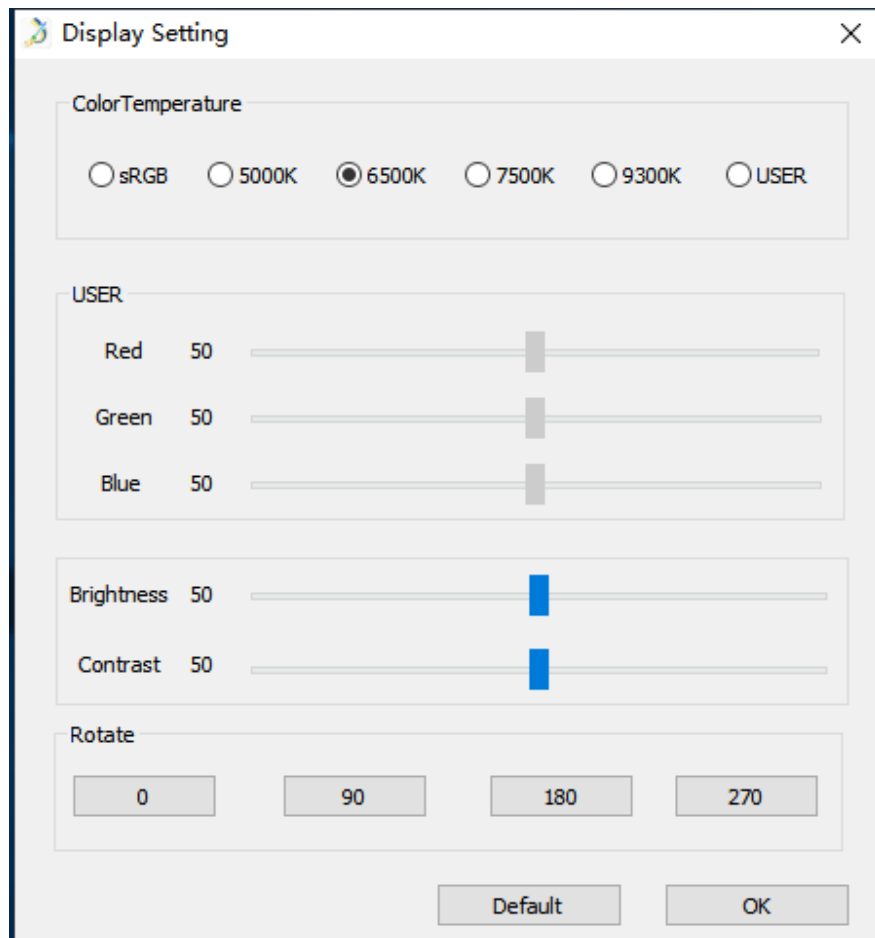

Afbeelding 4-11. Scherminstelling


Opmerkingen:

- a. Wanneer u de draaifunctie instelt, moet u ook de grafische display in dit tabblad draaien.
- b. U moet de grafische display instellen om deze schermen eerst uit te breiden, waarna u de rotatie kunt wijzigen.


1.9. Instelling van de sneltoetsen

Opmerkingen:

- a. De sneltoetsen van de grafische display zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- b. Standaard zijn de sneltoetsen van de grafische display gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- c. U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.

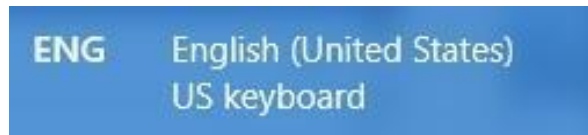


Afbeelding 4-12. Toetsenbord

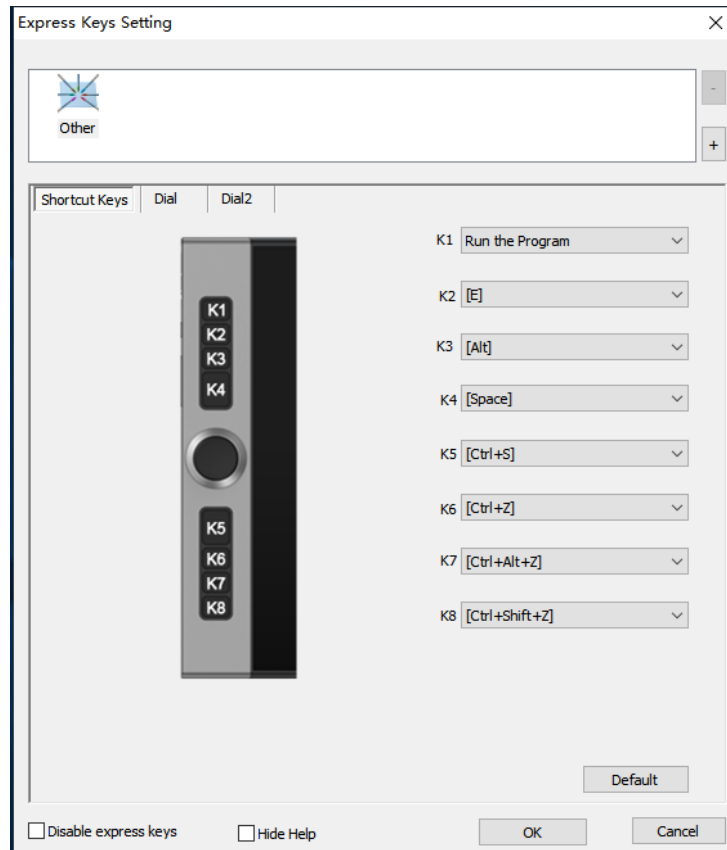

Afbeelding 4-13. Toetsen

U kunt de functies van de sneltoetsen van de grafische display bewerken. Gebruik de optie "Definitie" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

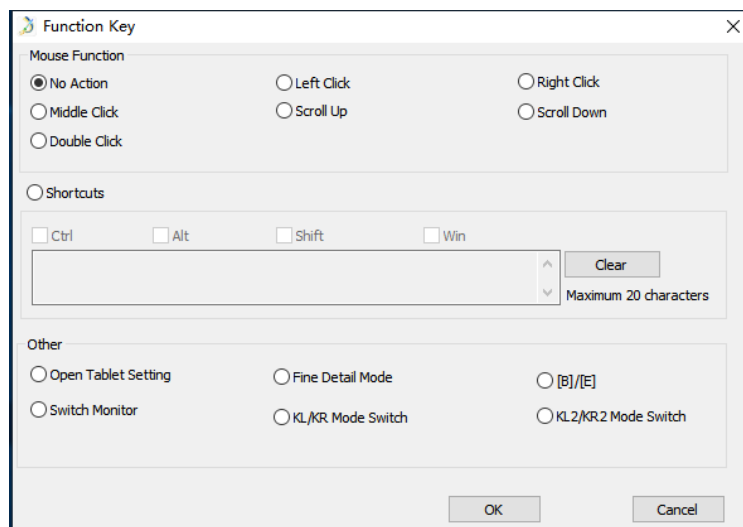


Afbeelding 4-14. Functietoets

Opmerkingen:

Met de modus "Vind detail" kunt u het actieve bereik van de grafische display focussen op een klein formaat om detailtekeningen en -bewerkingen uit te voeren.


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

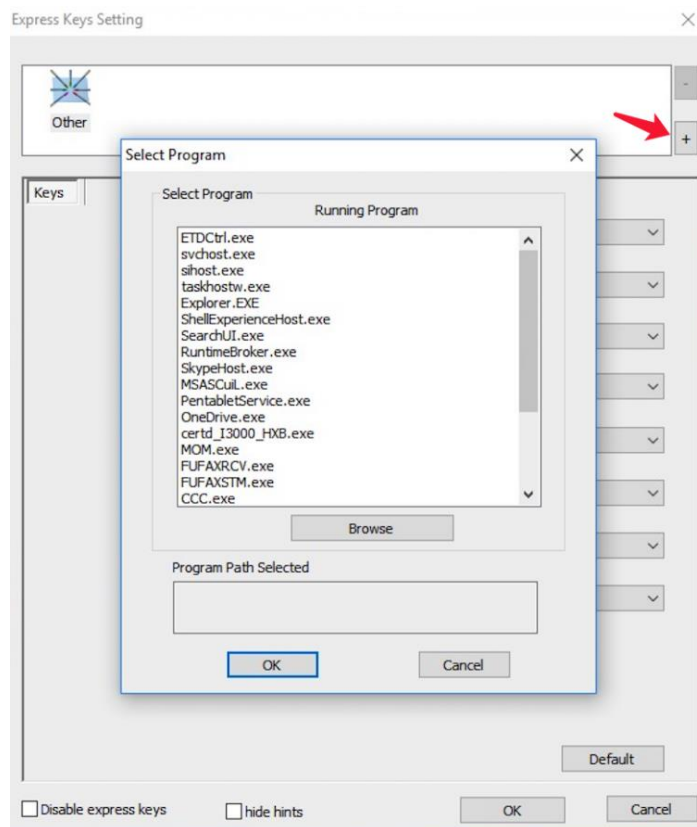

Afbeelding 4-15. Selecteer Programma

b. U kunt kiezen voor "Standaard" of "Bladeren" om uw softwarekeuze te selecteren.

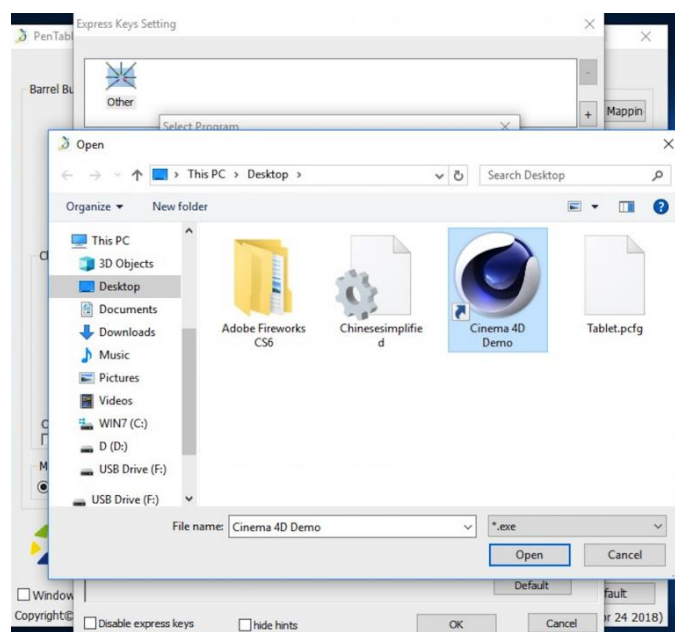


Afbeelding 4-16. Selecteer Programma


c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen" voor sneltoetsen, klik op het pictogram van de software en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de grafische display.

U kunt elke draaiknop instellen voor verschillende software.

A. Klik eerst op het softwarepictogram. Ga vervolgens naar het tabblad Draaiknop of Draaiknop2.

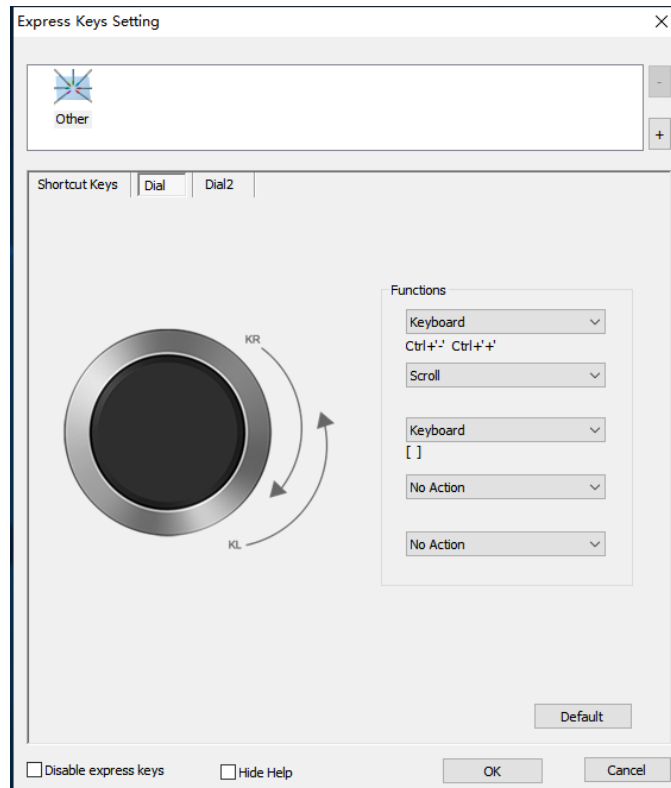


Afbeelding 4-17. Draaiknop

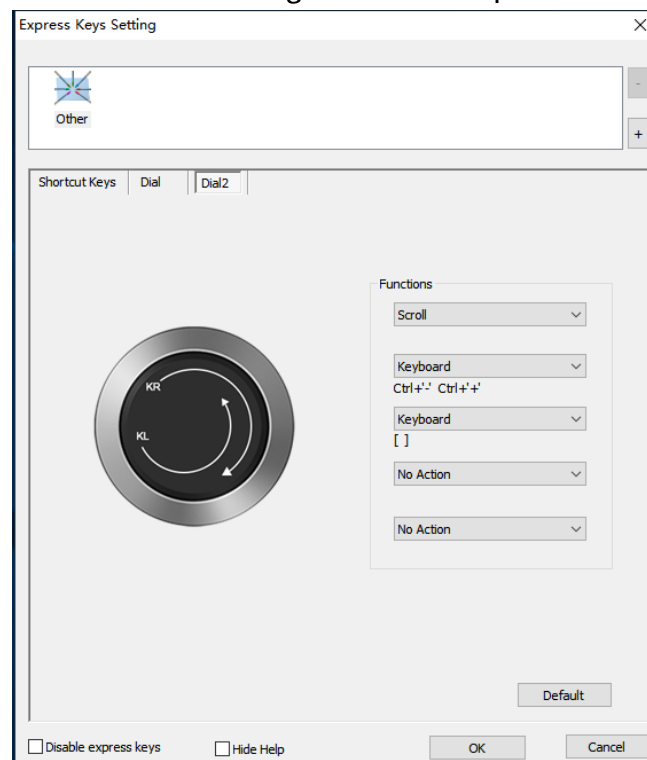

Afbeelding 4-18. Draaiknop2

- b. Zet elke draaiknopfunctie op "Functietoets".
- c. In het tabblad Instellingen kunt u "KL" en "KR" aanpassen aan diverse sneltoetscombinaties zoals Ctrl+ en Ctrl-.

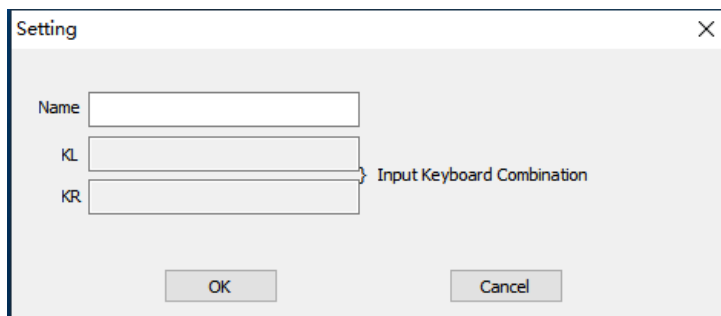

Afbeelding 4-19. Instellingen

1.10. Standaard

U kunt op de knop "Standaard" klikken om de standaardinstellingen te herstellen.

1.11. XP-PEN-logo


Klik op ons logo om onze website te bezoeken.



Afbeelding 4-20. XP-PEN-logo


Mac-gebruikersinterface van het stuurprogramma

Om de stuurprogramma-instellingen van de grafische display te openen, opent u Finder > Programma's > Pen-tabletinstelling.

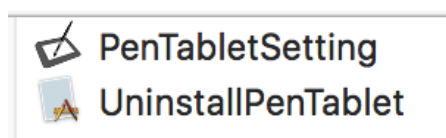


Afbeelding 4-21. Tabletinstelling

1.1. Pen

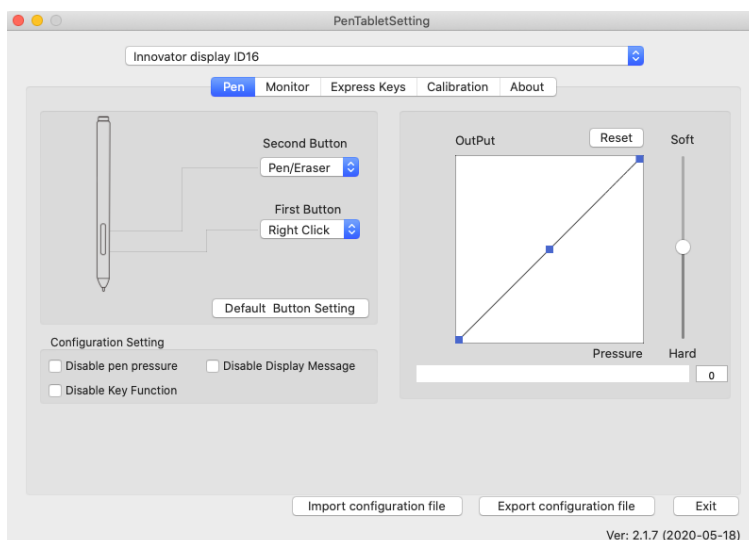

Afbeelding 4-22. Gebruikersinterface Mac

- In dit tabblad kunt u de functies van de penknoppen van uw stylus aanpassen, de drukgevoeligheid aanpassen en de druk van uw pen testen.
- Klik op "Standaard knopinstelling" om terug te keren naar de instellingen van de fabrikant.

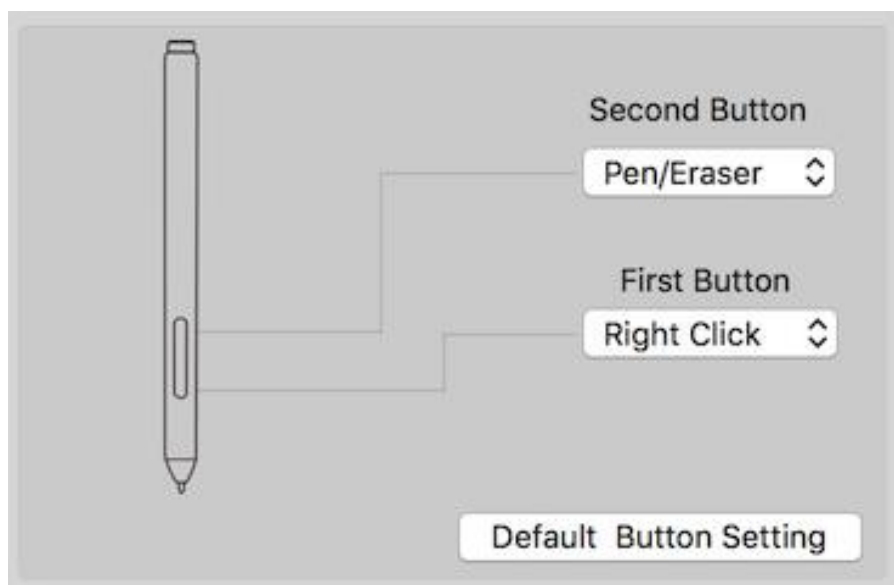

Afbeelding 4-23. Pen


Opmerkingen:

Omschakelen tussen pen en gum

Met de stylus binnen het actieve gebied van de grafische display, drukt u op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.


- Pendruk deactiveren: Wanneer de functie "Pendruk deactiveren" is ingeschakeld, kunt u de pendrukfunctie uitschakelen.

- d. Toetsfunctie uitschakelen: Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.
- e. Schermbericht uitschakelen: Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

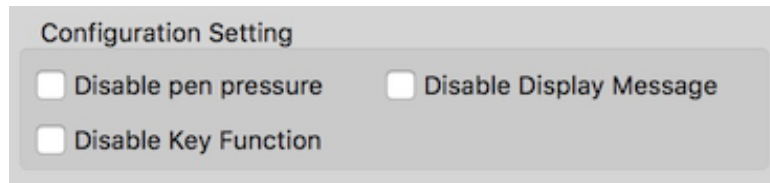

Afbeelding 4-24. Configuratie-instelling

- f. Output: U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid. Het toont het huidige drukniveau dat op uw grafische display wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de druk van de pen te testen.

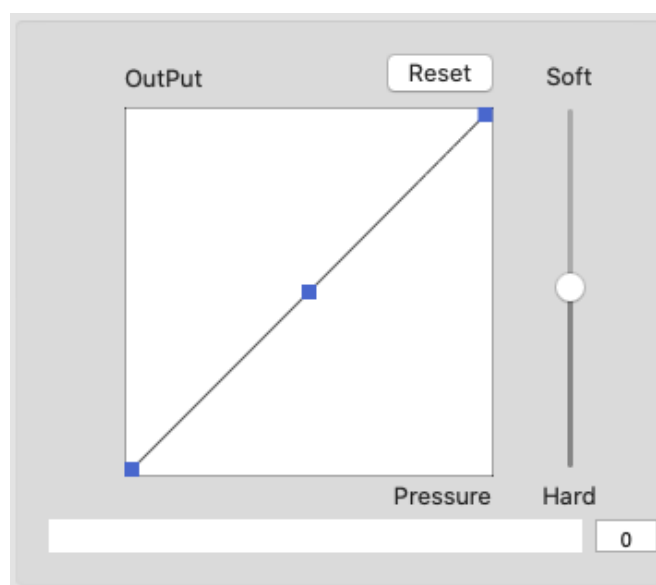


Afbeelding 4-25. Output


- g. Import- en exportprofielen: U kunt de functie Import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.



Afbeelding 4-26. Import- en exportprofielen

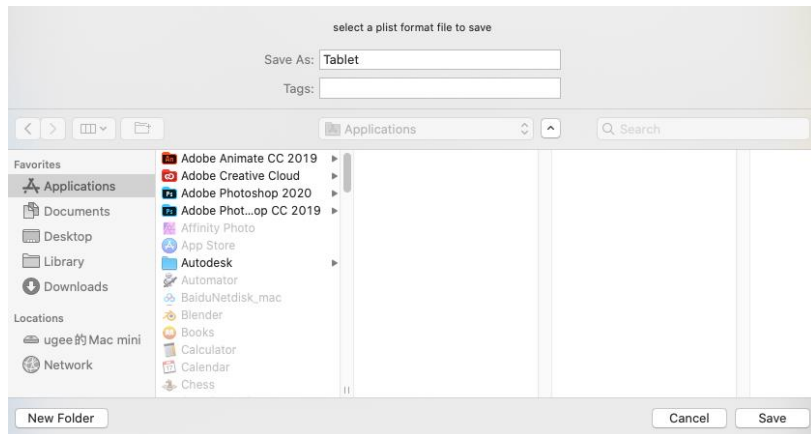


Afbeelding 4-27. Configuratiebestand exporteren

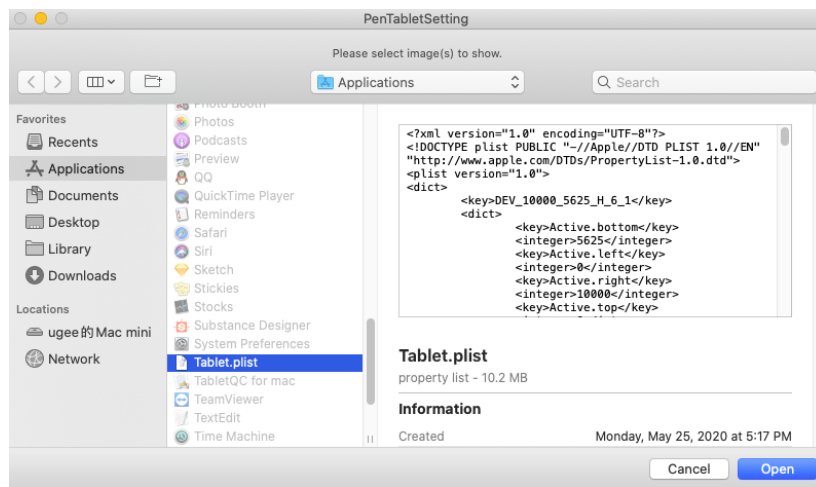

Afbeelding 4-28. Configuratiebestand importeren

1.2. Monitor

Met het tabblad "Monitor" kunt u uw grafische display configureren voor het gebruik van de hoofdmonitor (monitor1) of de grafische display (monitor2).

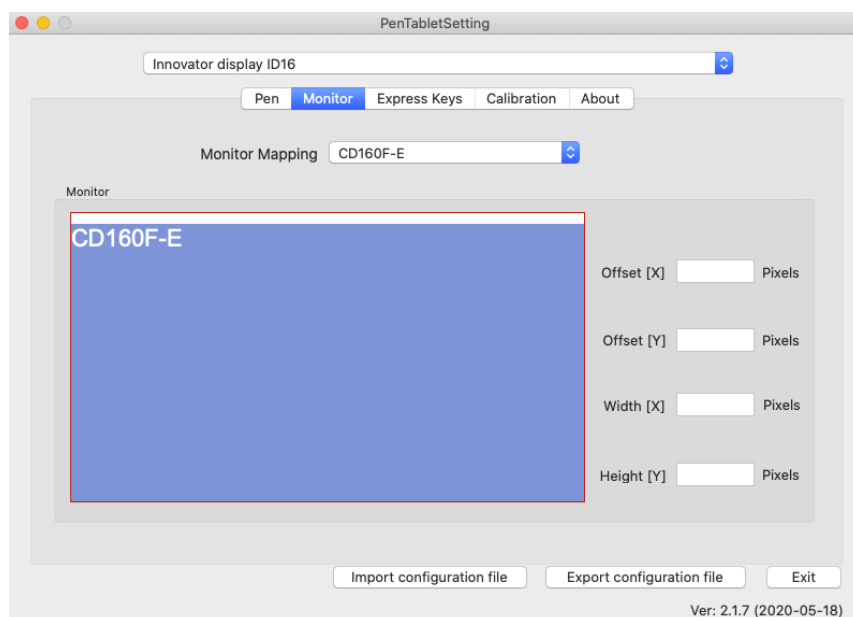

Afbeelding 4-29. Monitor

1.3. Sneltoetsen


Opmerkingen:

- (a). De sneltoetsen van de grafische display zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- (b). Standaard zijn de sneltoetsen van de grafische display gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- (c). U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.



Afbeelding 4-30. Sneltoetsen


In het tabblad "Sneltoetsen" kunt u uw favoriete functies kiezen voor de sneltoetsen van de grafische display. Gebruik de optie "Opnieuw instellen door gebruiker" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

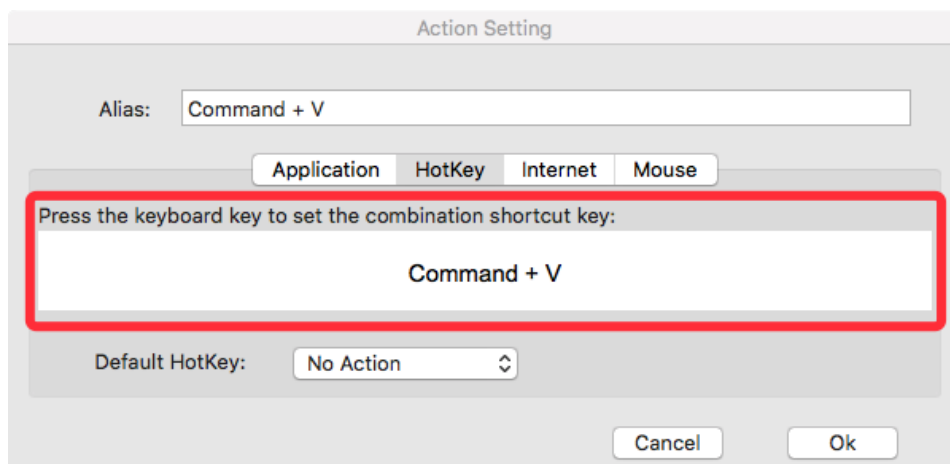

Afbeelding 4-31. Actie-instelling


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

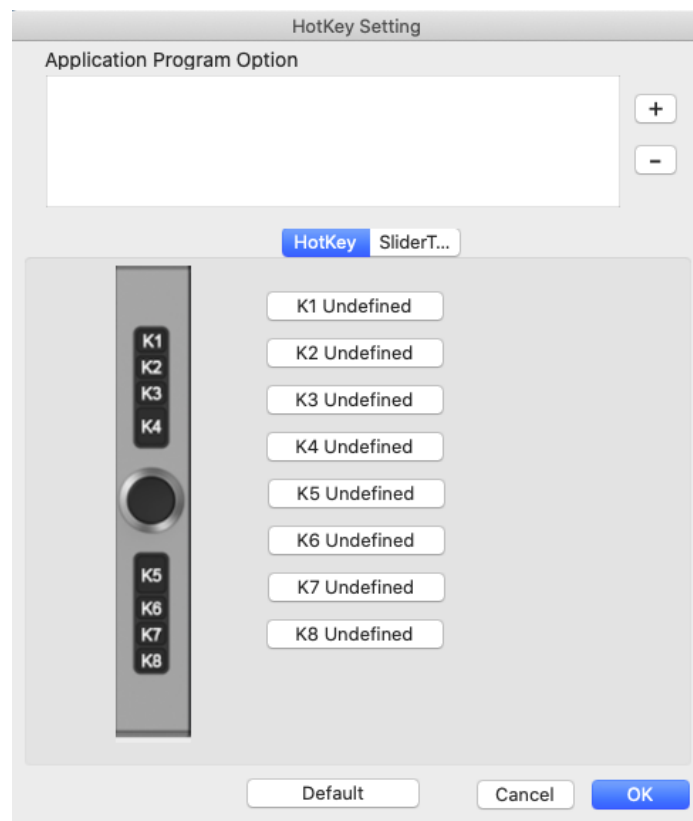


Afbeelding 4-32. Selecteer Programma

b. Uw keuze van de software.

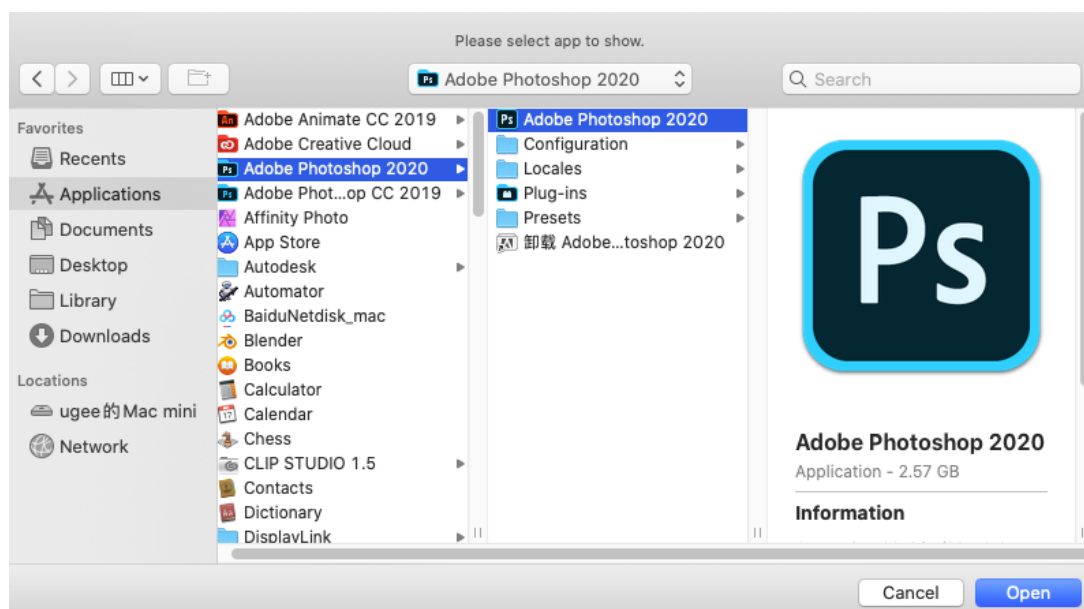


Afbeelding 4-33. Selecteer Programma

- c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen" voor sneltoetsen, klik op het pictogram van de software en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de grafische display.

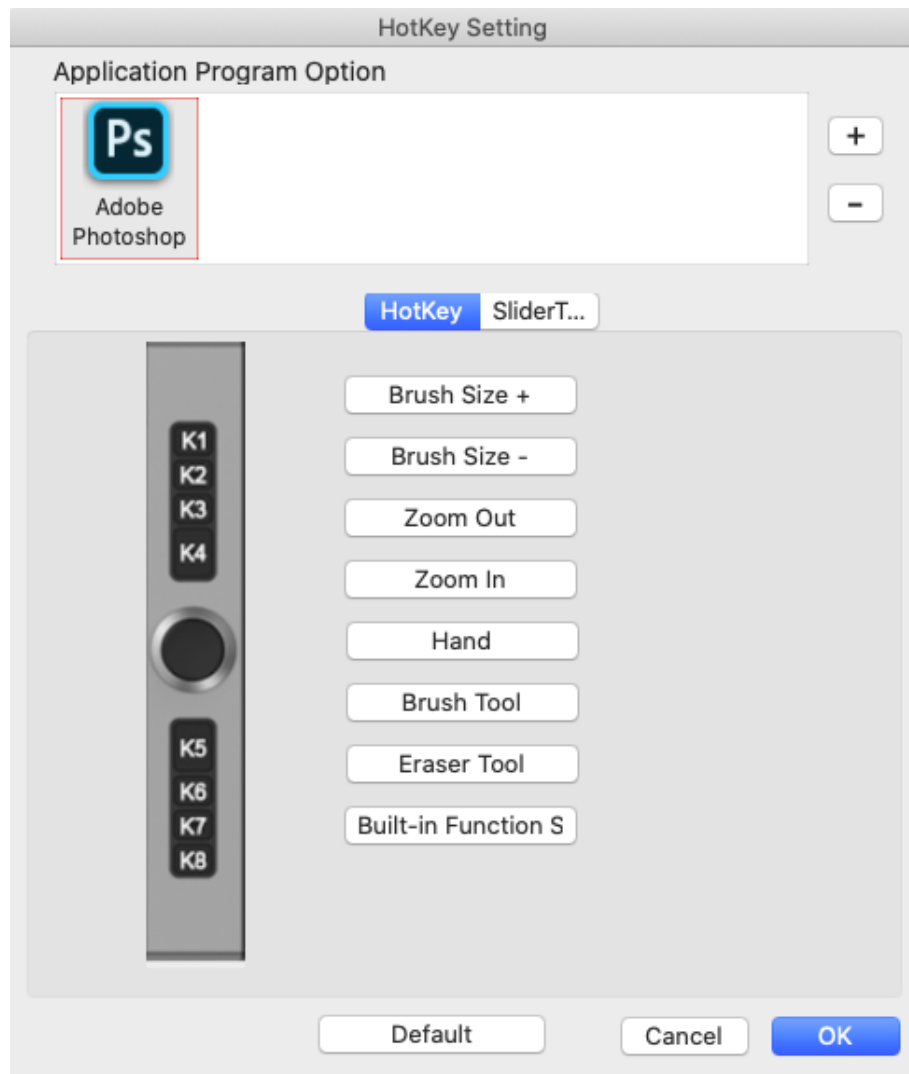

Afbeelding 4-34. Sneltoets

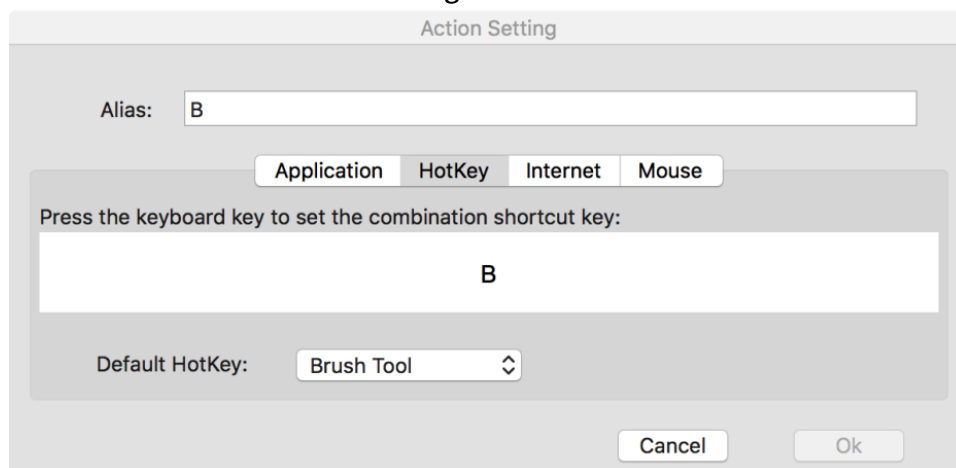

Afbeelding 4-35. Actie-instelling

U kunt elke draaiknop instellen voor verschillende software.


- a. Klik eerst op het softwarepictogram en ga dan naar het tabblad Draaiknop S1 en S2.



Afbeelding 4-36. Schuifknop

b. Klik op elke draaiknopfunctie.


c. In het tabblad Instellingen kunt u "Linker HotKey" en "Rechter HotKey" aanpassen aan diverse sneltoetscombinaties zoals Ctrl+ en Ctrl-.

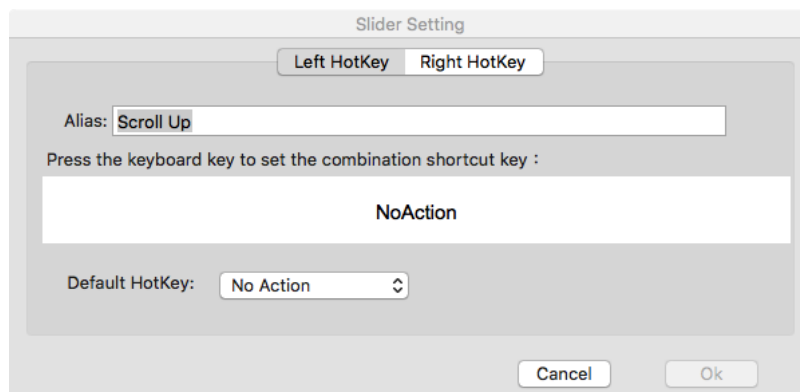

Afbeelding 4-37. Instelling van de schuifknop

1.4. Kalibratie


Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw grafische display instellen of uw scherm draaien. Klik om te kalibreren op Kalibratie en volg de instructies op het scherm op. Draaien: U kunt de weergave van de grafische display in dit tabblad draaien.

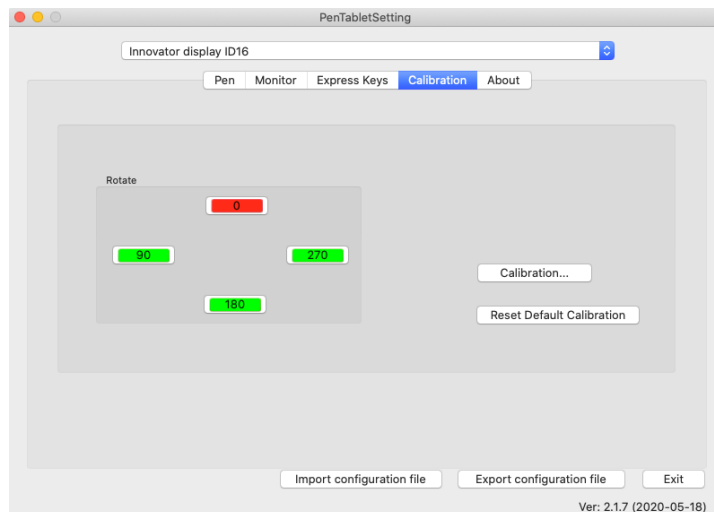

Afbeelding 4-38. Kalibratie

1.5. Over

Dit tabblad geeft de huidige versie van uw stuurprogramma-software weer.

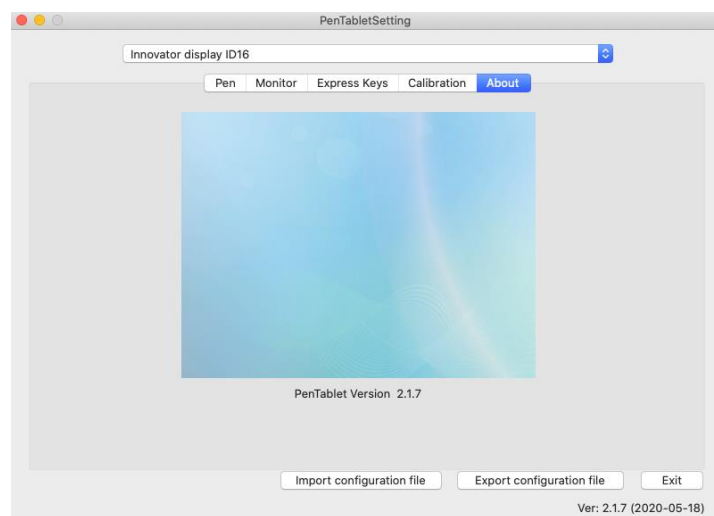

Afbeelding 4-39. Over


{ V. Het de-installeren van het stuurprogramma }

Windows

Open in het startmenu [Instellingen] → [Apps & functies]. Zoek "Pen-tablet" en klik op "De-installeren". Volg de instructies op het scherm.

Mac

Open [Finder] → [Programma] → [Pen-tablet], klik vervolgens op "Pen-tablet verwijderen" en volg de instructies op het scherm.

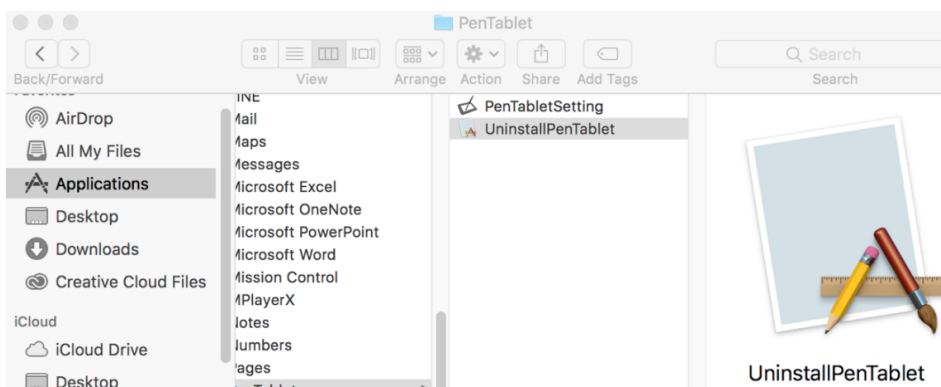

Afbeelding 5-1. Mac de-installeren

OPMERKINGEN:

Wanneer u probeert het stuurprogramma van de grafische display opnieuw te installeren, moet u uw computer opnieuw opstarten nadat de de-installatie is voltooid.

{ VI. FAQ }

1. Waar kan ik het nieuwste stuurprogramma van de grafische display downloaden?

De meest recente stuurprogramma's kunnen worden gedownload via onze website (www.xp-pen.com).

2. Ik kan de stylus niet gebruiken om de cursor te bedienen.

- Zet uw grafische display aan en zorg ervoor dat u het scherm kunt zien.
- Installeer het stuurprogramma opnieuw en zoek vervolgens het pictogram van de grafische display in het systeemvak.
- Open het en test de pendrukmeter.
- Als u de pendruk niet kunt testen, verwijder dan het stuurprogramma en start opnieuw op. Zorg ervoor dat het aanmeldaccount van uw computer administrator-rechten heeft.
- De grafische display ondersteunt plug-and-play. Test de penfunctie van uw stylus voordat u Als u een administratorsrol heeft, schakel dan uw antivirusprogramma uit en ga naar de XP-PEN-website om het nieuwste stuurprogramma te downloaden.
- Wanneer de download is voltooid, kunt u de inhoud van de map uitpakken om het installatiebestand ".exe", ".dmg" of ".pkg" uit te voeren.
- Open de instellingen van de grafische display nogmaals en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen.

3. Hoe weet ik dat het stuurprogramma van de grafische display succesvol is geïnstalleerd?

a. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, moet het stuurprogrammapictogram van de grafische display () zichtbaar zijn in uw systeemvak rechtsonder op uw scherm (Windows OS) en op het bureaublad. Vervolgens wordt de cursor via de pen aangestuurd en is de drukgevoeligheid actief in de gebruikersinterface van het stuurprogramma.

4. Waarom kan ik de pendruk niet gebruiken op de tekensoftware?

- a. Ga na of de tekensoftware de pendruk kan ondersteunen.
- b. Zorg ervoor dat u het nieuwste stuurprogramma heeft geïnstalleerd.
- c. Open de instellingen van de grafische display en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen.
- d. Schakel de functie "Windows ink" in en klik dan op de knop 'OK' om af te sluiten. Open de tekensoftware opnieuw en test de druk van uw pen.
- e. Let op: onze grafische display worden niet geleverd met tekensoftware.

5. Is het mogelijk om een USB-C USB-kabel te gebruiken om de grafische display aan te sluiten?

De grafische display ondersteunt geen USB-C USB-kabel. Gebruik de 3-in-1 USB-kabel in de accessoiredoos om het display aan te sluiten.

Neem bij vragen contact met ons op:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com