

Gebruikershandleiding

Artist 22 2e generatie

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability


1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhoud

- I. Productoverzicht
- II. 2 verbindingsmodi
- III. Systeemeisen
- IV. Download Stuurprogramma
- V. Installatie Stuurprogramma
- VI. Inleiding tot stuurprogramma
 - 1. Werkbereik
 - 2. Toepassing
 - 3. Peninstellingen
 - 4. Instellingen

Hartelijk bedankt dat u hebt gekozen voor het XP-PEN-product. Onze gebruikershandleiding van het product is momenteel beschikbaar in het Engels, Russisch, Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees, Nederlands en Pools. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurstaal eventueel niet beschikbaar is.

I. Productoverzicht

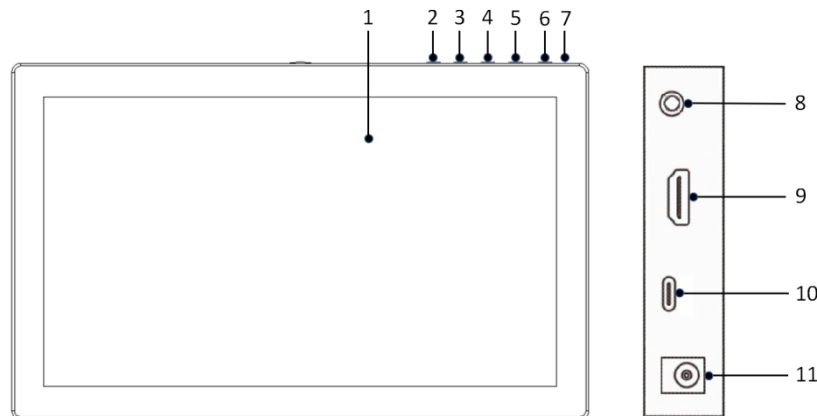


Afbeelding 1-1


1. Display/werkbereik
2. Terugtoets
3. - toets
4. + toets
5. Menu/OK-toets
6. Aan-knop (ongeveer 3sec indrukken om in te schakelen)
7. Aan-/uit-indicator (wit)
 - a. AAN: De grafische display is verbonden met de computer en de stroomvoorziening is AAN.
 - b. Knipperen: De stroomvoorziening van de grafische display is AAN, maar er wordt geen signaal van de computer ontvangen.
 - c. UIT: De stroomvoorziening van de grafische display is UIT.
8. Hoofdtelefoonstekker
9. HDMI-aansluiting
10. USB-C-aansluiting
11. Aansluiting externe voeding

II. 2 verbindingsmodi

1. HDMI-verbinding: Gebruik HDMI- en 'USB-C naar A'-kabels om de grafische display aan te sluiten op de HDMI- en USB-aansluitingen van uw computer. Sluit vervolgens de externe voeding aan op de transformator van het stopcontact.

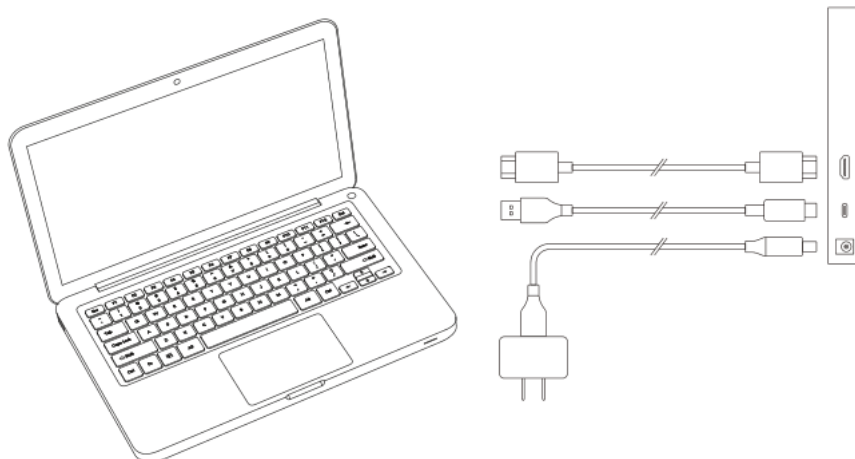

2. USB-C-verbinding (alleen volledig uitgeruste USB-C-aansluiting): Gebruik een USB-C-kabel om de grafische display aan te sluiten op de USB-C-aansluiting van uw computer en sluit vervolgens de externe voedingspoort aan op het stopcontact.

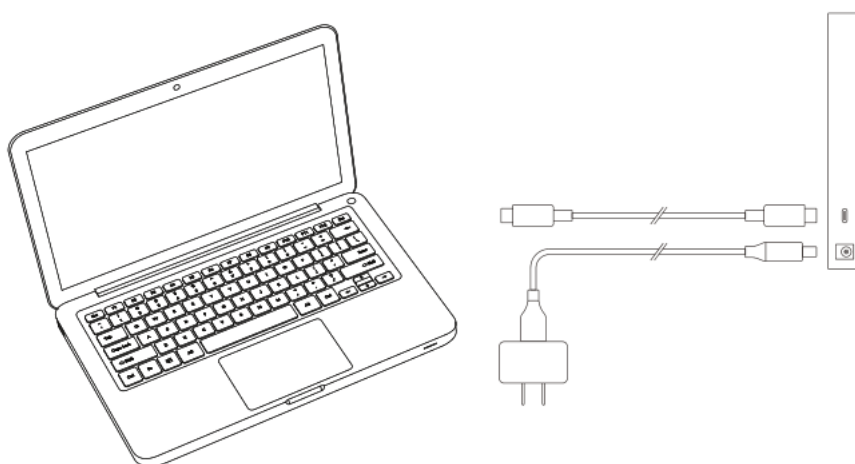

III. Systeemeisen

Windows 7 en hoger

Mac OS X 10.10 en hoger

IV. Download Stuurprogramma

Download het bijbehorende stuurprogramma van het productmodel dat u hebt gekocht van de officiële website van XP-PEN (www.xp-pen.com).

V. Installatie Stuurprogramma

Nadat het downloaden is voltooid, kunt u de map uitpakken en het '.exe'-bestand (Windows) of '.dmg'-bestand (Mac) gebruiken. Volg daarna de stappen tot de installatie is voltooid.

Opmerkingen:

1. Sluit voor de installatie antivirussoftware, firewall en alle geopende software.
2. Als stuurprogramma's van andere grafische displays op de computer zijn geïnstalleerd, dienen deze eerst verwijderd te worden.
3. Het is aanbevolen om de computer na installatie te herstarten.


VI. Inleiding tot stuurprogramma

Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd dient u de grafische display op de computer aan te sluiten en vervolgens te dubbelklikken om het stuurprogramma te openen. Daarna kunt u beginnen met de persoonlijke instellingen van uw apparaat.


Configuratie opslaan:

Als u na het verlaten van het stuurprogramma de gewijzigde configuratie ook voor de volgende keer wilt opslaan, klik dan op de 'OK'-knop links van de stuurprogrammapoort om de gewijzigde configuratie op te slaan. Als de instellingen succesvol zijn opgeslagen, verschijnt de prompt 'Configuratie met succes opgeslagen'; anders is de gewijzigde configuratie uitsluitend geldig voor het huidige gebruik.

1. Werkbereik

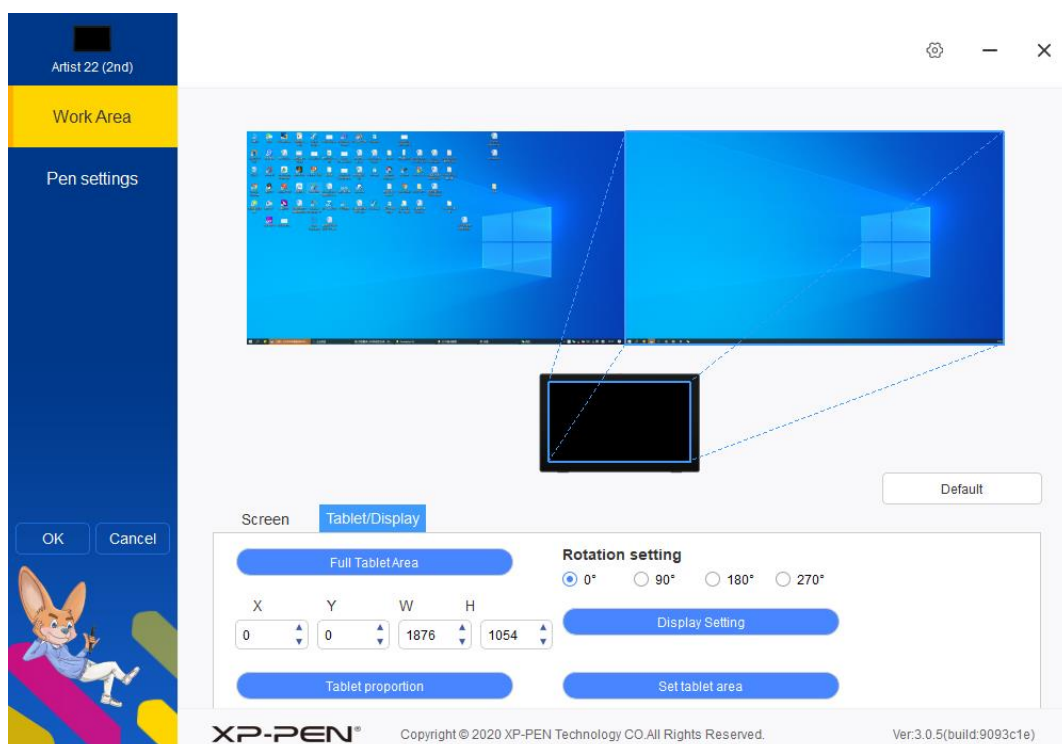

1.1. Scherm

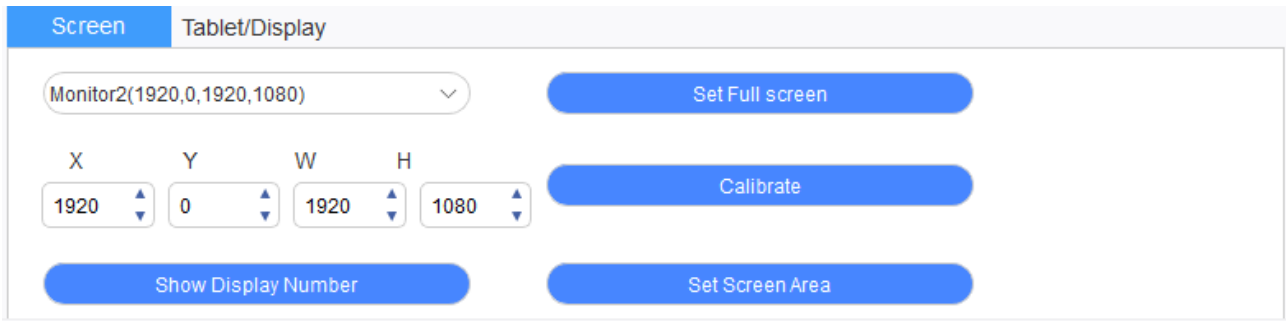

Het werkbereik van de grafische display is standaard toegewezen aan het weergavebereik van het volledige scherm.

Als er meerdere monitors in de uitgebreide modus worden gebruikt, moet het werkbereik van de grafische display op de stuurprogrammapoort worden geselecteerd om deze naar de bijbehorende monitor te verplaatsen.

Het stuurprogramma heeft drie modi om het weergavebereik van het scherm in te stellen:

- Volledig scherm instellen: Stel het schermbereik van de geselecteerde monitor in op maximum.
- Schermbereik selecteren: Stel het weergavebereik van het scherm met de muis handmatig in. Klik met de muis op de eerste positie (linksboven) van het weergavebereik van het scherm en klik vervolgens op de tweede positie (rechtsonder).
- Schermbereik aanpassen: Voer handmatig de coördinaten in de desbetreffende invoervelden onder X, Y, W en H in om de grootte van het weergavebereik van het scherm aan te passen, of gebruik de muis om het scherm pictogram van de stuurprogrammapoort te verslepen om het weergavebereik van het scherm aan te passen.


Schermkalibratie:

Met de functie schermkalibratie kan het probleem van de afstand tussen uw digitale pen en de cursor worden vermeden.

Schermidentificatie:

Identificeer alle aangesloten monitors, de numerieke identificators worden in de linker benedenhoek van elke monitor weergegeven.

1.2. Penpaneel/weergave

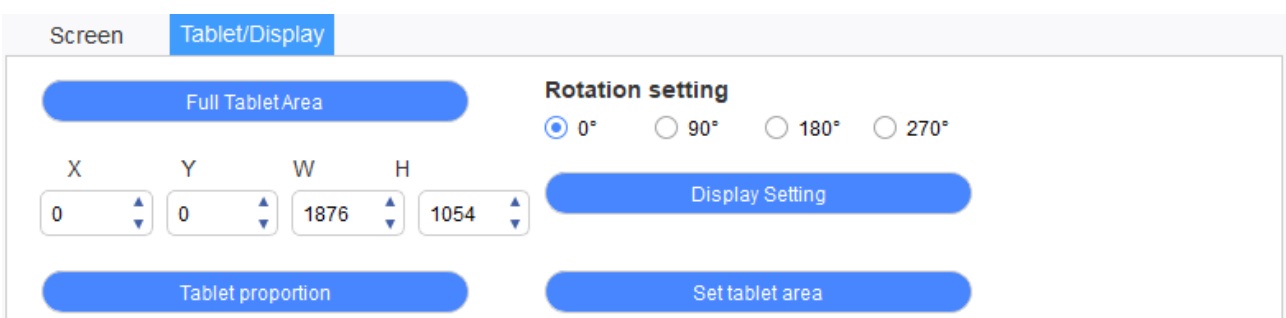

Stel een deel van het werkbereik van de grafische display als weergavebereik van het scherm in. Het stuurprogramma biedt vier selectiemodi:

- Volledig schrijfbereik: Maximaliseer het werkbereik van de grafische display.
- Schermmverhouding: Deel het werkbereik van de grafische display en uw scherm in gelijke verhoudingen in.
- Werkbereik instellen: Gebruik een digitale pen om de posities 'hoek linksboven' en 'hoek rechtsonder' door aantikken te selecteren.
- Werkbereik aanpassen: Voer de coördinaten in de bijbehorende invoervelden onder X, Y, W en H handmatig in om de grootte van het werkbereik van de grafische display te bepalen. Of gebruik de 'digitale pen' om het pictogram van de grafische display op stuurprogrammapoort te slepen om de grootte van het werkbereik in te stellen.


Rotatie-instellingen:

U kunt de grafische display instellen op 0°, 90°, 180° en 270°. Na het instellen moet u ook nog het apparaat in de bijbehorende richting roteren.

Roteren met 180° betekent wisselen naar de linkerhandmodus.

Instellingen van de grafische display:


Stel de 'kleurtemperatuurafstelling', 'USER', 'helderheid' en 'contrast' van de grafische display in.

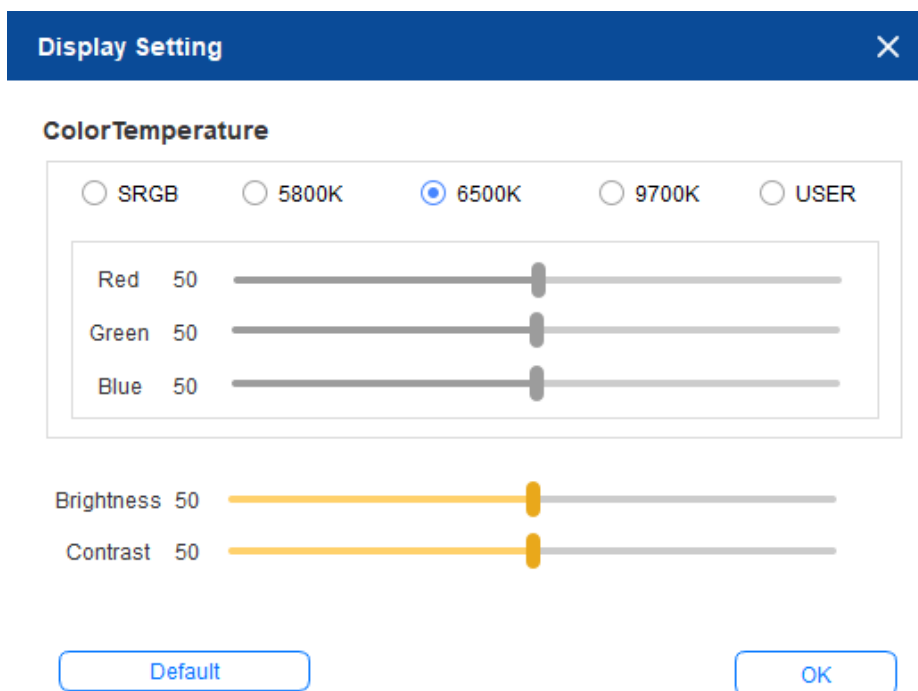

2. Toepassing


Op de instelpagina van de pen kunt u na selectie belangrijke functies voor deze toepassing instellen.

- Klik op '+' rechtsboven de toepassingsbalk om de poort voor het selecteren van de toepassing te openen.
- Selecteer de software die moet worden toegevoegd uit het actieve programma of klik op de bladerknop om geïnstalleerde software toe te voegen. Nadat de toepassing is geselecteerd, wordt het pad van de geselecteerde toepassing onderaan weergegeven.

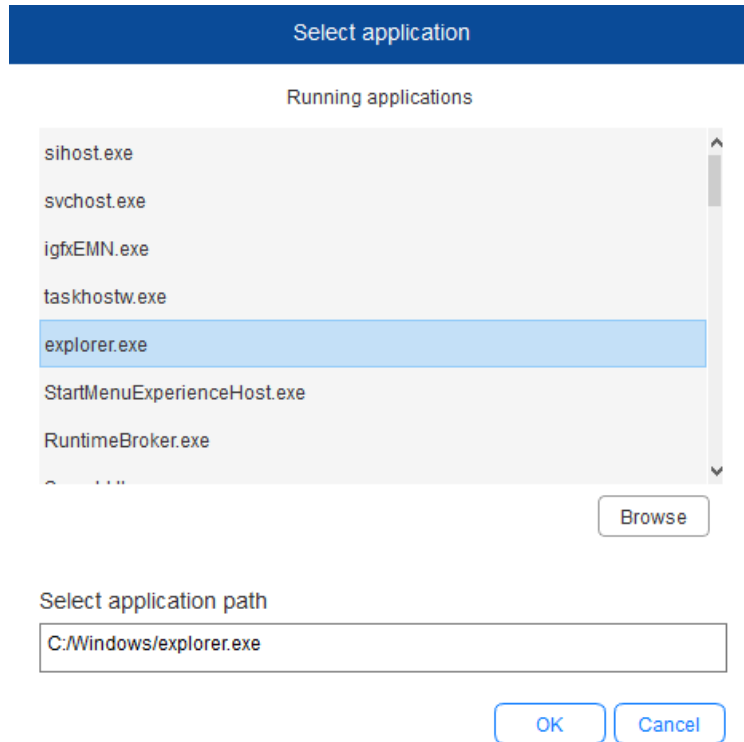

- Klik op de 'OK'-toets onder de poort om de zojuist geselecteerde toepassing aan de toepassingsbalk toe te voegen.

3. Peninstellingen

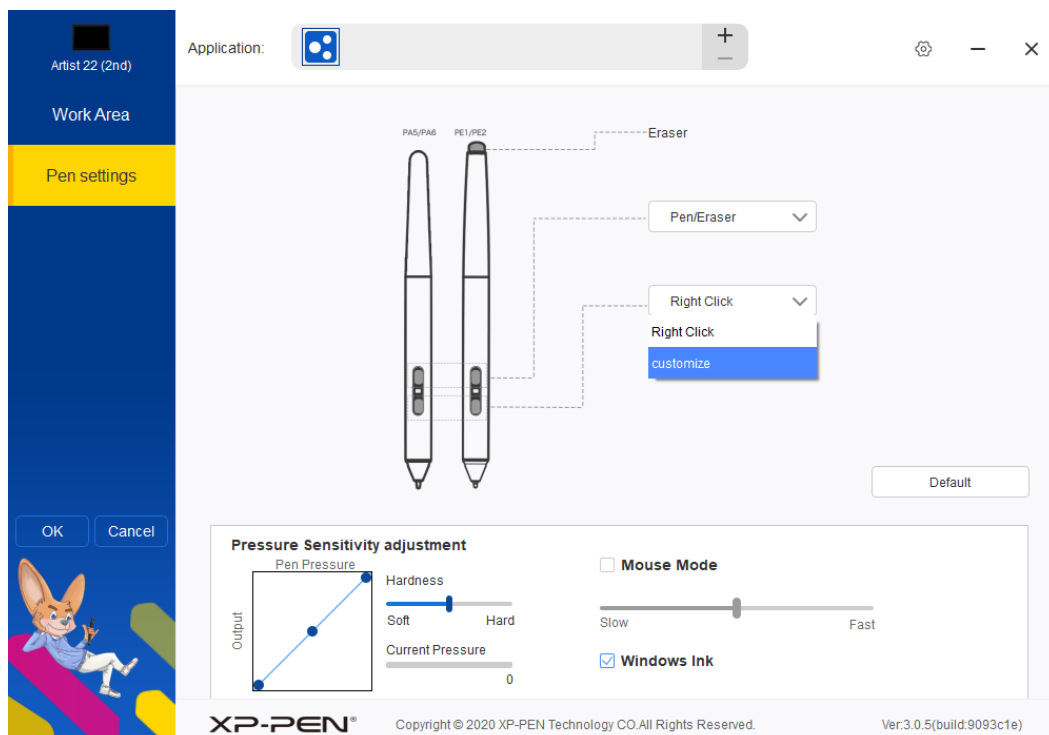

Pen-toets:

Stel hier de functies van de pen-toets in. U kunt op de vervolgkeuzelijst klikken om 'Aanpassen' te gebruiken.


Opmerkingen:

Als de digitale pen zich in het werkbereik van de grafische display bevindt, kunt u op de toets klikken om de pen- of gumfunctie te activeren. Als andere functies worden geactiveerd of gedeactiveerd verschijnt de actuele modus onderaan het scherm.

Door invoer van het toetsenbord in de aangepaste functie te selecteren, kunt u de functies van de combinatietoets aanpassen.

Invoer van het toetsenbord:

U kunt de toetsenbordcombinaties hier configureren. Met de muis kunt u functies gebruiken zoals rotatie in 3D-tekensoftware. Stel deze bijvoorbeeld in 3D MAX-software in als Alt-toets om de weergave met de middelste muisknop te kunnen draaien etc.

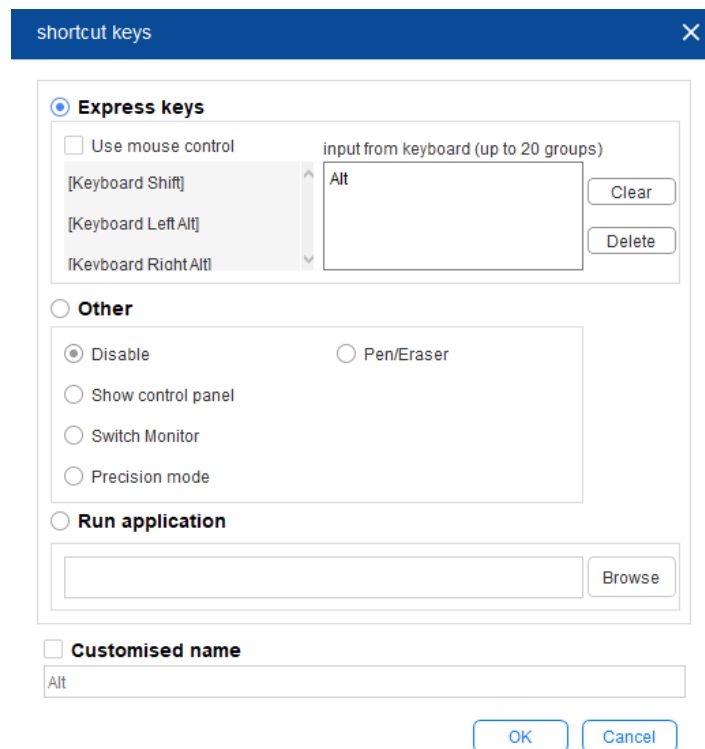

U kunt hier meerdere toetsenbordcombinaties instellen. Als u op de pen-toets drukt, worden alle ingestelde toetscombinaties weer actief.

Opmerkingen:

In de fijne modus wordt het werkbereik van de grafische display gereduceerd tot een klein bereik. Met deze functie kunt u in bepaalde bereiken meer gedetailleerde tekeningen maken.

Drukinstelling:

De drukgevoeligheid kan worden ingesteld door het afstellen van de 'output'- en 'pendruk'-curven of met de schuif op de voortgangsbalk.

Actuele druk kan uw actuele pendruk testen.

Muismodus:

De muis gebruikt standaard de absolute modus. Controleer dit om de relatieve modus te gebruiken. Na selectie kunt u de snelheid van de muis afstellen.

Absolute coördinaat (penmodus):

Dit is de standaard modus voor de grafische display. Bij absolute coördinaat wordt het weergavebereik van uw scherm gereduceerd tot het werkbereik van de grafische display.


Relatieve coördinaat (muismodus):

De werkmethode van deze modus is hetzelfde als die van een normale muis.

Windows Ink:

Sommige tekensoftware ondersteunt de Windows Ink-pendruk. U kunt 'Windows Ink' selecteren of annuleren om deze functie, die standaard open is, te openen of te sluiten.

4. Instellingen

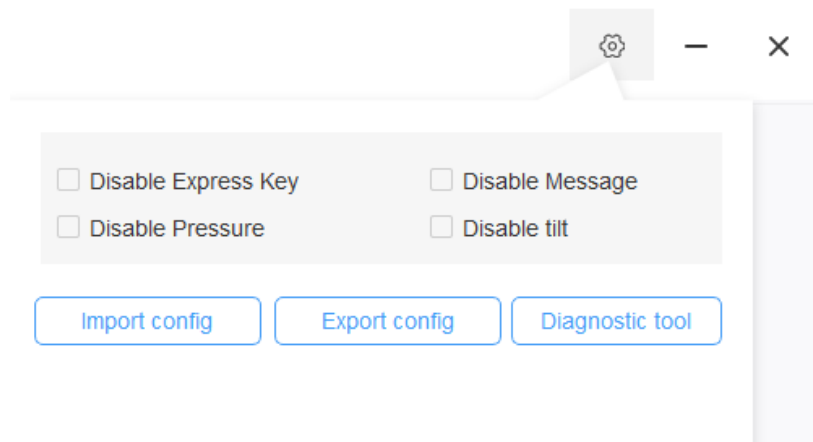

Toetsenbordcombinaties deactiveren:

Vink deze functie aan om functies van alle toetsenbordcombinaties te sluiten.

Prompt deactiveren:

Als de toetsenbordcombinatie wordt gebruikt, verschijnt er geen prompt aan de onderzijde van het scherm als deze functie is aangevinkt.

Pendruk deactiveren:

Vink deze functie aan om geen druk te voelen bij het gebruik van de digitale pen.

Zijrand deactiveren:

Vink deze functie aan om het zijrandeffect van de digitale pen te deactiveren.

Diagnosetools:

Bij problemen met uw stuurprogramma kunt u diagnosetools gebruiken.

Configuratiebestanden importeren en exporteren:

U kunt de geconfigureerde toetsenbordcombinaties en andere functies importeren en exporteren om ze op te slaan en de instellingen ervan te lezen.

Opmerkingen:

Klik voor het importeren en exporteren van de gewijzigde functies op de 'OK'-toets aan de linkerkant van de stuurprogrammapoort om de configuratie op te slaan.

Neem bij eventuele vragen contact met ons op:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com