



Gebruikershandleiding

Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektro-nicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-PEN na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować się w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie pióra.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odoby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
2. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
3. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
4. XP-PEN nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania

Inhoud

I. Productoverzicht Overzicht

II. Het aansluiten van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro

III. Het installeren van het stuurprogramma Windows Mac

IV. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen Windows Mac


V. Het de-installeren van het stuurprogramma Windows Mac

VI. FAQ

Bedankt dat u heeft gekozen voor de XP-PEN Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro. Onze gebruikershandleiding van het product is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch, Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans en Frans. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurstaal eventueel niet beschikbaar is.

{ I. Productoverzicht }

Overzicht

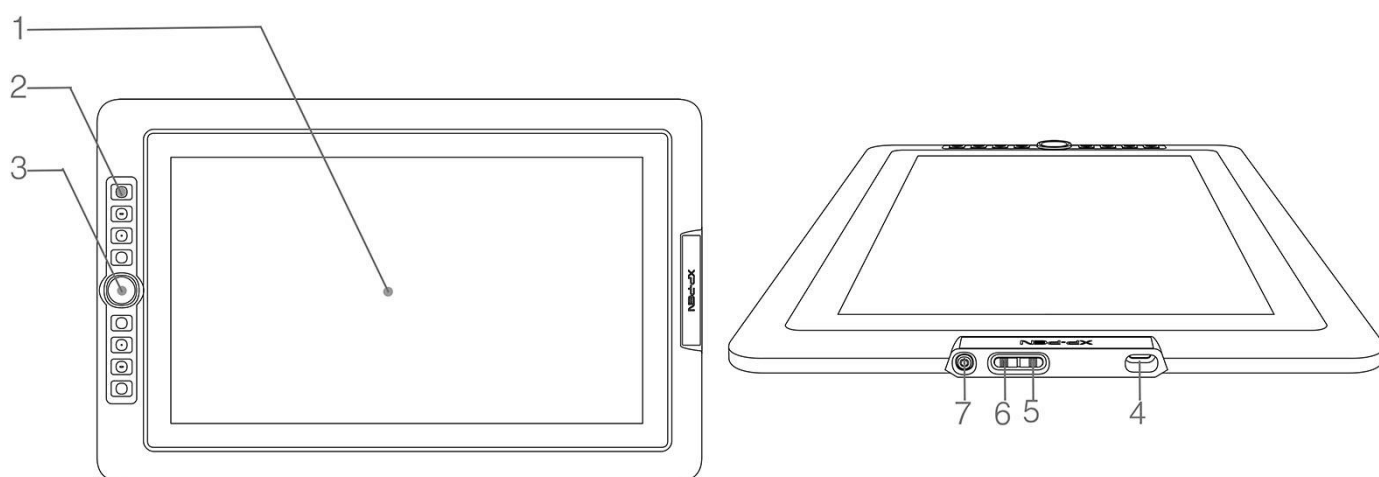


Afbeelding 1-1. Overzicht

- (1). Display/werkbereik
- (2). Sneltoetsen
- (3). Roltoets
- (4). USB-poort
- (5). Helderheid omhoog
- (6). Helderheid omlaag
- (7). Statusindicatielampje
 - a. Blauw: De Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro is aangesloten op uw computer en is ingeschakeld.
 - b. Geen licht: De Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro is uitgeschakeld.


{ II. Het aansluiten van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro }

1. Maak verbinding met het internet.
2. Sluit alle openstaande programma's.
3. Sluit de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan op uw computer via een van de twee onderstaande methoden:
 - a. Sluit de USB-kabel eerst aan op de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro en sluit vervolgens de HDMI-kabel en zwarte en rode USB-kabels aan op uw computer.

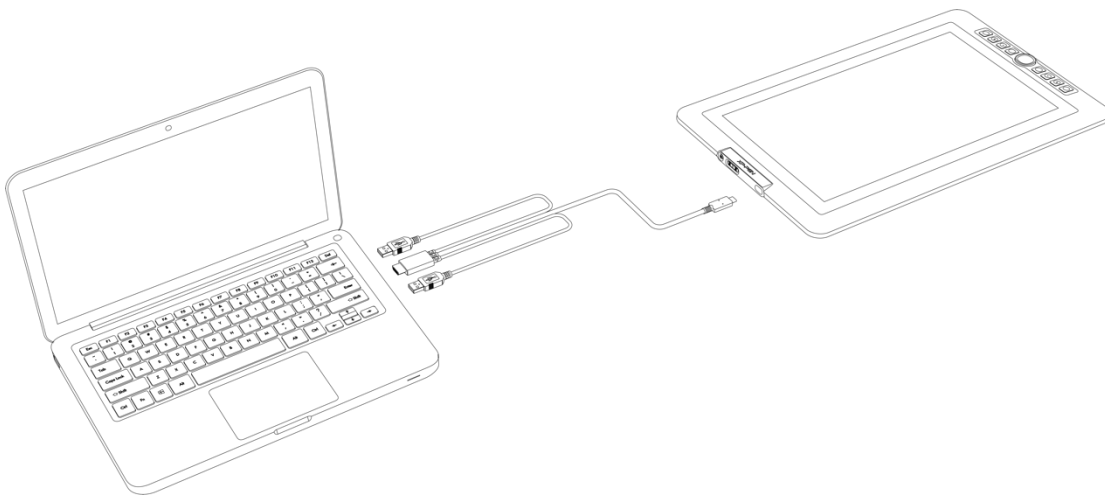

Afbeelding 2-1. Aansluiting

- b. Sluit de USB-kabel eerst aan op Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro en sluit vervolgens de HDMI-kabel en zwarte USB-kabels aan op de computer. Sluit de rode USB-kabel aan op de verlengkabel, de USB-adapter en het stopcontact.

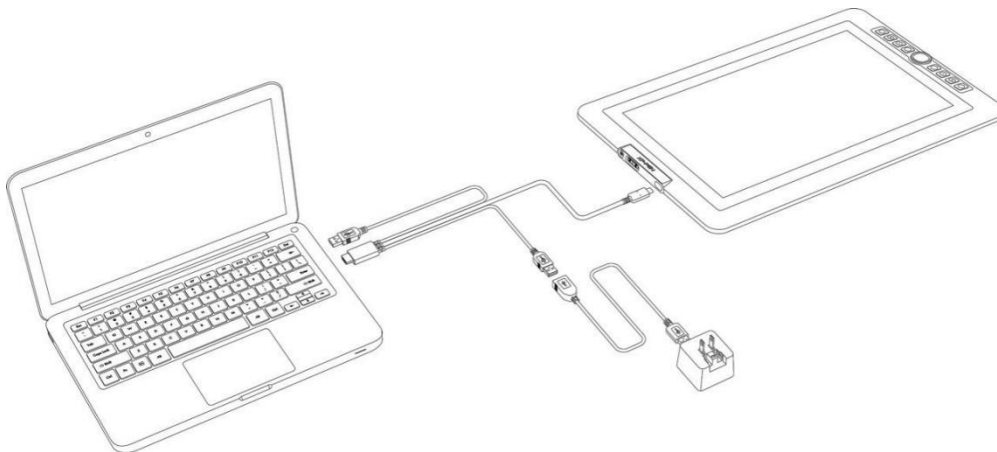

Afbeelding 2-2. Aansluiting

Opmerkingen:

- a. Gebruik geen USB-kabel type-C naar type-C om de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan te sluiten.
- b. Als uw computer een desktop is, sluit dan de HDMI-kabel van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan op dezelfde videokaart als uw algemene monitor.

{ III. Het installeren van het stuurprogramma }

Ondersteunde besturingssystemen:

Windows 10, 8 of 7

Mac OS X 10.10 of hoger


OPMERKINGEN:

- (1). Schakel eventueel antivirus- of firewall-software uit en sluit niet-essentiële achtergrondsoftware af voordat u met de installatie begint. Sommige software, zoals OneDrive en Dropbox, kunnen belangrijke bestanden gebruiken en een succesvolle installatie verhinderen. Controleer op Windows-computers het systeemvak rechtsonder op het scherm en sluit alle software af die geen verband houdt met uw computerhardware.
- (2). De-installeer eventueel voorhanden tabletsoftware voordat u probeert het stuurprogramma van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro te installeren. Andere tabletstuurprogramma's kunnen mogelijk conflicteren met het stuurprogramma van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro of de installatie volledig verhinderen.
- (3). Bezoek de officiële XP-PEN-website en download en installeer vervolgens het nieuwste stuurprogramma voor uw tablet. Wanneer de download voltooid is, moet u de inhoud van het ".zip"-bestand uitpakken voordat u de ".exe" of ".pkg." uitvoert.
- (4). De maximumresolutie van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro bedraagt 1920x1080.

Windows


1. Sluit de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan op uw computer volgens het schema op pag. 4.
2. Bezoek de XP-PEN-website - <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html> en download de meest recente versie van het stuurprogramma voor uw tabletmodel.
3. Zodra het zip-bestand is gedownload, opent u uw download-map, waar u het zip-bestand kunt vinden.
4. Open de zip-map - u moet nu een map zien met dezelfde naam als het zip-bestand.
5. Pak die map uit binnen de zip-map op uw bureaublad door er met de linkermuisknop op te klikken en vanuit de zip-map op uw bureaublad te slepen.
 - a. Het is erg belangrijk dat het bestand naar het bureaublad wordt uitgepakt, anders zal het programma niet goed installeren.
6. Open de uitgepakte map door te dubbelklikken, klik met de rechtermuisknop op het .exe-bestand dat u erin vindt en kies "Als administrator uitvoeren". Wanneer het systeem u vraagt of u dit bestand wilt toestaan om wijzigingen aan te brengen, selecteert u "Ja".
7. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma om het stuurprogramma te installeren.
8. Wanneer het stuurprogramma klaar is met de installatie, start u de computer opnieuw op.
9. Na een succesvolle installatie verschijnt het pictogram van het stuurprogramma () in uw systeemvak. Is het pictogram niet aanwezig? Verwijder dan het stuurprogramma, herstart en herhaal stap 2.

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en kies "Scherminstellingen". Stel de grootte van de tekst, apps e.d. op 100% in voor de monitoren.

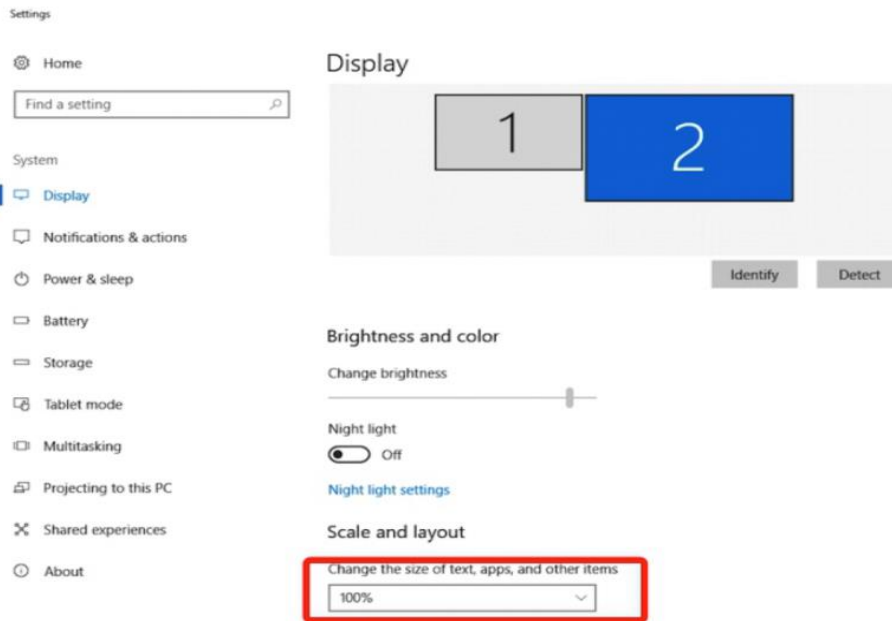


Afbeelding 3-1. Tekst

1. Bij de scherminstelling kunt u uw monitors instellen op "Deze beeldschermen uitbreiden" of "Deze beeldschermen dupliceren".
2. In de uitgebreide modus stelt u uw Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro in op monitor 2 en kiest u een resolutie van 1920x1080.
3. In de duplicieermodus stelt u beide monitoren in op dezelfde resoluties.

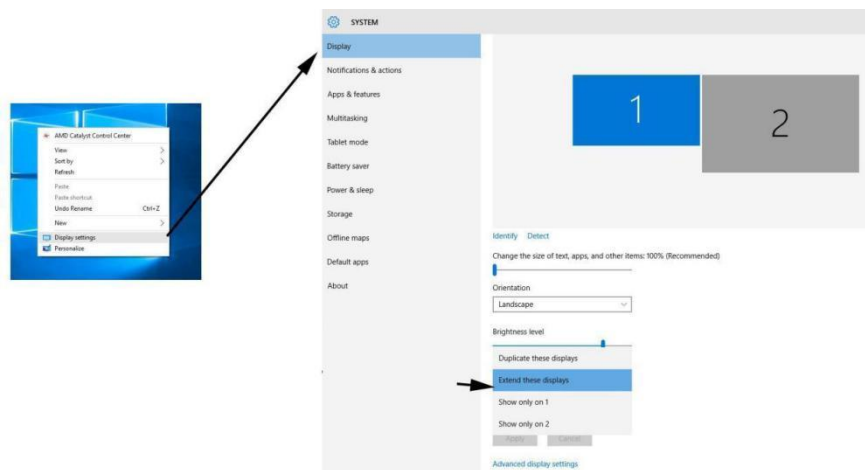

Afbeelding 3-2. Scherminstelling

4. Klik op de OK-knop om af te sluiten.
5. Dubbelklik op het pictogram van het tabletstuurprogramma om de instellingen van uw tablet te openen. Stel het "Huidig scherm" van uw Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro's in op Monitor 2 en klik vervolgens op Toepassen en afsluiten.

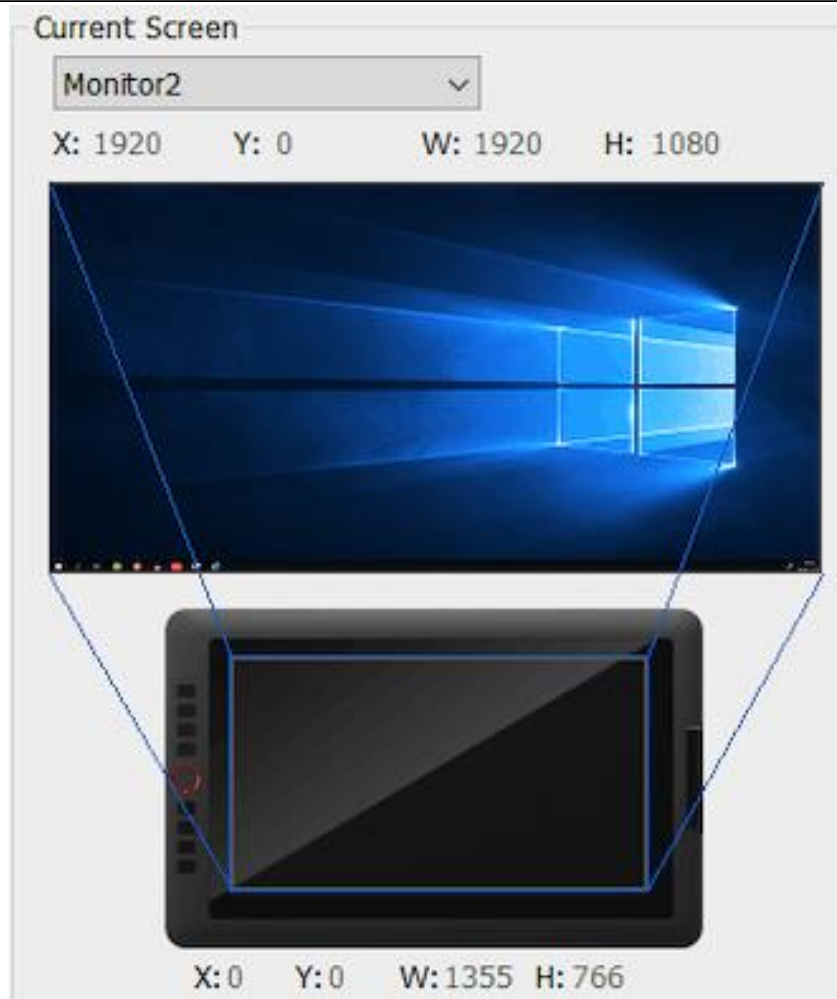

Afbeelding 3-3. Huidig scherm


Mac

1. Sluit de USB-kabel eerst aan op de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro en sluit vervolgens HDMI en USB-cabos (zwart en rood) aan op uw computer.
2. Download de laatste versie van het stuurprogramma van de XP-PEN-website en zorg ervoor dat u de inhoud van het ".zip"-bestand uitpakt op uw bureaublad voordat u de ".pkg" uitvoert.




Afbeelding 3-4. Mac-stuurprogramma

3. Volg de instructies op het scherm tot u ze heeft uitgevoerd.
4. Open "Systeemvoorkeuren"—"Beeldschermen" en stel vervolgens de resoluties in op "Standaard voor beeldscherm".

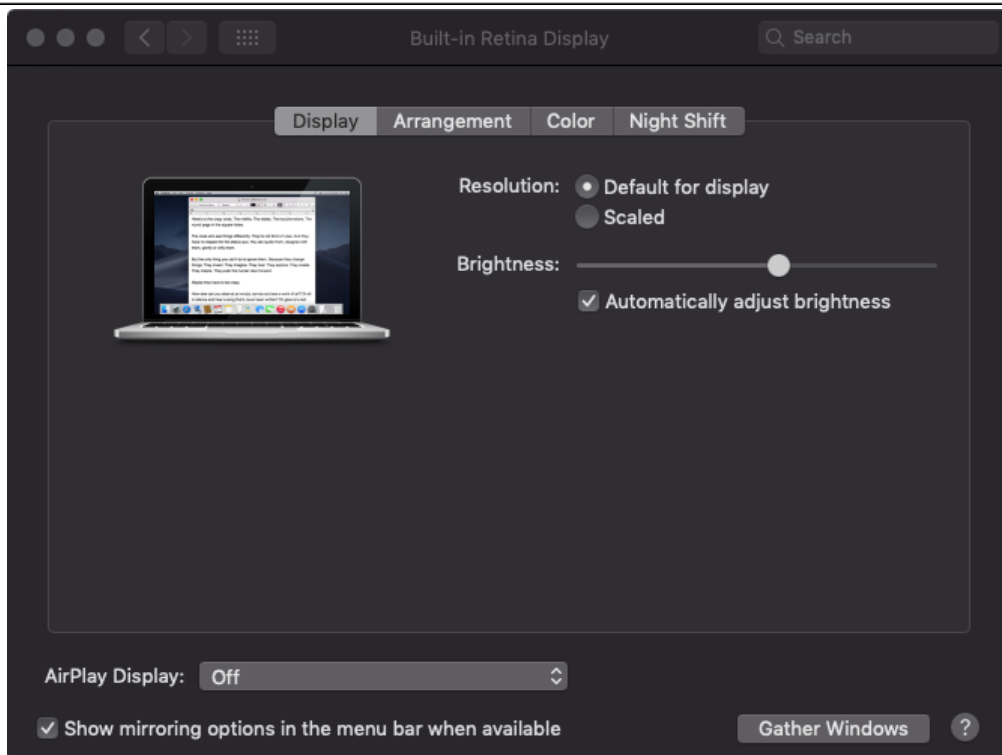


Afbeelding 3-5. Scherm

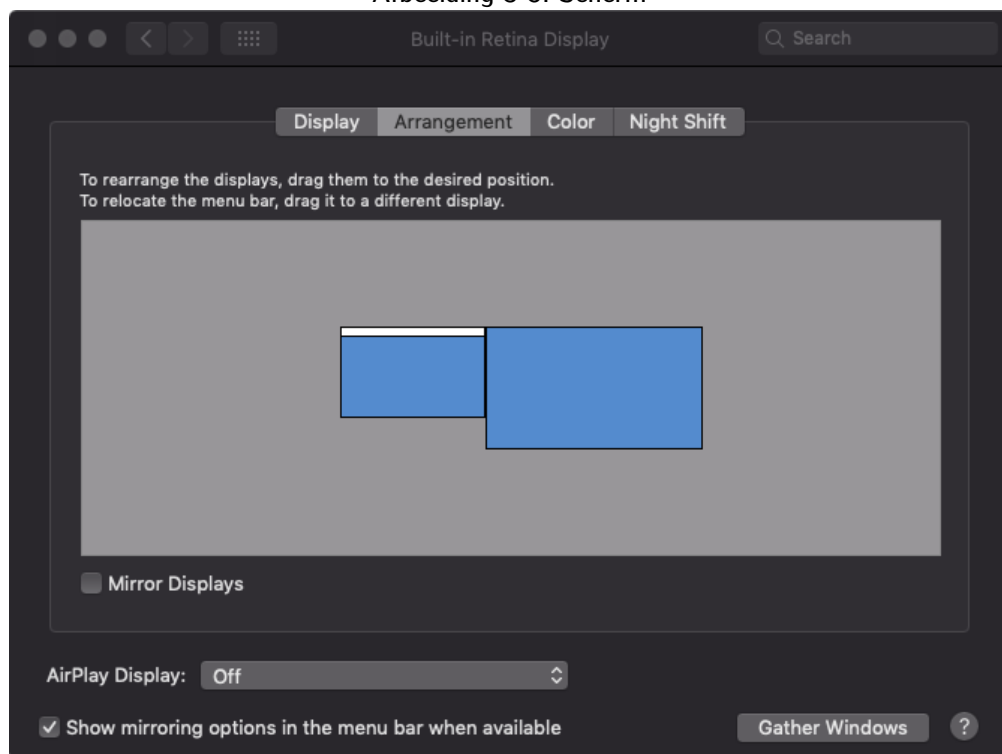

Afbeelding 3-6. Rangschikken

5. In het tabblad "Rangschikken" kunt u kiezen voor "Schakel synchrone weergave in". Als "Schakel synchrone weergave in" is ingeschakeld, moeten beide schermresoluties hetzelfde zijn.
 - (5.1) Open "Finder" - "Applicaties" - "Pen-tablet" - "Instellingen pen-tablet".
 - (5.2) Stel "Monitor Mapping" in het tabblad "Monitor" in op iMac/Color LCD.
6. Als "Schakel synchrone weergave in" is uitgeschakeld, stelt u de resolutie van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro in op 1920x1080.
 - (6.1) Open "Finder" - "Applicaties" - "Pen-tablet" - "Instellingen pen-tablet".
 - (6.2) Stel "Monitor Mapping" in het tabblad "Monitor" in op Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro.

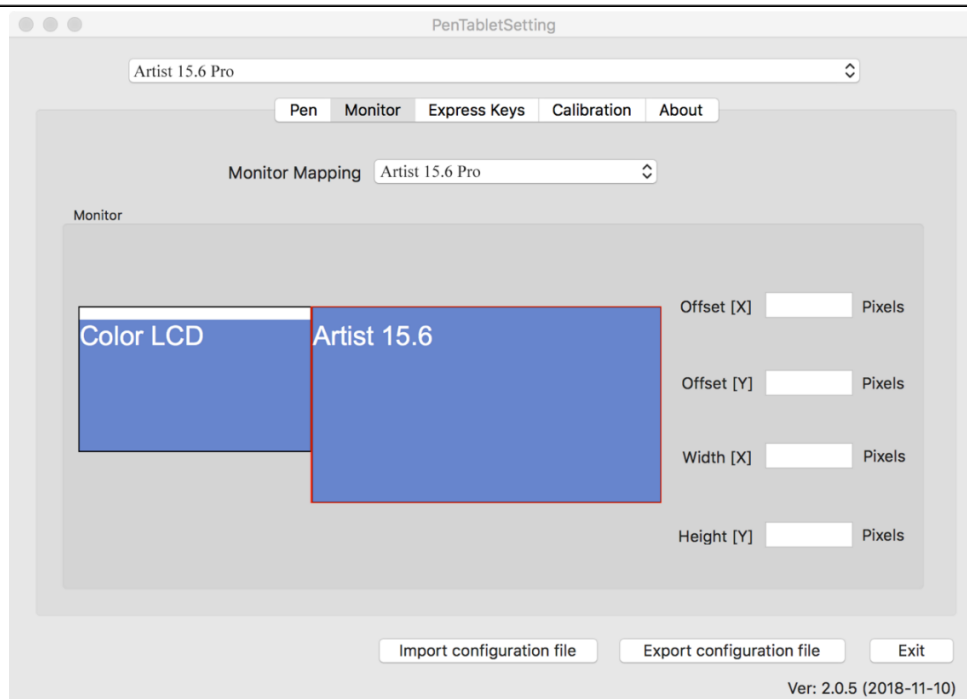


Afbeelding 3-7. Monitor

{ IV. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen }

Windows

Dubbelklik op het stuurprogramma-pictogram () in het systeemvak.


Gebruikersinterface van het stuurprogramma

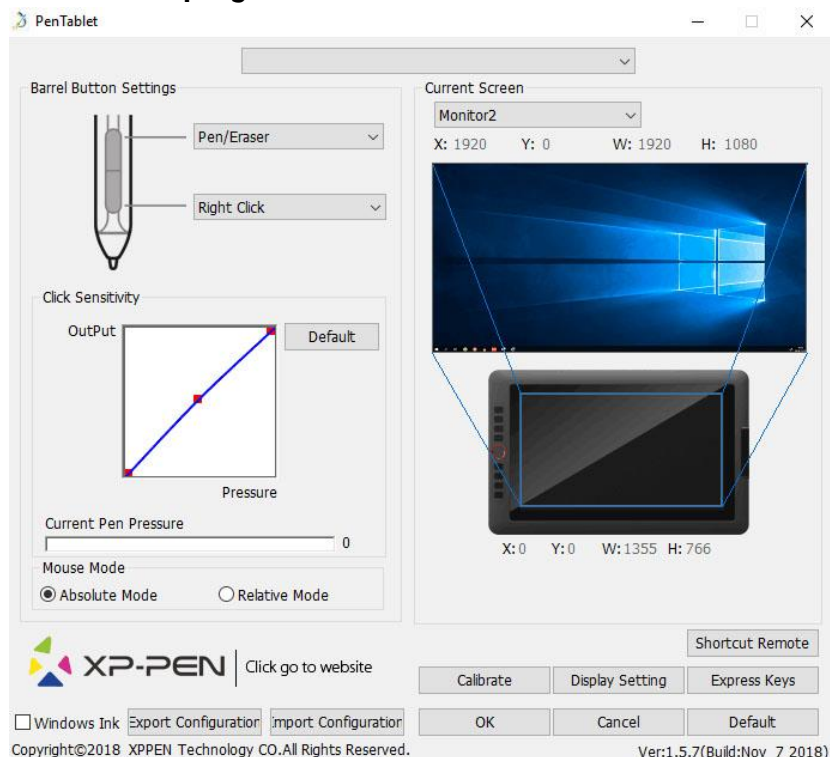

Afbeelding 4-1. Afbeelding 4-1. Gebruikersinterface

1.1. Penfunctie-instellingen

U kunt de functies van de knoppen op de stift van uw tabletpen hier aanpassen. Gebruik de optie "Functietoets" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

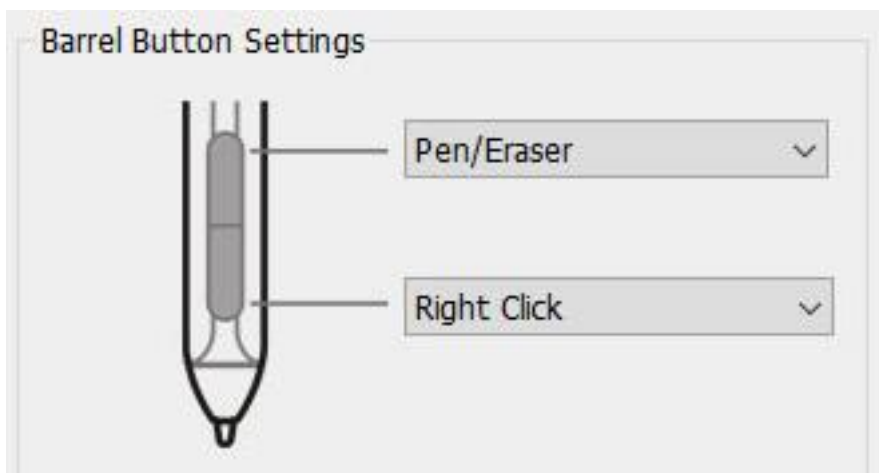

Afbeelding 4-2. Penfunctie-instellingen

Opmerkingen:


Omschakelen tussen pen en gum

Plaats de stylus binnen het werkbereik van de Artist12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro. Druk nu op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.

1.2. Klikgevoeligheid en huidige pendruk

U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid.

De huidige pendruk toont het huidige drukniveau dat op uw tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de pendruk te testen.

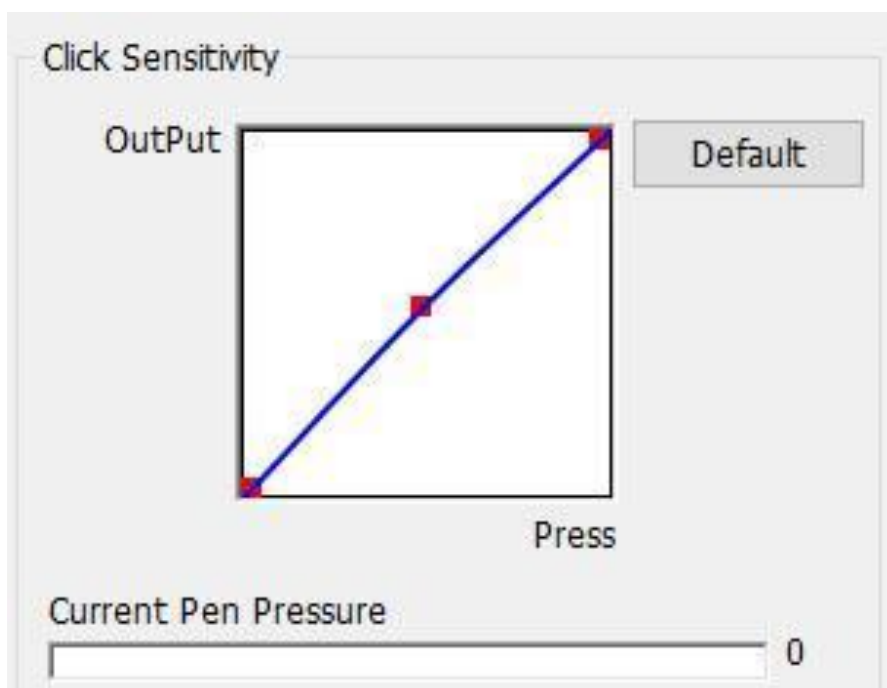

Afbeelding 4-3. Klikgevoeligheid en huidige pendruk


1.3. Muismodus

Absolute (pen)modus: Standaard tabletmodus; elk punt van het werkbereik van de tablet komt overeen met een absoluut punt op uw computerscherm.

Relatieve (muis)modus: Muismodus; het werkbereik van de tablet komt niet overeen met absolute punten op uw computerscherm en uw pen werkt als een standaardmuis.

Opmerkingen:


Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro is een grafische tabletmonitor. Stel deze dus in op de absolute modus om problemen met de stylus en de cursor te voorkomen.

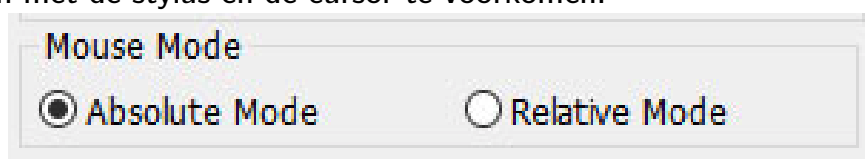

Afbeelding 4-4. Muismodus

1.4. Huidig scherm

De Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met enkele of dubbele monitoren. Over het algemeen moet dit worden ingesteld op "Monitor 1" of "Monitor 2".

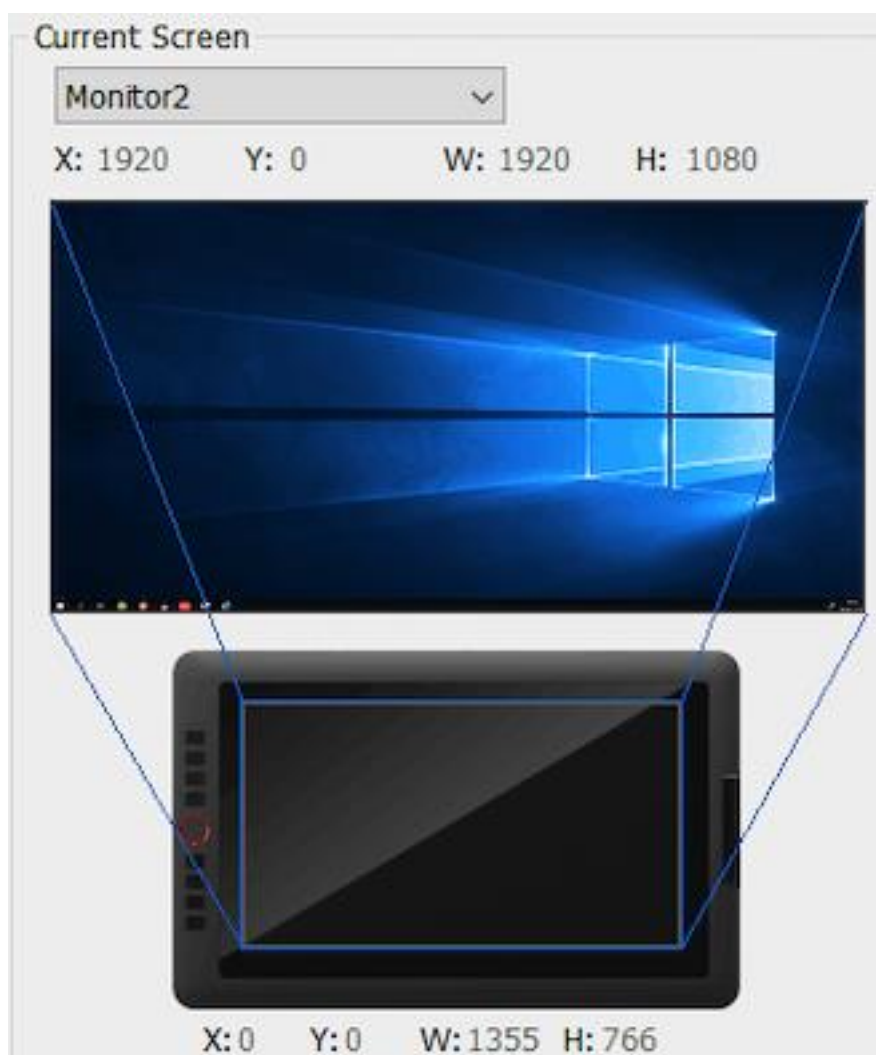

Afbeelding 4-5. Huidig scherm

1.5. Windows Ink

Deze mogelijkheid kan hier in en uit worden geschakeld. Als u dit inschakelt, is er ondersteuning voor Windows Ink en toepassingen die met Windows Ink werken.



Afbeelding 4-6. Windows Ink

1.6. Import- en exportprofielen




Afbeelding 4-7. Exporteren en importeren


U kunt de functie import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.

Opmerkingen:

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw penknoppen en sneltoetsen, klikt u op de OK-knop om de instellingen op te slaan en het instellingenmenu van de tablet te verlaten. Open de tabletinstelling opnieuw en klik op Exportconfiguratie.

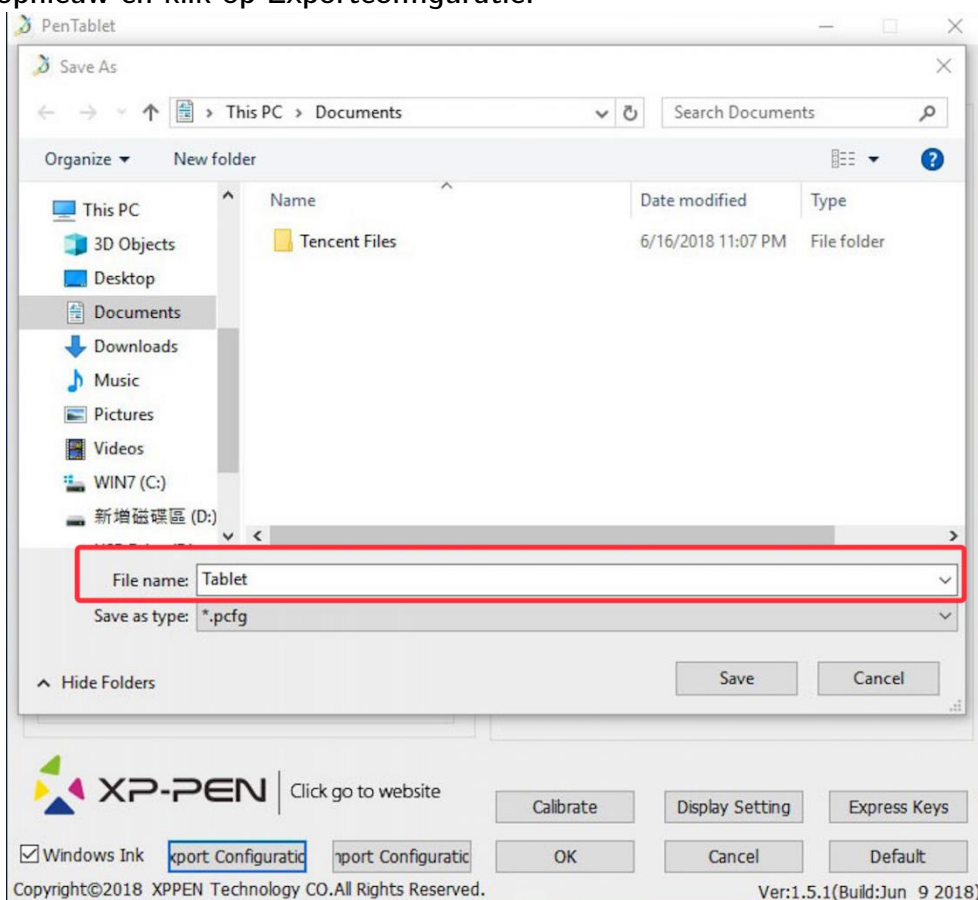


Afbeelding 4-8. Exportprofiel

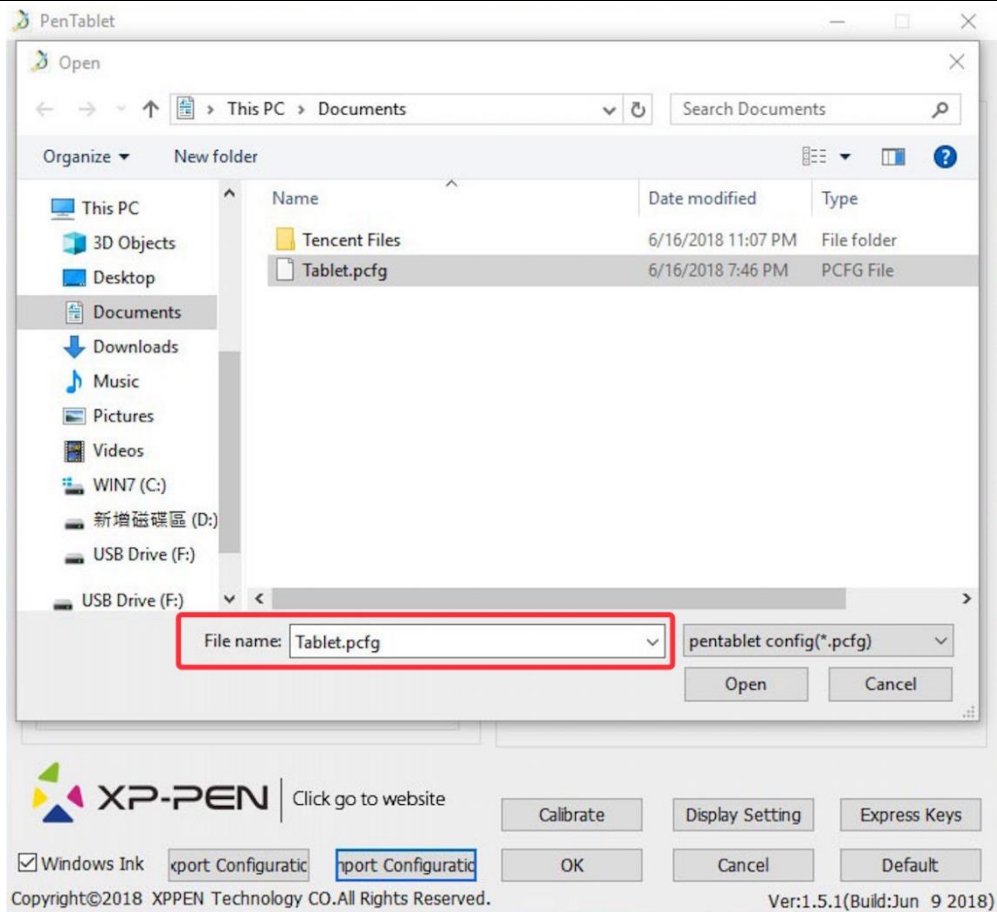

Afbeelding 4-9. Importprofiel

1.7. Kalibratie


Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw tablet instellen.

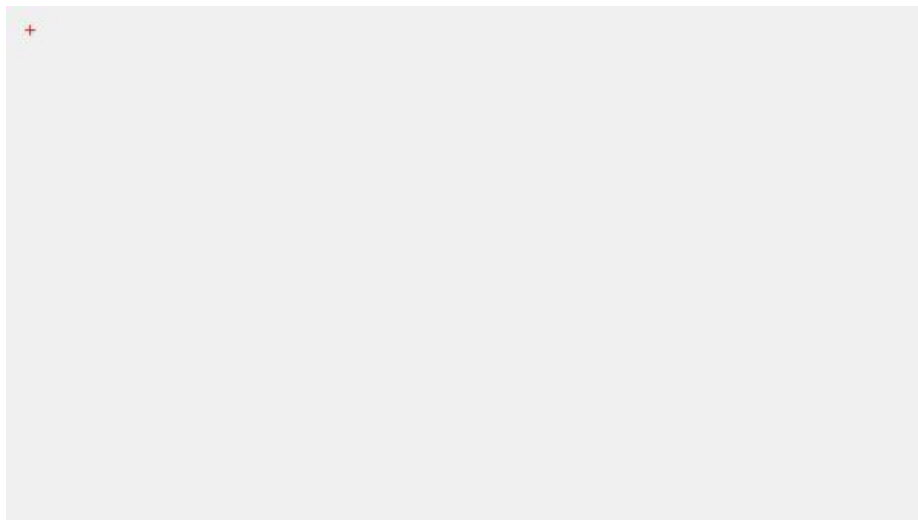

Afbeelding 4-10. Kalibratie

1.8. Scherminstelling

- Kleurtemperatuur: Wordt gebruikt om de kleurbalans van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan te passen.
- Gebruiker: Wordt gebruikt om de rode, groene en blauwe kleurniveaus op het scherm van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro aan te passen. Helderheid en contrast kunnen hier ook worden aangepast.
- Draaien: U kunt het scherm Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro in dit tabblad draaien.

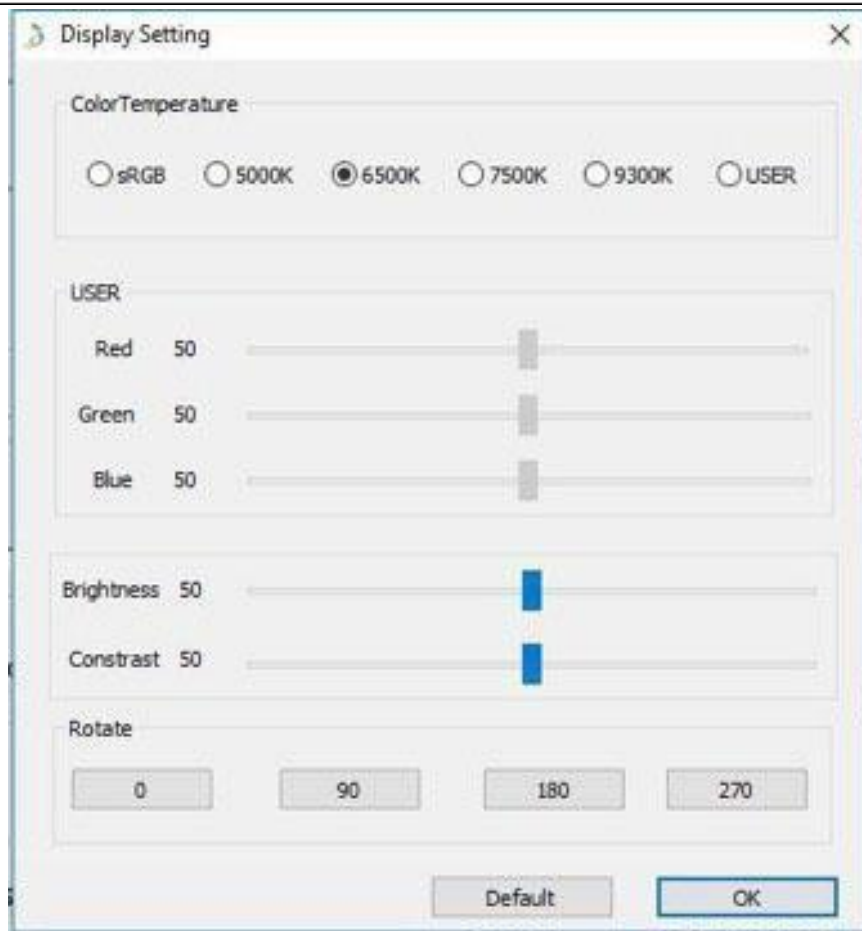

Afbeelding 4-11. Scherminstelling


Opmerkingen:

- Wanneer u de draaifunctie instelt, moet u ook de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro draaien.
- U moet de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro instellen om deze schermen eerst uit te breiden, waarna u de rotatie kunt wijzigen.


1.9. Instelling van de sneltoetsen

Opmerkingen:

- De sneltoetsen van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.

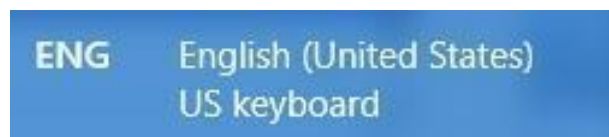


Afbeelding 4-12. Toetsenbord

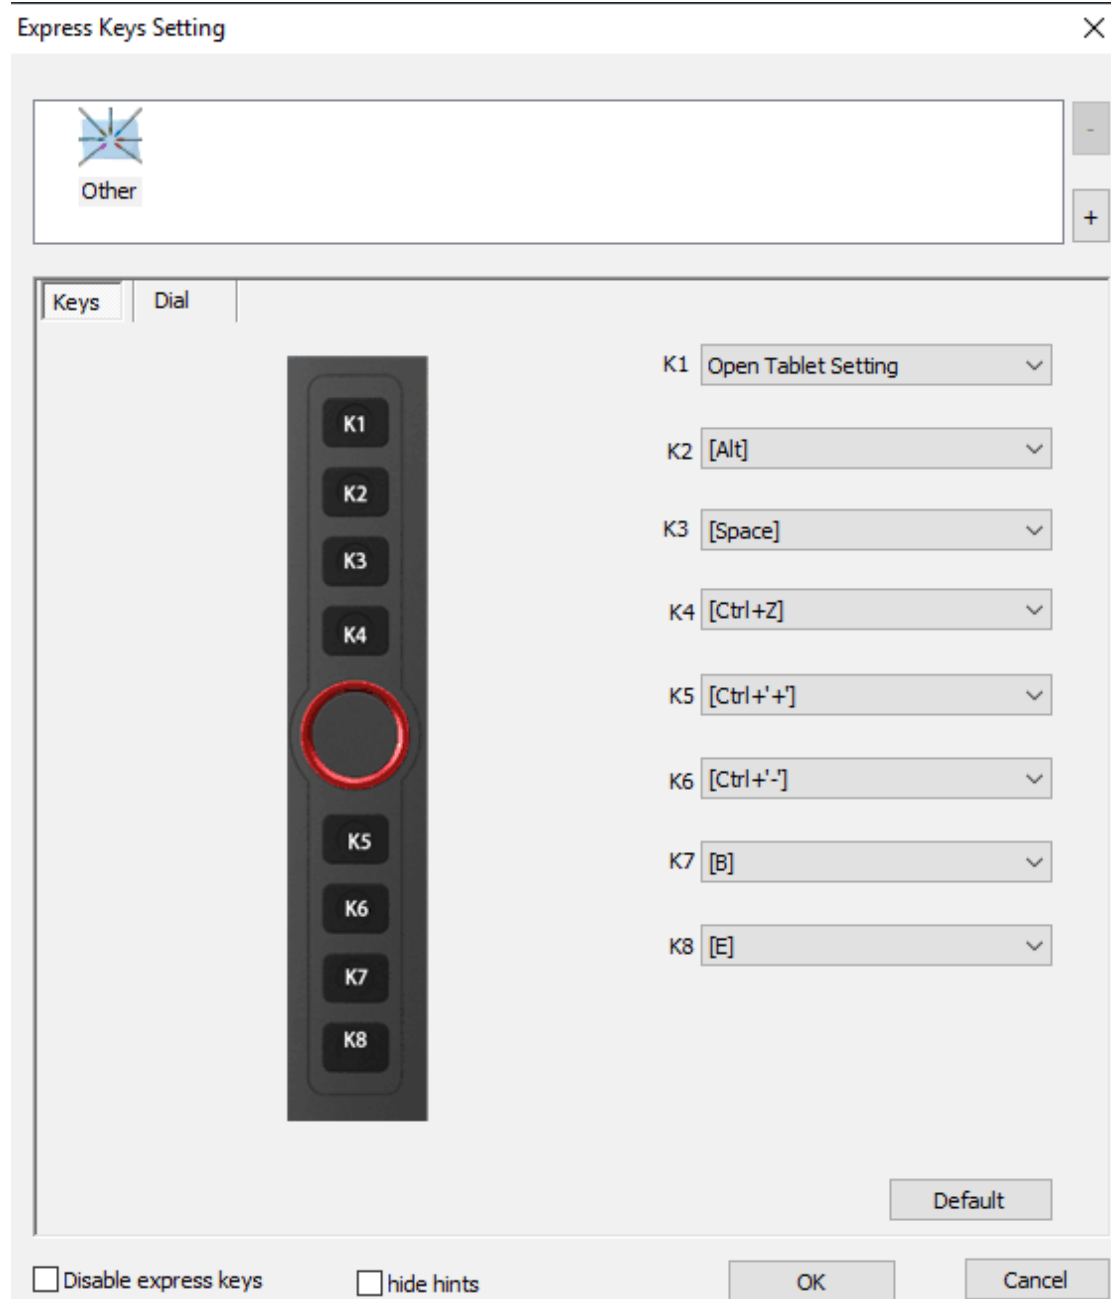

Afbeelding 4-13. Toetsen

U kunt de sneltoetsfuncties van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro bewerken. Gebruik de optie "Definitie" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

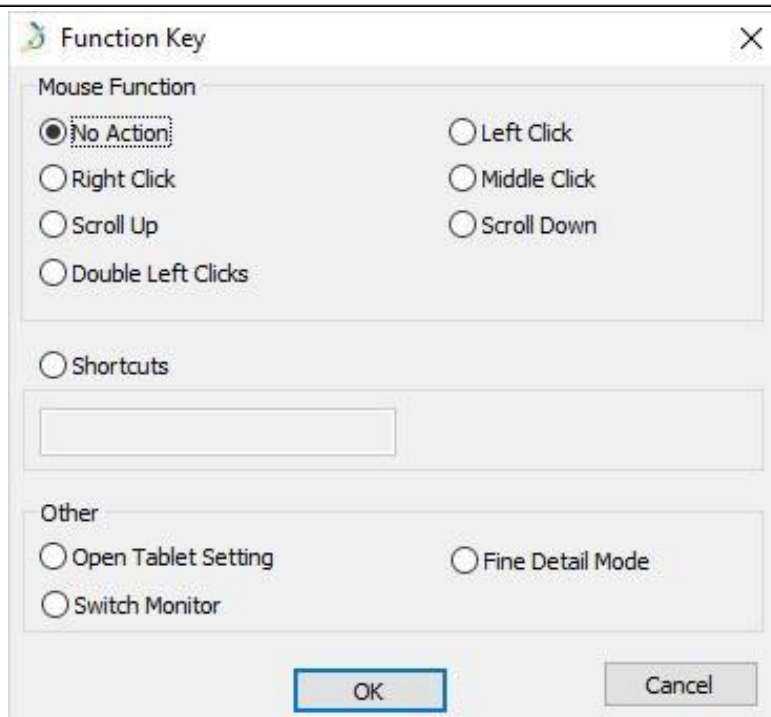


Afbeelding 4-14. Functietoets

Opmerkingen:

Met de modus "Vind detail" kunt u het werkbereik van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro focussen op een klein formaat om detailtekeningen en -bewerkingen uit te voeren.


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

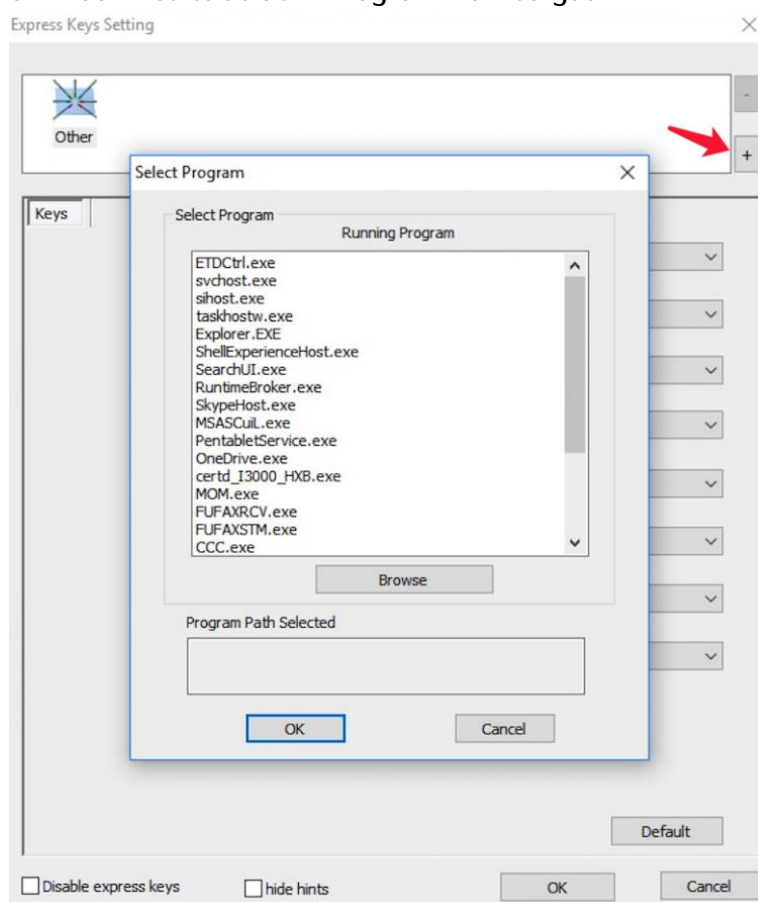

Afbeelding 4-15. Selecteer Programma

b. U kunt kiezen voor "Standaard" of "Bladeren" om uw softwarekeuze te selecteren.

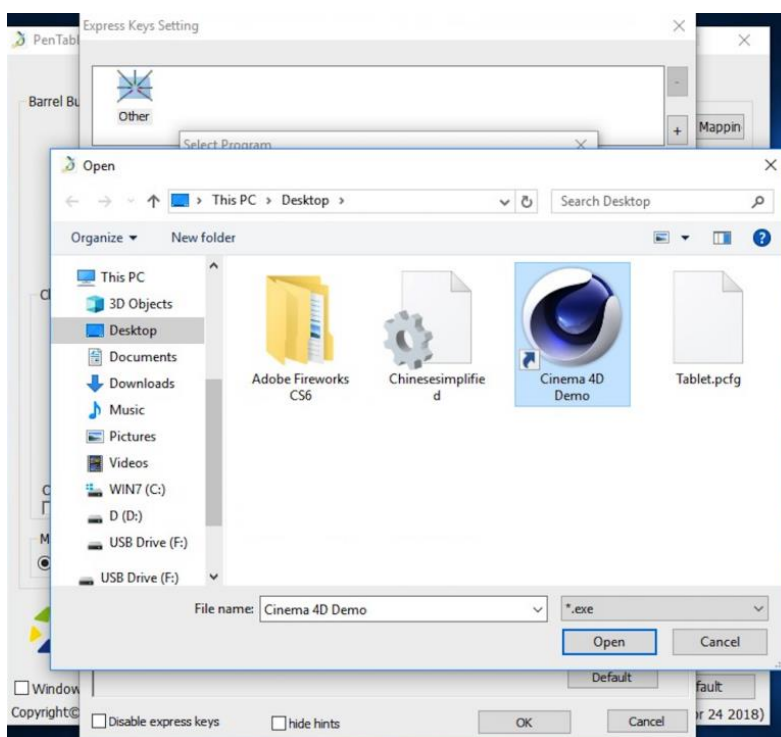


Afbeelding 4-16. Selecteer Programma

c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen" voor sneltoetsen, klik op het pictogram van de tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de tablet.

U kunt elke draaiknop instellen voor verschillende software.


a. Klik eerst op het softwarepictogram en ga dan naar het tabblad Draaiknop.

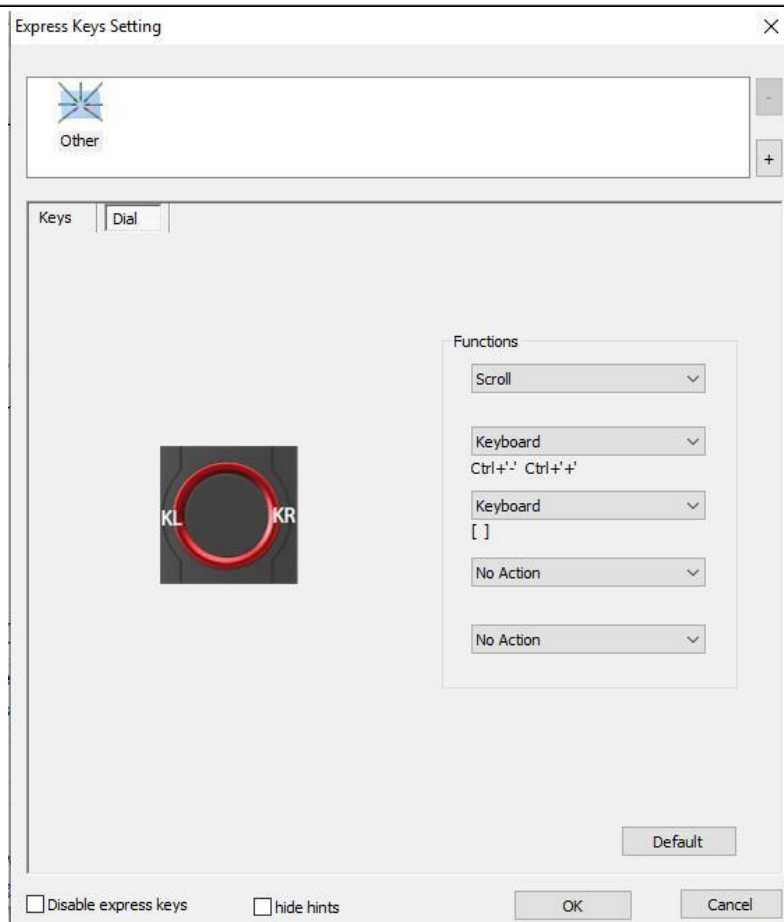

Afbeelding 4-17. Draaiknop

b. Zet elke draaiknopfunctie op "Functietoets".

c. In het tabblad Instellingen kunt u "KL" en "KR" aanpassen aan diverse sneltoetscombinaties zoals Ctrl+ en Ctrl-.

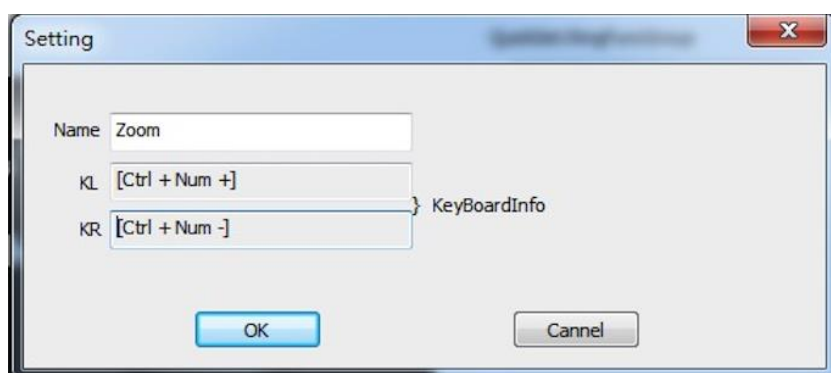

Afbeelding 4-18. Instellingen

1.10. Standaard

U kunt op de knop "Standaard" klikken om de standaardinstellingen te herstellen.

1.11. XP-PEN-logo


Klik op ons logo om onze website te bezoeken.



Afbeelding 4-19. XP-PEN-logo


Mac

Om de stuurprogramma-instellingen van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro te openen, opent u Finder - Applicaties - Pen-tablet-instelling.




Afbeelding 4-20. Tabletinstelling

1.1. Pen

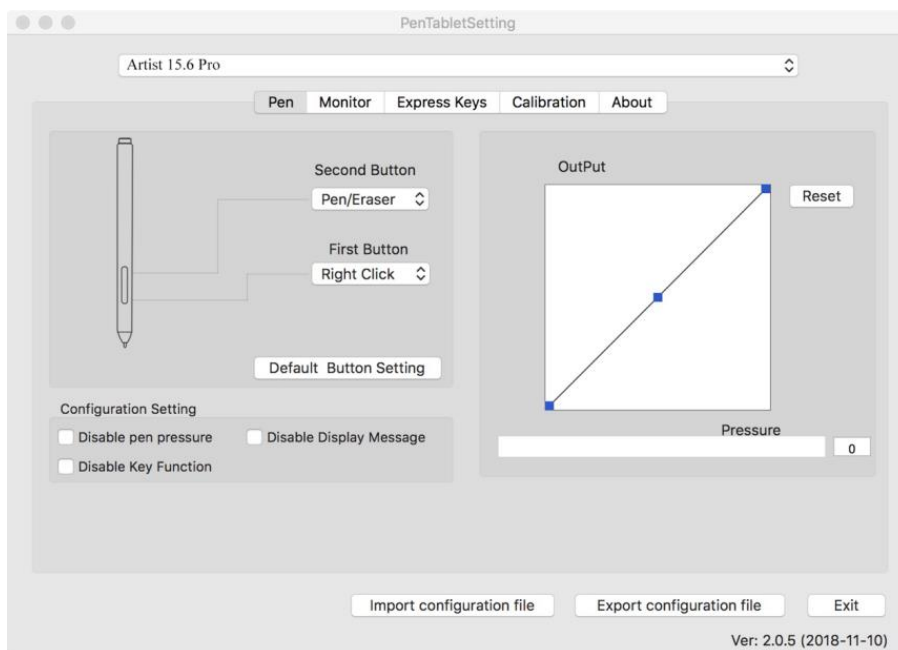

Afbeelding 4-21. Gebruikersinterface Mac

- In dit tabblad kunt u de functies van de penknoppen van uw stylus aanpassen, de drukgevoeligheid regelen en uw pendruk testen.
- Klik op "Standaard knopinstelling" om terug te keren naar de instellingen van de fabrikant.

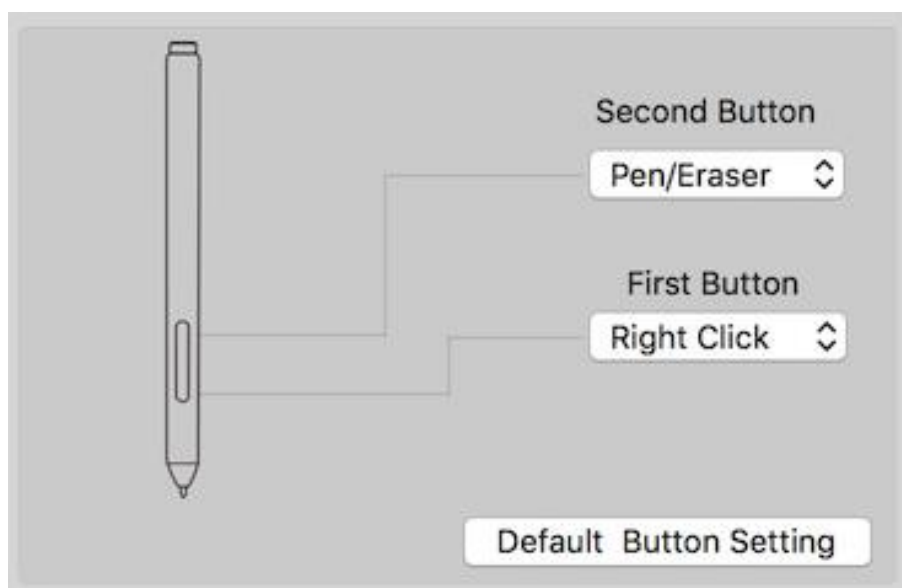


Afbeelding 4-22. Pen

Opmerkingen:

Omschakelen tussen pen en gum

Plaats de stylus binnen het werkbereik van de Artist12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro. Druk nu op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.


- c. Pendruk deactiveren: Wanneer de functie "Pendruk deactiveren" is ingeschakeld, kunt u de pendrukfunctie uitschakelen.
- d. Toetsfunctie uitschakelen: Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.
- e. Schermbericht uitschakelen: Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

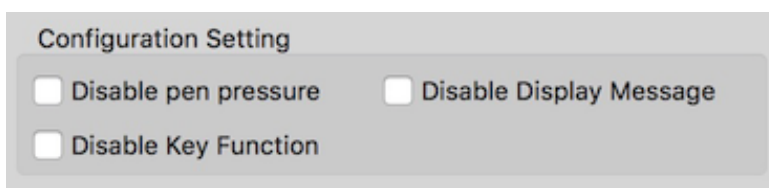

Afbeelding 4-23. Configuratie-instelling

- f. Output: U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid.

Het toont het huidige drukniveau dat op uw tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de druk van de pen te testen.

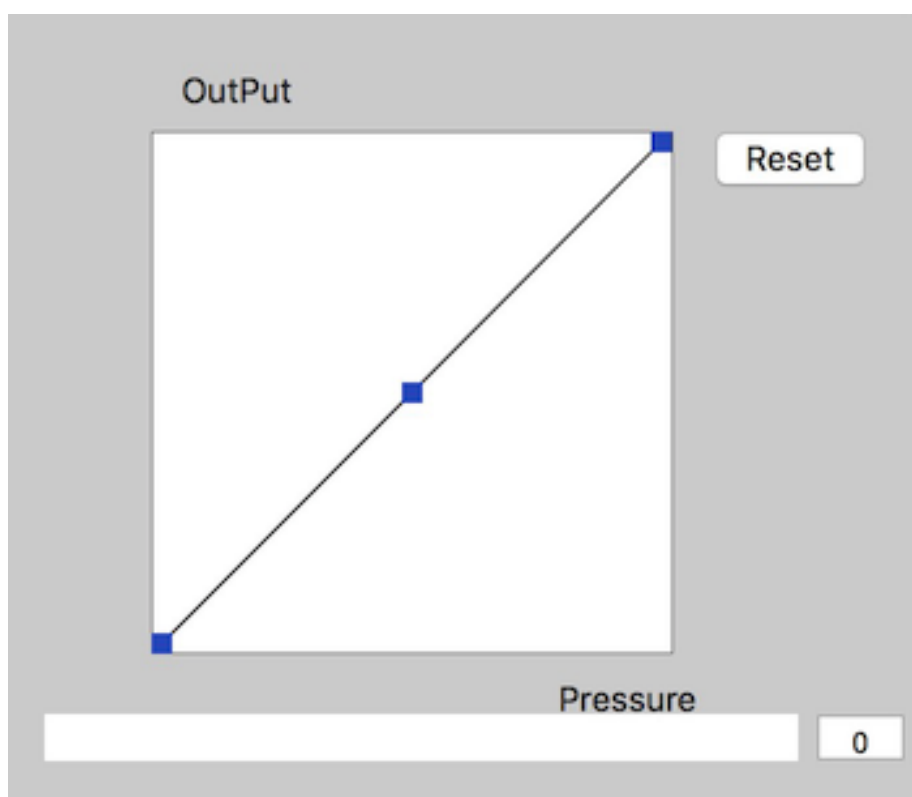


Afbeelding 4-24. Output


- g. Import- en exportprofielen: U kunt de functie Import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.



Afbeelding 4-25. Import- en exportprofielen

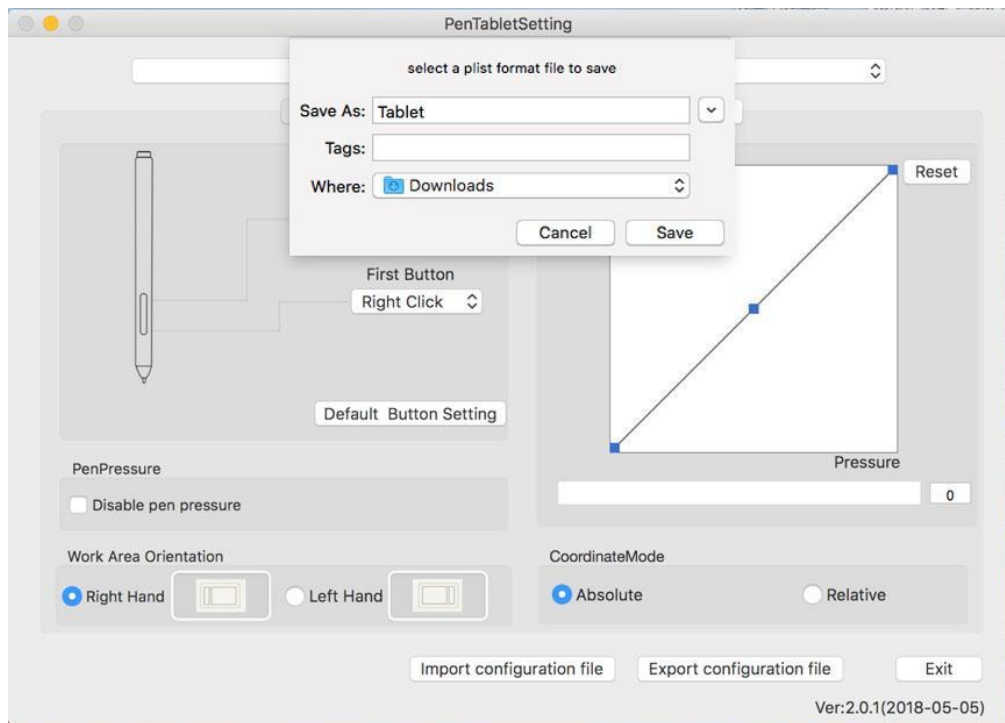


Afbeelding 4-26. Configuratiebestand exporteren

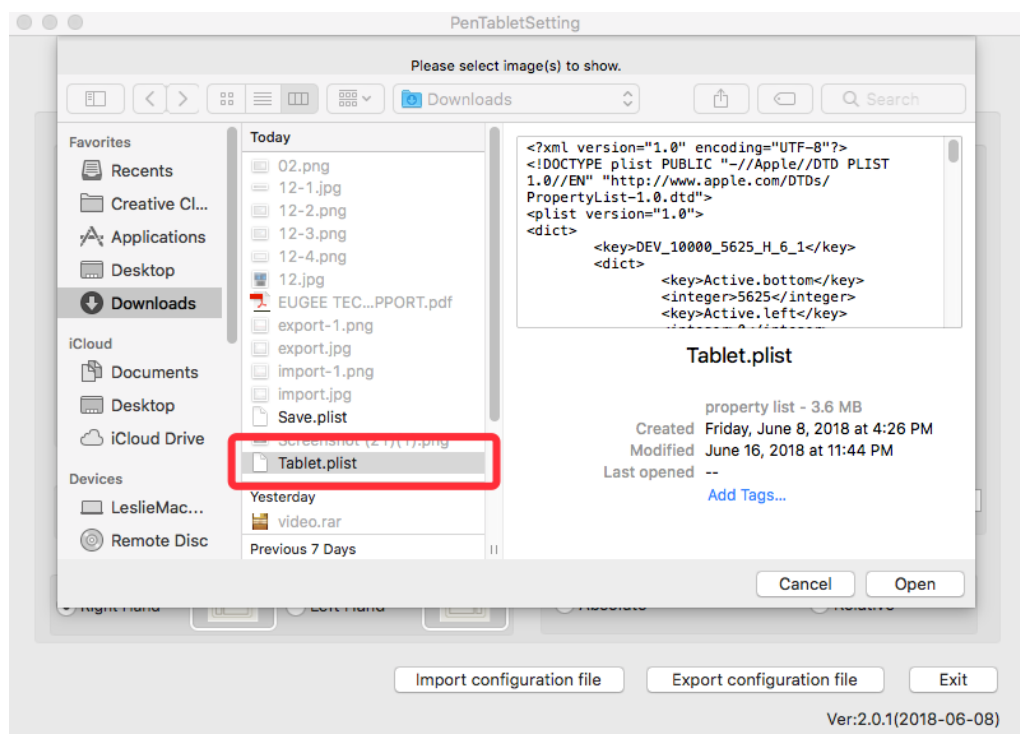

Afbeelding 4-27. Configuratiebestand importeren

1.2. Monitor

Met het tabblad "Monitor" kunt u uw tablet configureren voor het gebruik van de hoofdmonitor (monitor1) of Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro (monitor2).

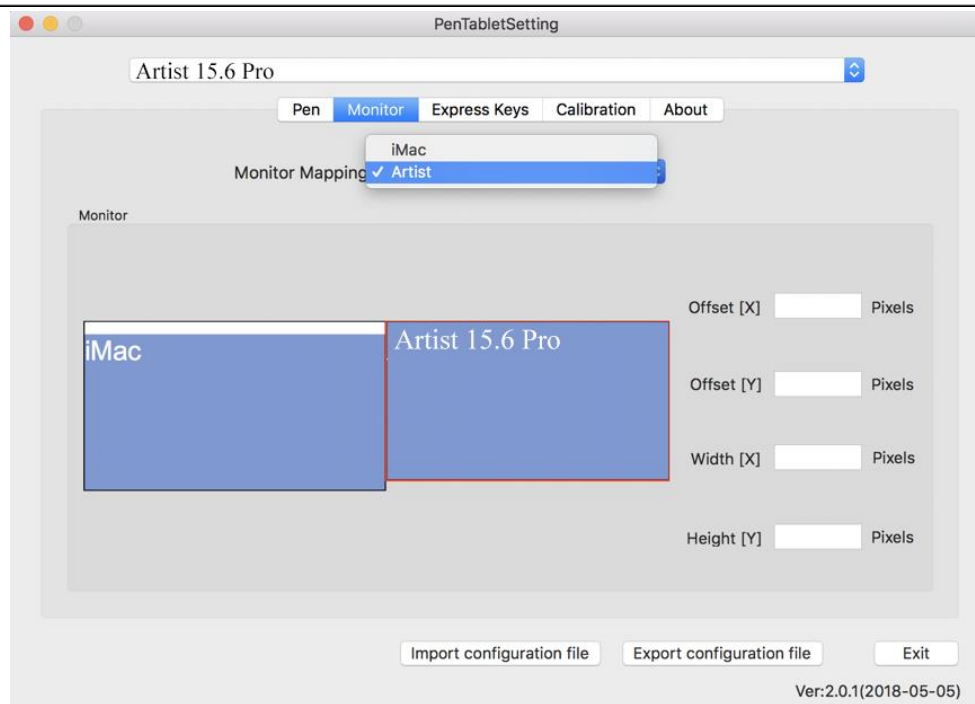


Afbeelding 4-28. Monitor

1.3. Sneltoetsen


Opmerkingen:

- De sneltoetsen van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.

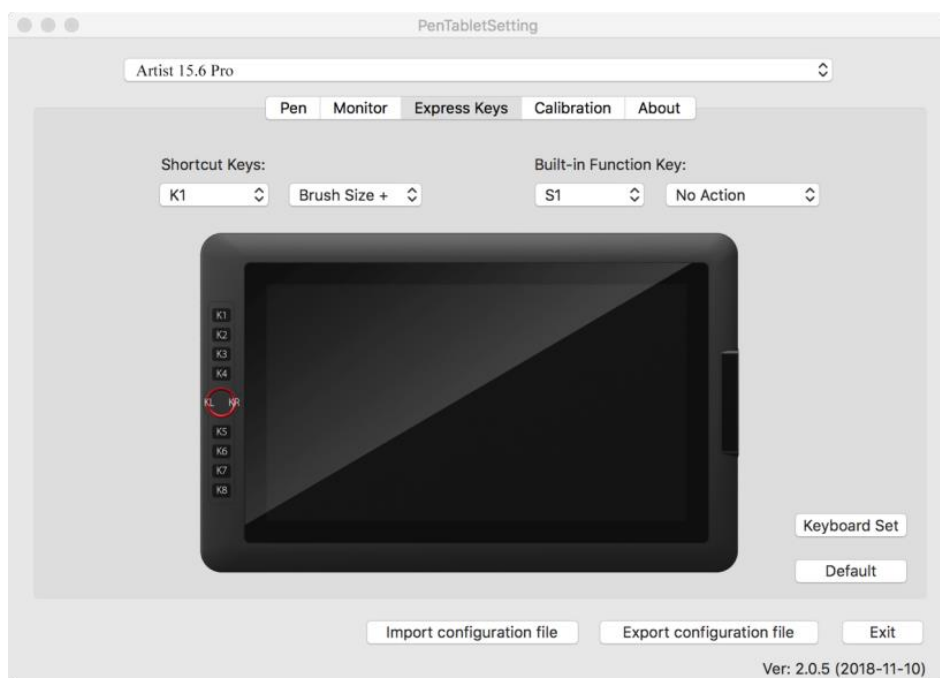

Afbeelding 4-29. Sneltoetsen


In het tabblad Sneltoetsen kunt u uw favoriete functies kiezen voor de sneltoetsen van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro. Gebruik de optie "Opnieuw instellen door gebruiker" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

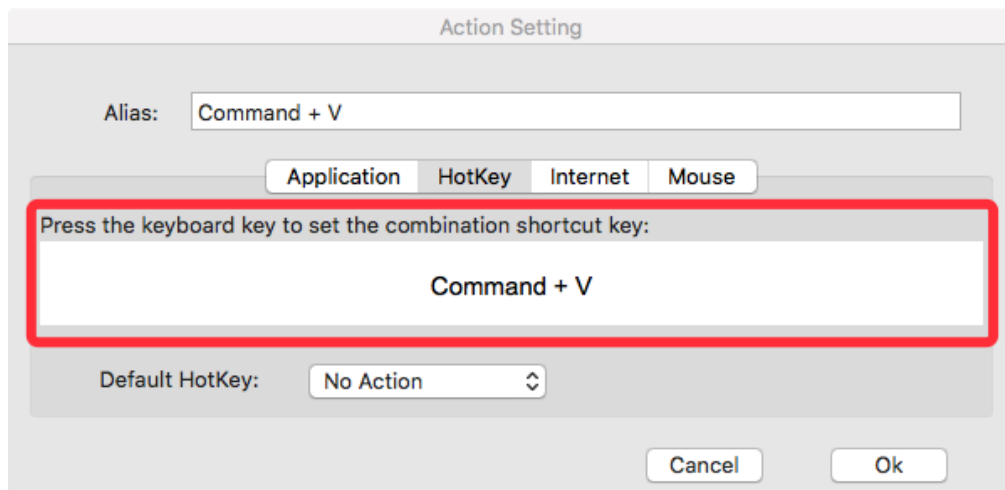

Afbeelding 4-30. Actie-instelling


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

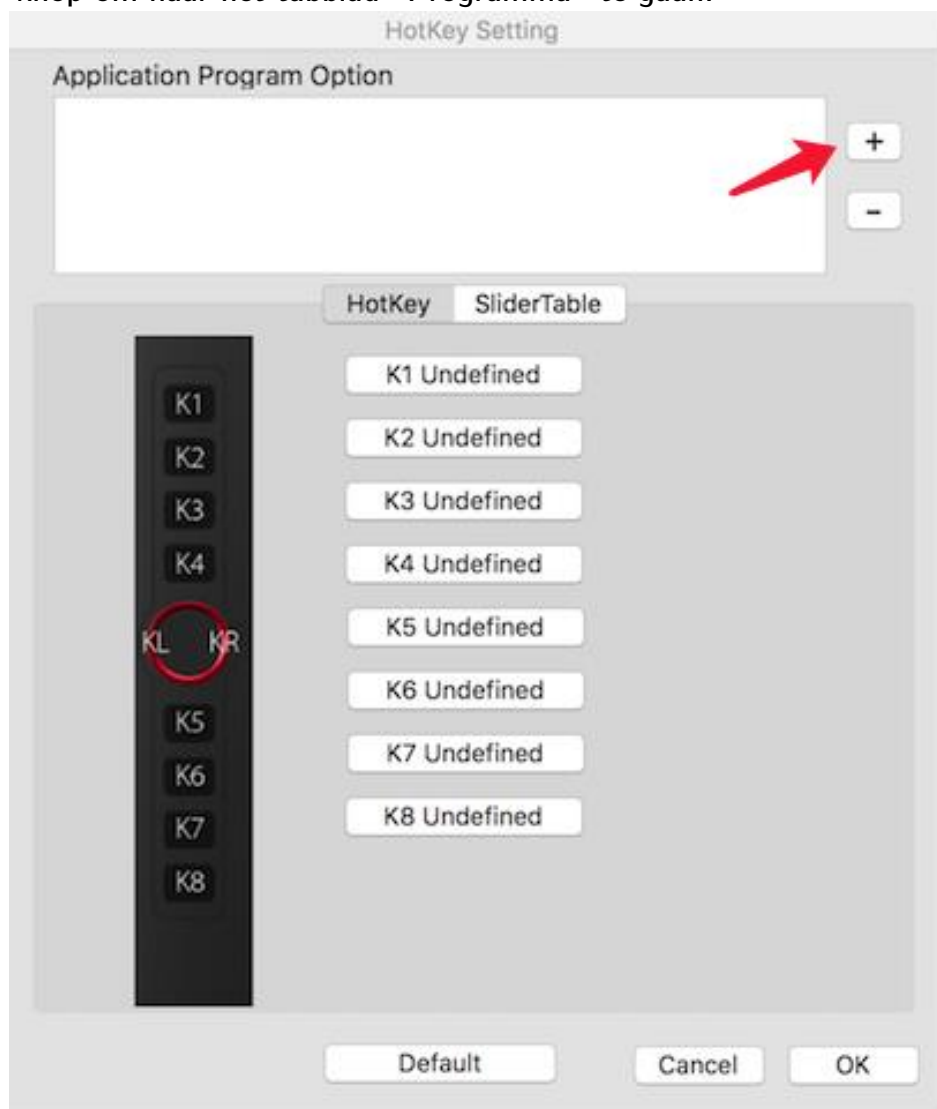


Afbeelding 4-31. Selecteer Programma

b. Uw keuze van de software.

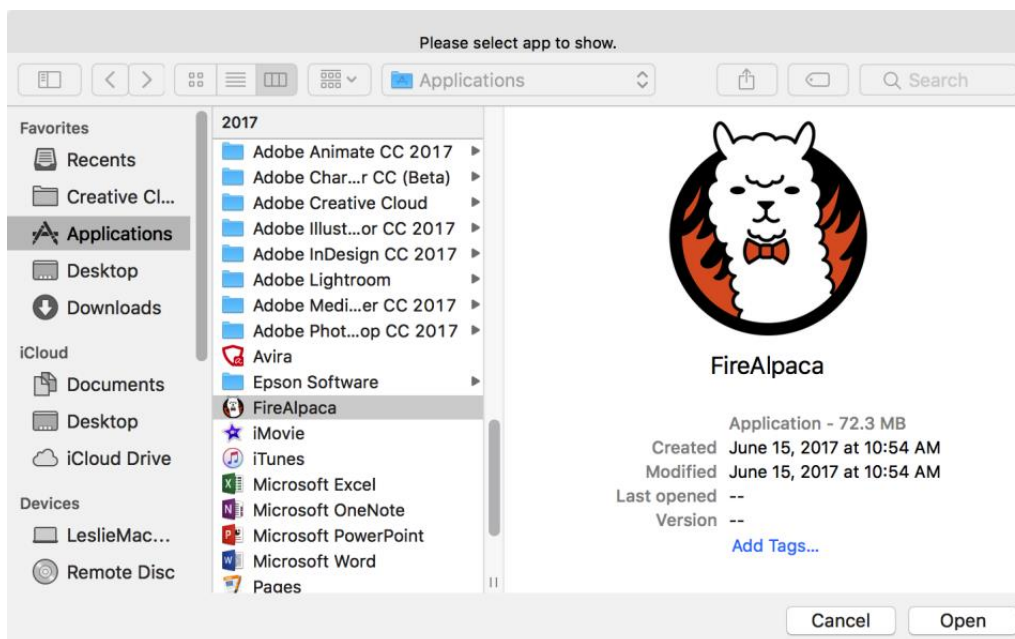


Afbeelding 4-32. Selecteer Programma

c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen" voor sneltoetsen, klik op het pictogram van de tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de tablet.

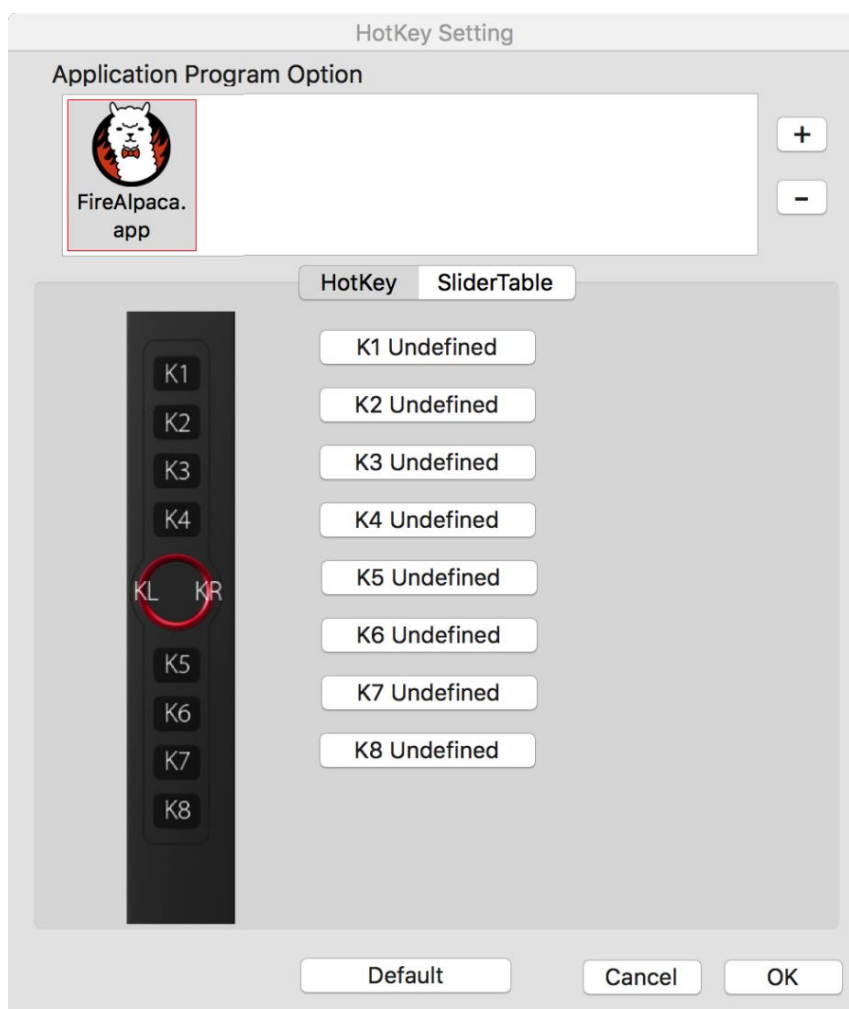


Afbeelding 4-33. Sneltoets

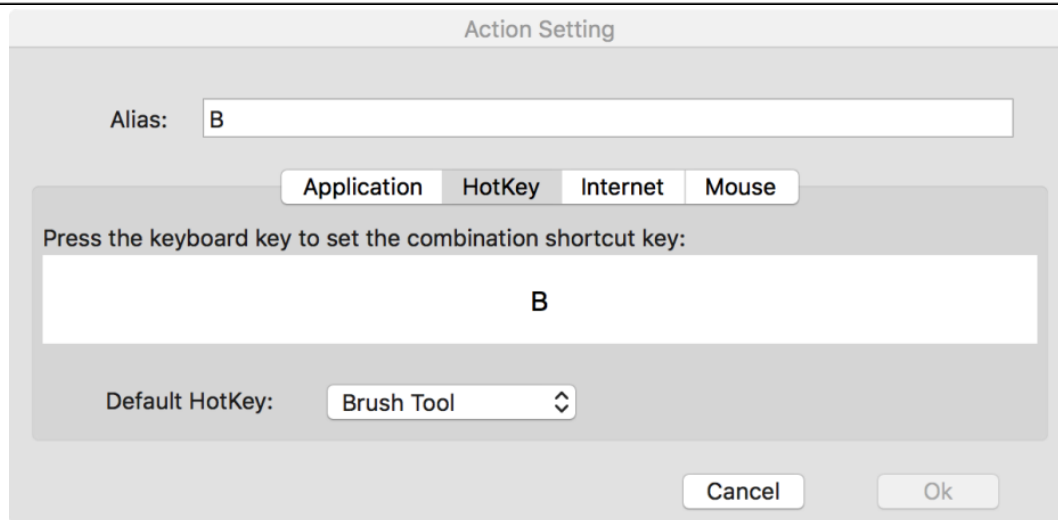

Afbeelding 4-34. Actie-instelling

U kunt elke draaiknop instellen voor verschillende software.


a. Klik eerst op het softwarepictogram en ga dan naar het tabblad Draaiknop.

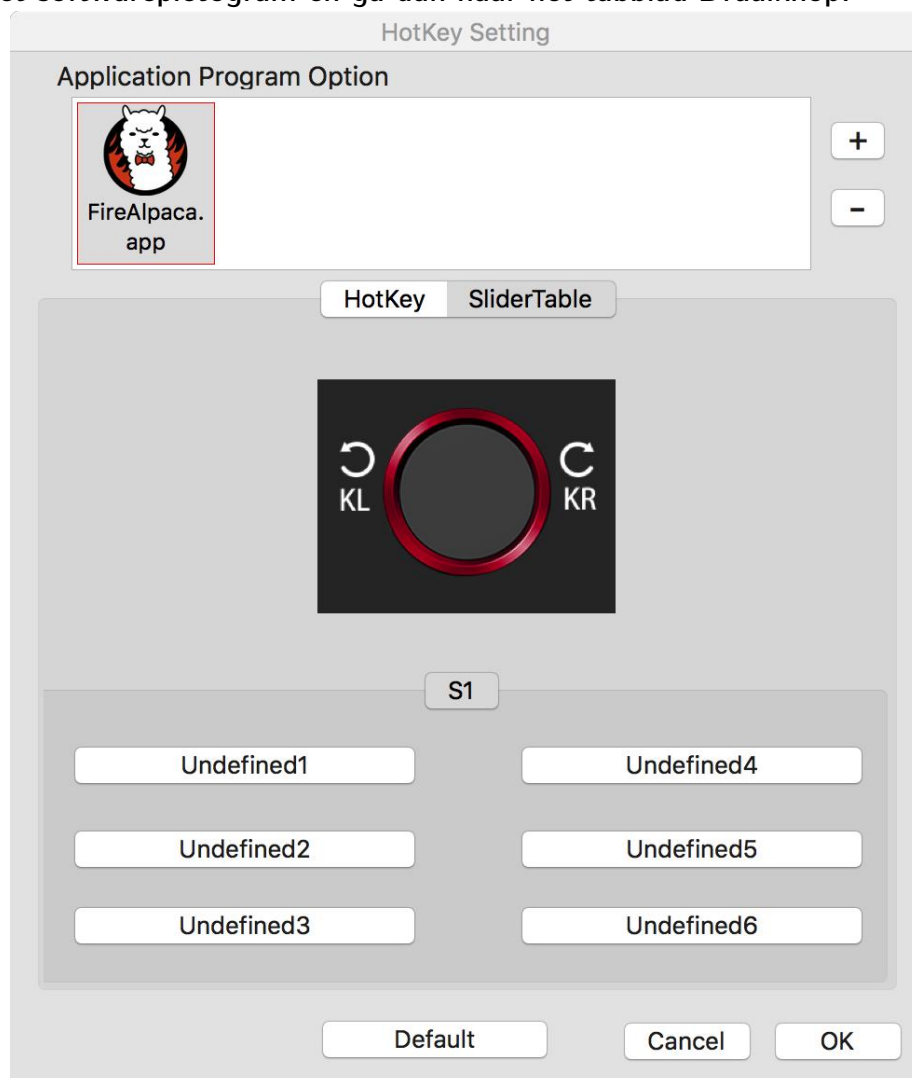

Afbeelding 4-35. Schuifknop

b. Klik op elke draaiknopfunctie.

c. In het tabblad Instellingen kunt u "Linker HotKey" en "Rechter HotKey" aanpassen aan diverse snelkoppelingen zoals Ctrl+ en Ctrl-.

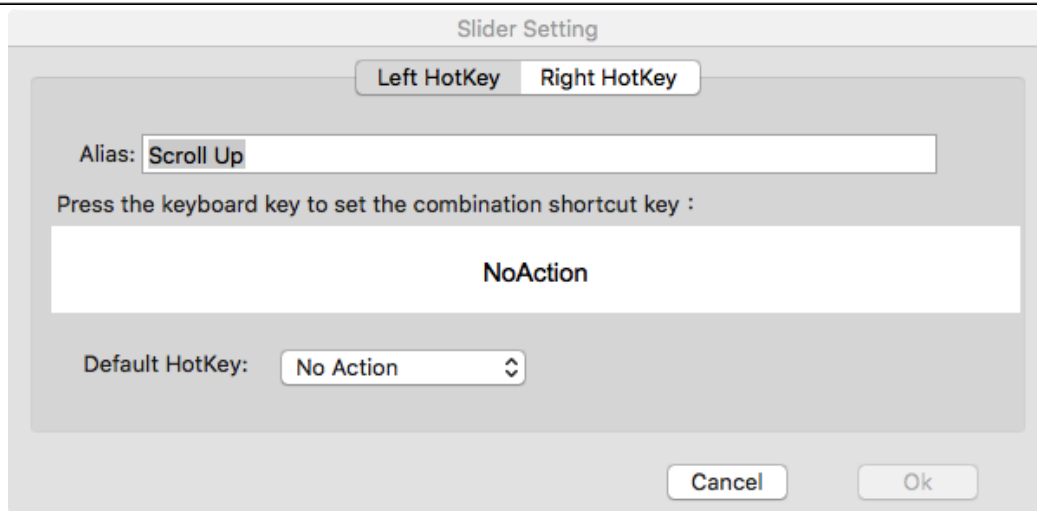


Afbeelding 4-36. Instelling van de schuifknop

1.4. Kalibratie

Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw tablet instellen of uw scherm draaien. Klik om te kalibreren op Kalibratie en volg de instructies op het scherm op.


Draaien: U kunt het scherm Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro in dit tabblad draaien.

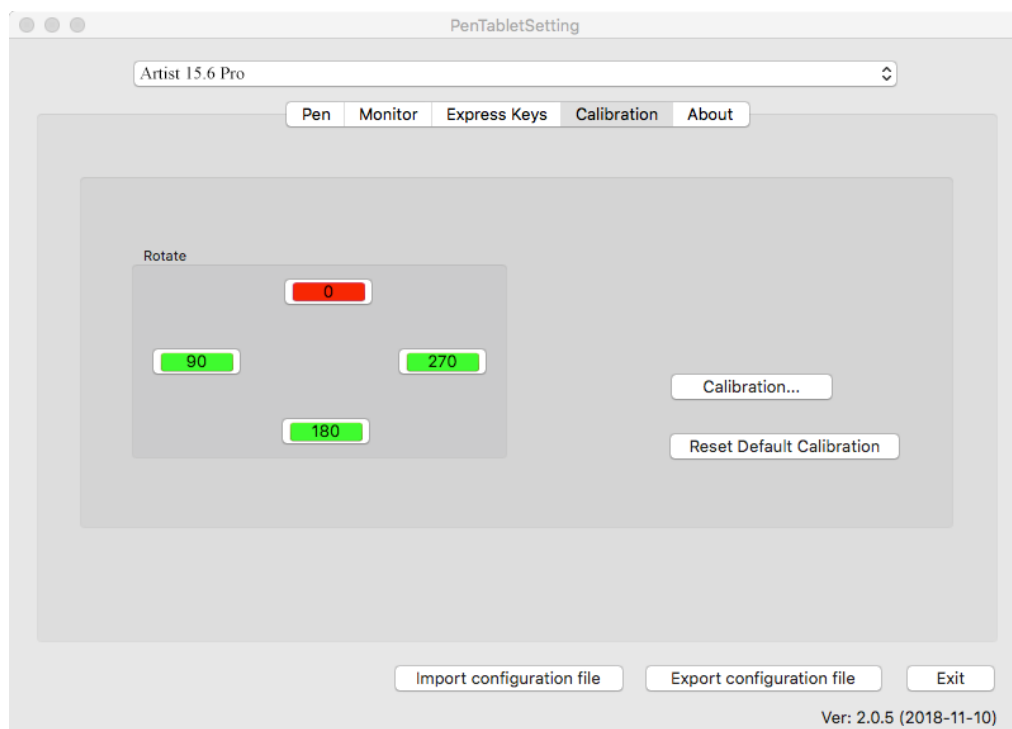

Afbeelding 4-37. Kalibratie

1.5. Over

Dit tabblad geeft de huidige versie van uw stuurprogramma-software weer.

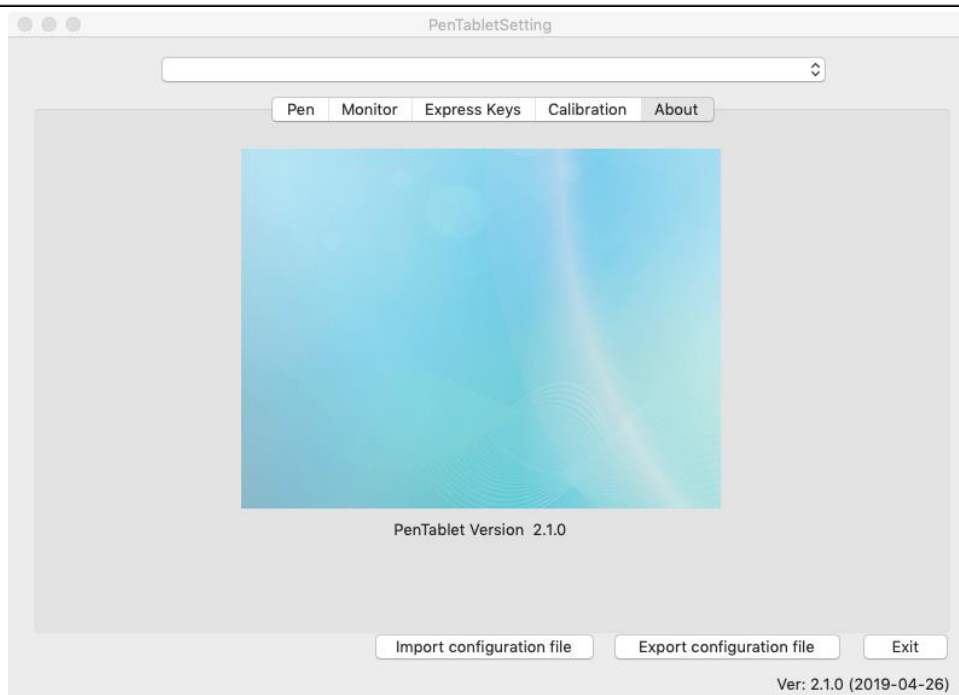

Afbeelding 4-38. Over


{ V. Het de-installeren van het stuurprogramma }

Windows

Open in het startmenu [Instellingen] → [Apps & functies]. Zoek "Pen-tablet" en klik op "De-installeren". Volg de instructies op het scherm.

Mac

Open [Finder] → [Programma] → [Pen-tablet], klik vervolgens op "Pen-tablet verwijderen" en volg de instructies op het scherm.

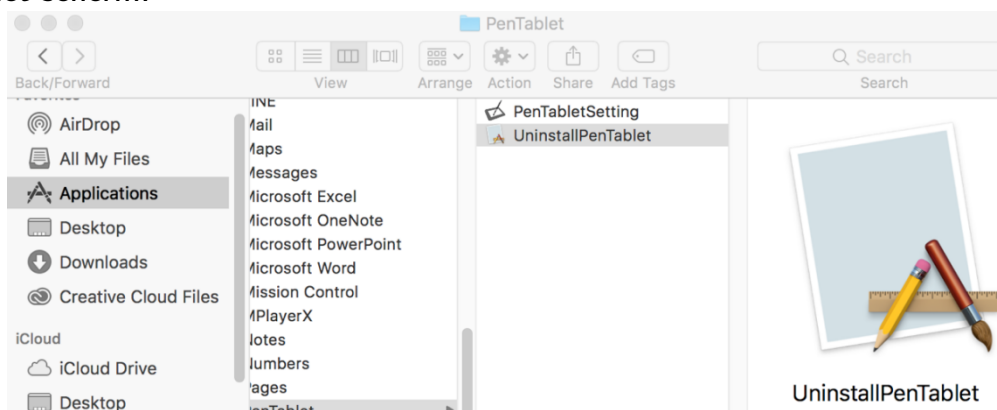

Afbeelding 5-1: Mac de-installeren

OPMERKINGEN:

Wanneer u probeert het stuurprogramma van Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro opnieuw te installeren, moet u uw computer opnieuw opstarten nadat de de-installatie is voltooid.

{ VI. FAQ }

1. Waar kan ik het nieuwste stuurprogramma voor Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro downloaden?

A. De meest recente stuurprogramma's kunnen worden gedownload via onze website (www.xp-pen.com).

2. Ik kan de stylus niet gebruiken om de cursor te bedienen.

- Schakel uw Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro in en zorg ervoor dat u het scherm kunt zien.
- Installeer het stuurprogramma opnieuw en zoek vervolgens het pictogram van de tablet in het systeemvak.
- Open het stuurprogramma en test de pendrukmeter.
- Als u de pendruk niet kunt testen, verwijder dan het stuurprogramma en start opnieuw op. Zorg ervoor dat het aanmeldaccount van uw computer administrator-rechten heeft.
- De Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro ondersteunen plug-and-play. Test de penfunctie van uw stylus voordat u het stuurprogramma opnieuw installeert. Als u een administratorsrol heeft, schakel dan uw antivirusprogramma uit en ga naar de XP-PEN-website om het nieuwste stuurprogramma te downloaden.
- Wanneer de download is voltooid, kunt u de inhoud van de map uitpakken om het installatiebestand .exe of .pkg uit te voeren.
- Open de instellingen van de tablet nogmaals en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen

3. Hoe weet ik dat het stuurprogramma van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro succesvol is geïnstalleerd?

- Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, moet het stuurprogrammapictogram  van de Artist 12 Pro, 13.3 Pro en 15.6 Pro zichtbaar zijn in het systeemvak onderaan rechts op uw scherm (Windows OS). Vervolgens wordt de cursor via de pen aangestuurd en is de drukgevoeligheid actief in de gebruikersinterface van het stuurprogramma.

4. Waarom kan ik de pendruk niet gebruiken op de tekensoftware?

- Ga na of de tekensoftware de pendruk kan ondersteunen.
- Zorg ervoor dat u het nieuwste stuurprogramma heeft geïnstalleerd.
- Open de instellingen van de tablet en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen.
- Schakel de functie "Windows ink" in en klik dan op de knop 'OK' om af te sluiten. Open de tekensoftware opnieuw en test de druk van uw pen.
- Let op: onze tablets worden niet geleverd met tekensoftware.

Neem bij vragen contact met ons op:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com