

Gebruikershandleiding

Artist 22R Pro en 24 Pro

■ Safety Precautions



- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.
- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.
- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.
- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**
- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION



- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**
- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.
- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**
- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.
- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.**
- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.
- ◆ **Do not disassemble**
- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.
- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**
- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.
- ◆ **Do not expose to water**
- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.
- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**
- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.
- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhoud

I. Productoverzicht

Overzicht

II.Het aansluiten van Artist 22R Pro en 24 Pro

III.Het installeren van het stuurprogramma

Windows

Mac

IV.Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen

Windows

Mac

V.Het de-installeren van het stuurprogramma

Windows


Mac

VI.FAQ

Bedankt dat u heeft gekozen voor de XP-PEN Artist 22R Pro en 24 Pro. Onze gebruikershandleiding voor het product is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch, Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans, Frans en Pools. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurstaal eventueel niet beschikbaar is.

{ I. Productoverzicht }

Overzicht

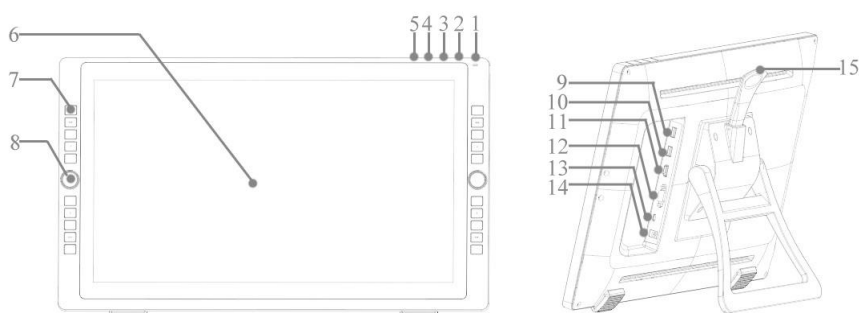


Afbeelding 1-1: Overzicht

1. Aan/uit-knop (houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt om in te schakelen).
 - a. Aan, blauw: De Artist 22R Pro en 24 Pro zijn aangesloten op uw computer en zijn ingeschakeld.
 - b. Aan, oranje: De Artist 22R Pro en 24 Pro zijn ingeschakeld, maar zijn niet aangesloten op een computer.
 - c. Uit: De Artist 22R Pro en 24 Pro zijn uitgeschakeld.
2. Menu-toets
3. + toets
4. - toets
5. Automatische VGA-instellingsknop (terug-knop voor de 24 Pro)
6. Display/werkbereik
7. Sneltoets
8. Roltoets
9. USB-poort (USB-hub)
10. USB-poort (USB-hub)
11. HDMI-poort
12. VGA-poort (alleen Artist 22R Pro)
13. USB-C-poort
14. Voedingsstekker
15. Hendel voor het instellen van de standaard

{ II. Het aansluiten van Artist 22R Pro en 24 Pro }


U kunt de onderstaande methoden gebruiken om uw Artist 22R Pro en 24 Pro aan te sluiten op uw computer.

- a. Sluit de Artist 22R Pro en 24 Pro aan op uw computer en het stopcontact via de meegeleverde USB-C-kabel, de voedingsadapter en het netsnoer.

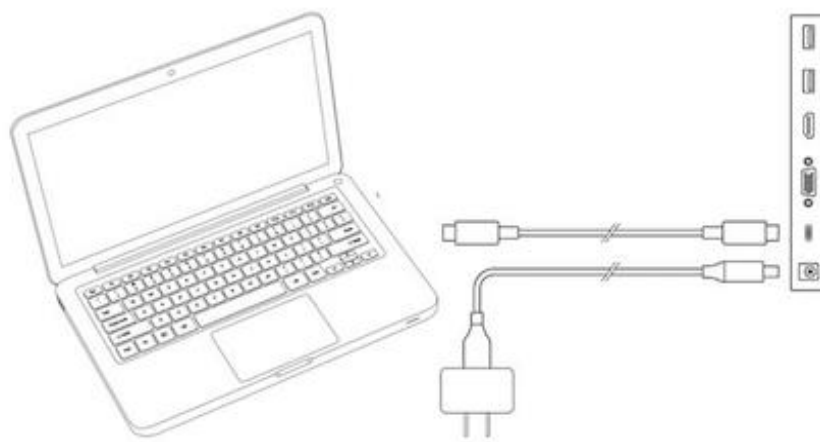


Afbeelding 2-1. Aansluiting USB-C

- b. Sluit de Artist 22R Pro en 24 Pro aan op uw computer en het stopcontact via de meegeleverde HDMI, "USB-C naar USB-kabel", de voedingsadapter en het netsnoer.

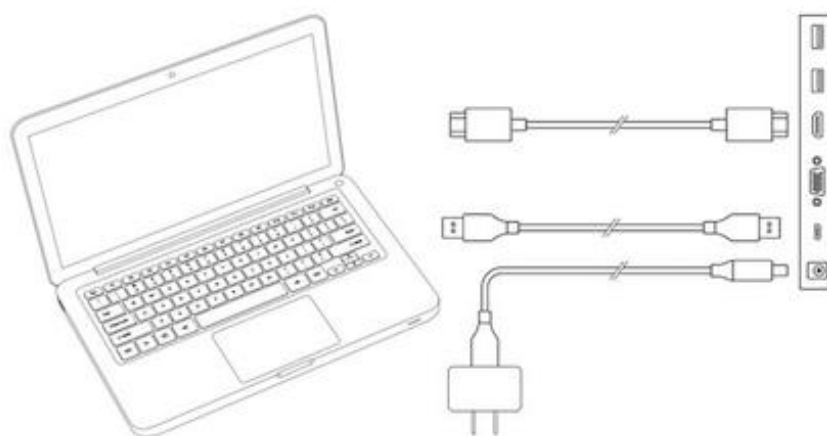

Afbeelding 2-2. HDMI-aansluiting

- c. Uitsluitend Artist 22R Pro: Sluit de Artist 22R Pro aan op uw computer en het stopcontact via de meegeleverde VGA, "USB-C naar USB-kabel", de voedingsadapter en het netsnoer.

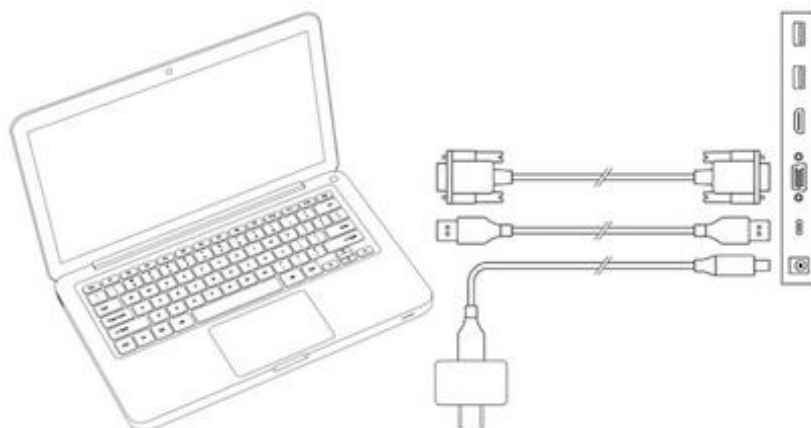

Afbeelding 2-3. VGA-aansluiting (alleen Artist 22R Pro)

Opmerkingen:

- Sluit het USB-C-poort van de Artist 22R Pro en 24 Pro aan op uw computer. De bovenste 2 USB-poorten kunnen worden aangesloten op andere USB-apparaten zoals een toetsenbord, etc.
- Als uw computer een desktop is, sluit dan de Artist 22R Pro en 24 Pro HDMI- of VGA-kabel aan op dezelfde videokaart als uw hoofdmonitor.

{III. Het installeren van het stuurprogramma}

Ondersteunde besturingssystemen:

Windows 10, 8 of 7


Mac OS X 10.10 of hoger

OPMERKINGEN:

- Schakel eventueel antivirus- of firewall-software uit en sluit niet-essentiële achtergrondsoftware af voordat u met de installatie begint. Sommige software, zoals OneDrive en Dropbox, kunnen belangrijke bestanden gebruiken en een succesvolle installatie verhinderen. Controleer op Windows-computers het systeemvak rechtsonder op het scherm en sluit alle software af die geen verband houdt met uw computerhardware.
- De-installeer eventueel voorhanden tabletsoftware voordat u probeert het stuurprogramma van de Artist 22R Pro en 24 Pro te installeren. Andere tabletstuurprogramma's kunnen mogelijk conflicteren met het stuurprogramma van Artist 22R Pro en 24 Pro of de installatie volledig verhinderen.
- Bezoek de officiële XP-PEN-website en download en installeer vervolgens het nieuwste stuurprogramma voor uw grafische tablet. Wanneer de download voltooid is, moet u de inhoud van het ".zip"-bestand uitpakken voordat u de ".exe" of ".pkg." uitvoert.
- De resoluties van Artist 22R Pro bedragen 1920 x1080 (max.) en de resoluties van de Artist 24Pro bedragen 2560x1440 (max.).


Windows

- Sluit de USB-poort van de Artist 22R Pro and Artist 24 Pro aan op de USB-poort van uw computer.
- Download het nieuwste stuurprogramma van Artist 22R Pro and Artist 24 Pro via de supportrubriek van onze website, (www.xp-pen.com)
- Pak de inhoud van het ".zip"-bestand uit voordat u ".exe"-bestand uitvoert.
- Na een succesvolle installatie verschijnt het pictogram van het stuurprogramma () in uw systeemvak en op uw bureaublad. Is het pictogram niet aanwezig? Verwijder dan het stuurprogramma, herstart en herhaal stap 2.

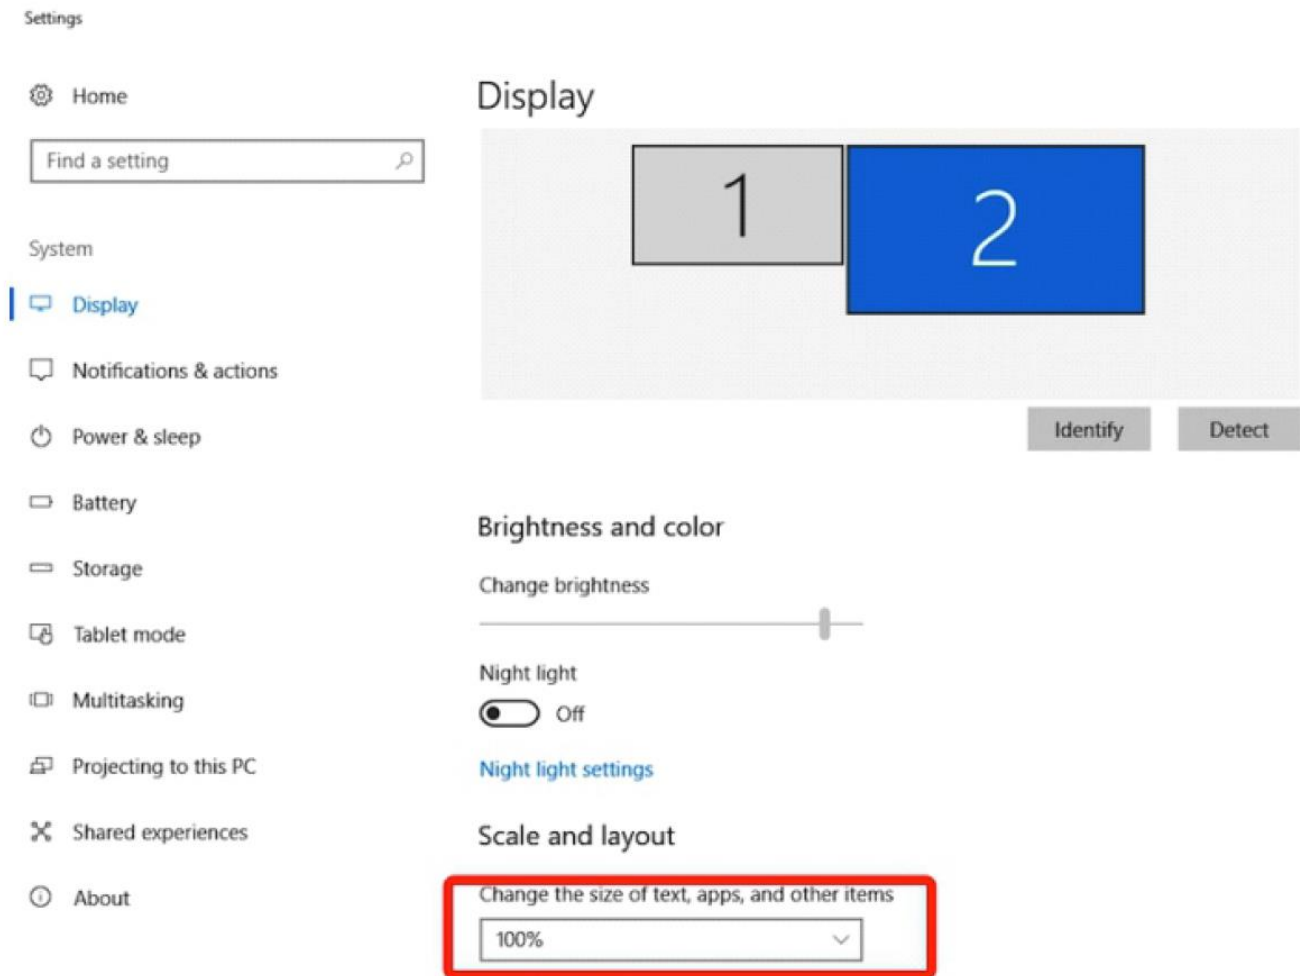

Afbeelding 3-1. Scherminstelling


- (5). Bij de scherminstelling kunt u uw monitors instellen op "Deze beeldschermen uitbreiden" of "Deze beeldschermen dupliceren".
- (6). In de uitgebreide modus stelt u uw Artist 22R Pro en 24 Pro in op monitor.
- (7). Stel in de duplicieermodus beide monitoren in op dezelfde resolutie.

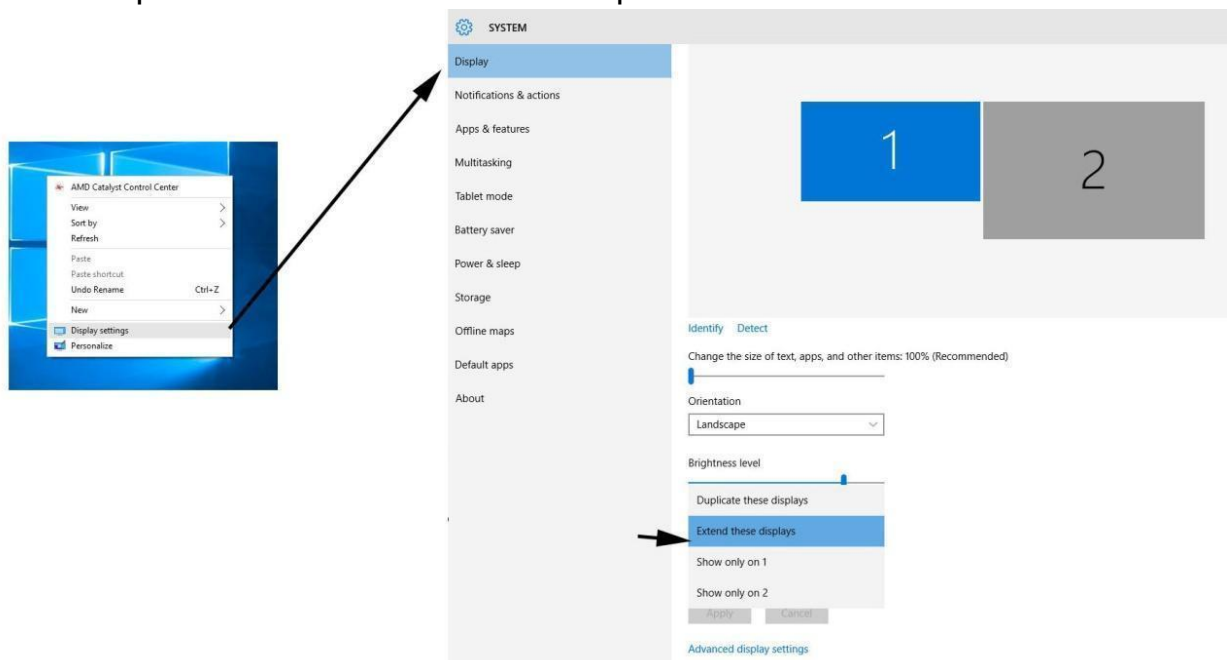

Afbeelding 3-2. Deze beeldschermen uitbreiden

- (8). Klik op 'OK' om af te sluiten.
- (9). Dubbelklik op het pictogram van het tabletstuurprogramma om de instellingen van uw tablet te

openen. Stel het "Huidige scherm" van uw Artist 22R Pro en 24 Pro in op Monitor 1 of 2 en klik vervolgens op 'Toepassen' en 'Afsluiten'.

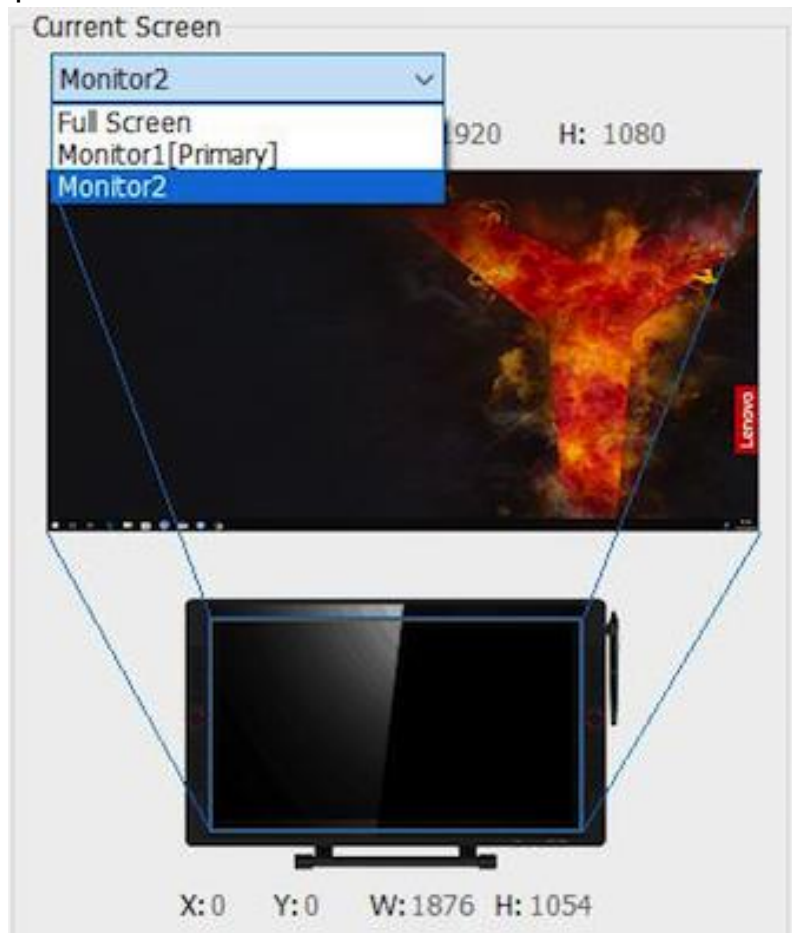

Afbeelding 3-3. Huidig scherm


Mac

- (1). Sluit de USB-C-, HDMI- of VGA-kabels aan op de USB-C-, HDMI-, VGA- of USB-poorten van uw computer. Sluit pas daarna de voedingsadapter en het netsnoer aan op uw Artist 22R Pro en 24 Pro en op het stopcontact.
- (2). Download de nieuwste versie van het stuurprogramma via de XP-PEN website (www.xp-pen.com) en pak de inhoud van het ".zip"-bestand uit op uw bureaublad voordat u de ".pkg" uitvoert.




Afbeelding 3-4. Stuurprogramma

- (3). Volg de instructies op het scherm tot de installatie is voltooid.
- (4). Open "Systeemvoorkeuren" – "Beeldschermen" en stel vervolgens de resoluties in op "Standaard voor beeldscherm".

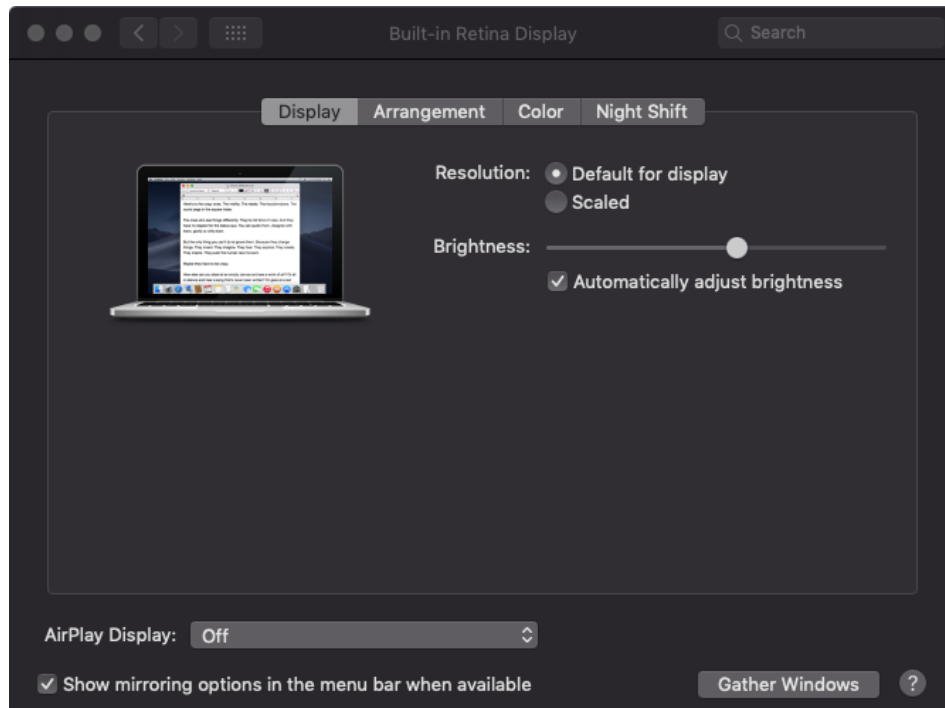


Afbeelding 3-5. Scherm

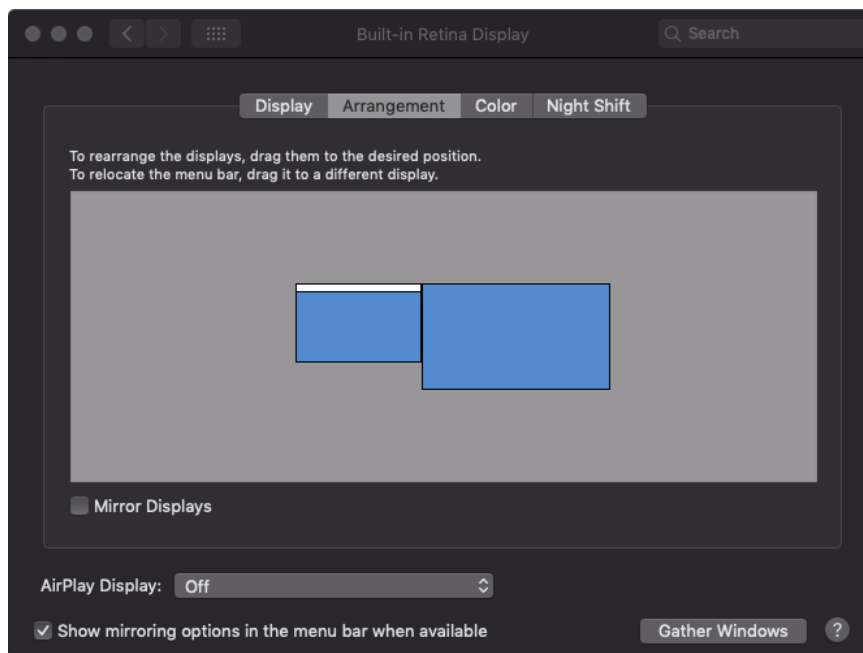

Afbeelding 3-6. Rangschikken

- (5) In het tabblad "Rangschikken" kunt u kiezen voor "Schakel synchrone weergave in". Als "Schakel synchrone weergave in" is ingeschakeld, moeten de resoluties van beide monitors hetzelfde zijn.
 - (5.1) Open "Finder" - "Applicaties" - "Pen-tablet" - "Instellingen pen-tablet".
 - (5.2) Stel "Monitor Mapping" in het tabblad "Monitor" in op iMac/Color LCD.
- (6) Als "Schakel synchrone weergave in" is uitgeschakeld, stelt u de resolutie van uw Artist 22R Pro in op 1920x1080, de resolutie van Artist 24 op 2560x1440.
 - (6.1) Open "Finder" - "Applicaties" - "Pen-tablet" - "Instellingen pen-tablet".
 - (6.2) Stel "Monitor Mapping" in het tabblad "Monitor" in op Artist 22R Pro en 24 Pro.

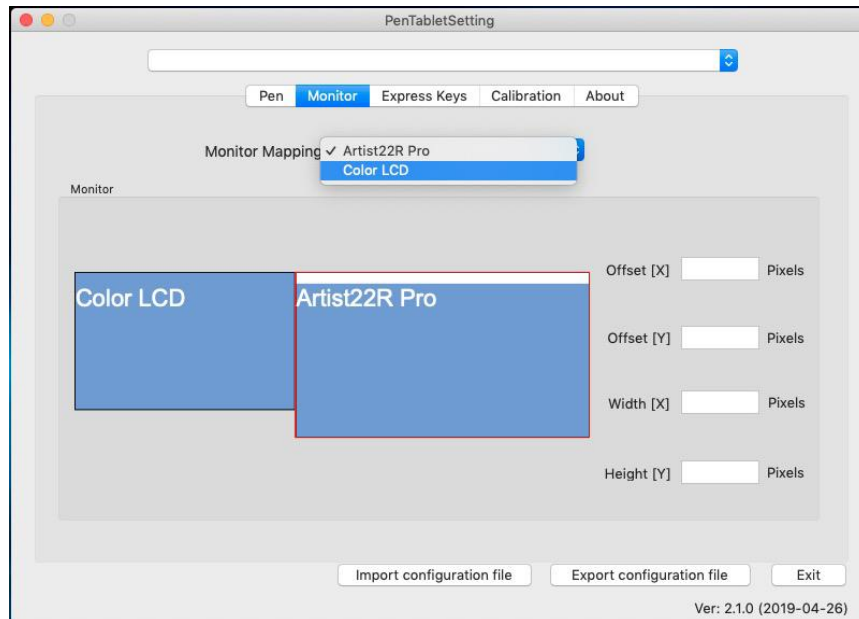


Afbeelding 3-7. Monitor

{ IV. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen }

Windows

Dubbelklik op het stuurprogrammapictogram () in het systeemvak.


Gebruikersinterface van het stuurprogramma

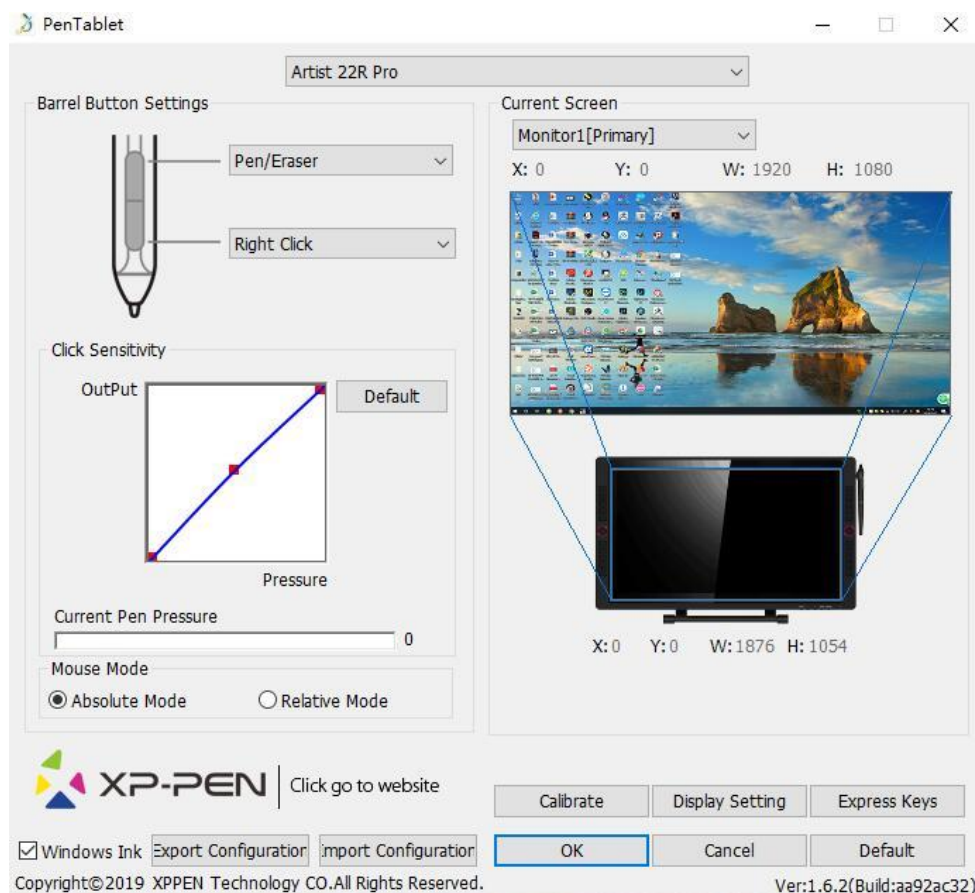

Afbeelding 4-1. Gebruikersinterface

1.1. Penfunctie-instellingen

U kunt de functies van uw grafische tabletpen via de penknoppen hier aanpassen. Gebruik de optie "Functietoets" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

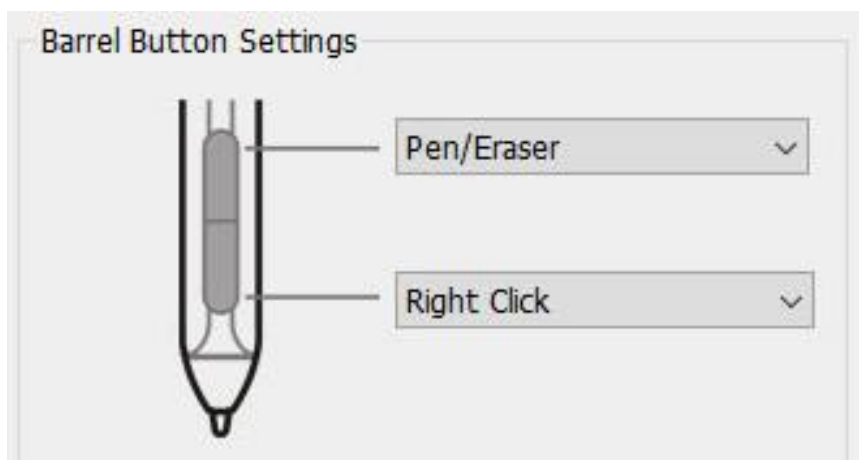

Afbeelding 4-2: Penfunctie-instellingen

Opmerkingen:


Omschakelen tussen pen en gum

Met de stylus binnen het werkbereik van de Artist 22R Pro en 24 Pro, drukt u op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.

1.2. Klikgevoeligheid en huidige pendruk

U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid.

De huidige pendruk toont het huidige drukniveau dat op uw grafische tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de pendruk te testen.

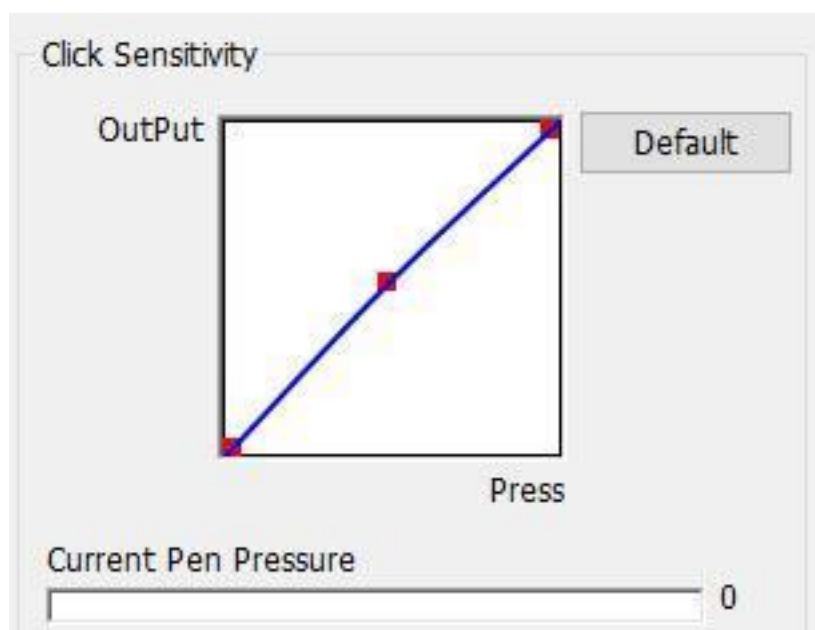

Afbeelding 4-3. Klikgevoeligheid en huidige pendruk


1.3. Muismodus

Absolute (pen)modus: Standaard grafische tablet-modus; elk punt van het werkbereik van de grafische tablet komt overeen met een absoluut punt op uw computerscherm.

Relatieve (muis)modus: Muismodus; het werkbereik van de grafische tablet komt niet overeen met absolute punten op uw computerscherm en uw pen werkt als een standaard muis.

Opmerkingen:


Artist 22R Pro en 24 Pro is een grafische tabletmonitor. Stel deze dus in op de absolute modus om problemen met de stylus en cursor te voorkomen.

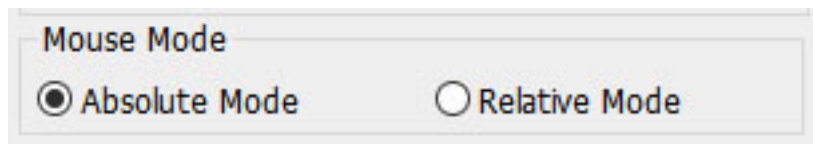

Afbeelding 4-4: Muismodus


1.4. Huidig scherm

De Artist 22R Pro en 24 Pro kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met enkele of dubbele monitoren. Over het algemeen moet dit worden ingesteld op "Monitor 1" of "Monitor 2".

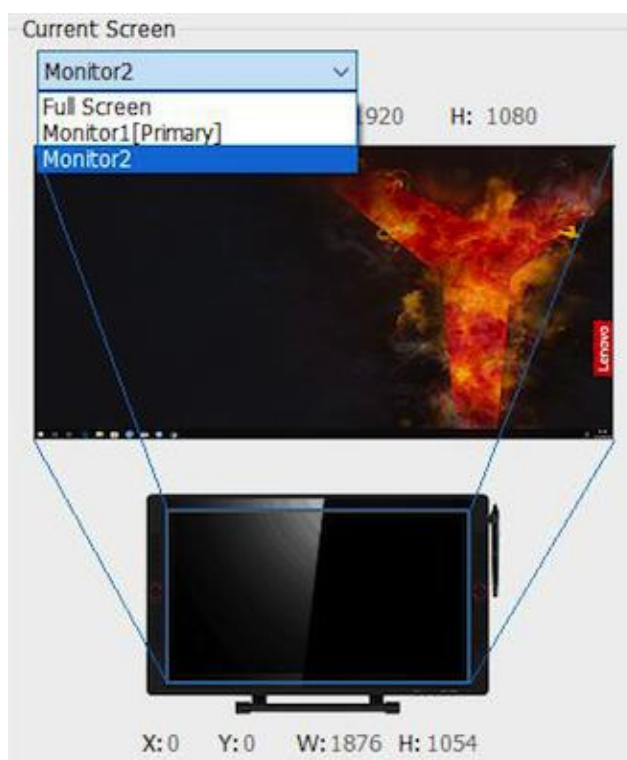

Afbeelding 4-5. Huidig scherm

1.5. Import- en exportprofielen




Afbeelding 4-6. Exporteren en importeren


U kunt de functie import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.

Opmerkingen:

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw penknoppen en sneltoetsen, klikt u op de OK-knop om het instellingenmenu van de grafische tablet op te slaan en te verlaten. Open de grafische tabletinstelling opnieuw en klik op Exportconfiguratie.

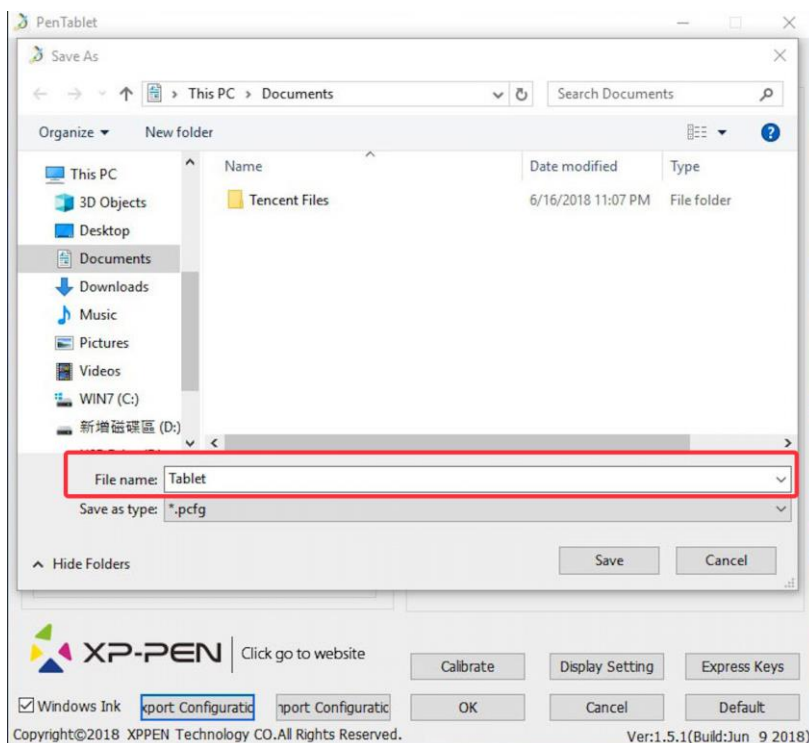

Afbeelding 4-7. Exportprofiel

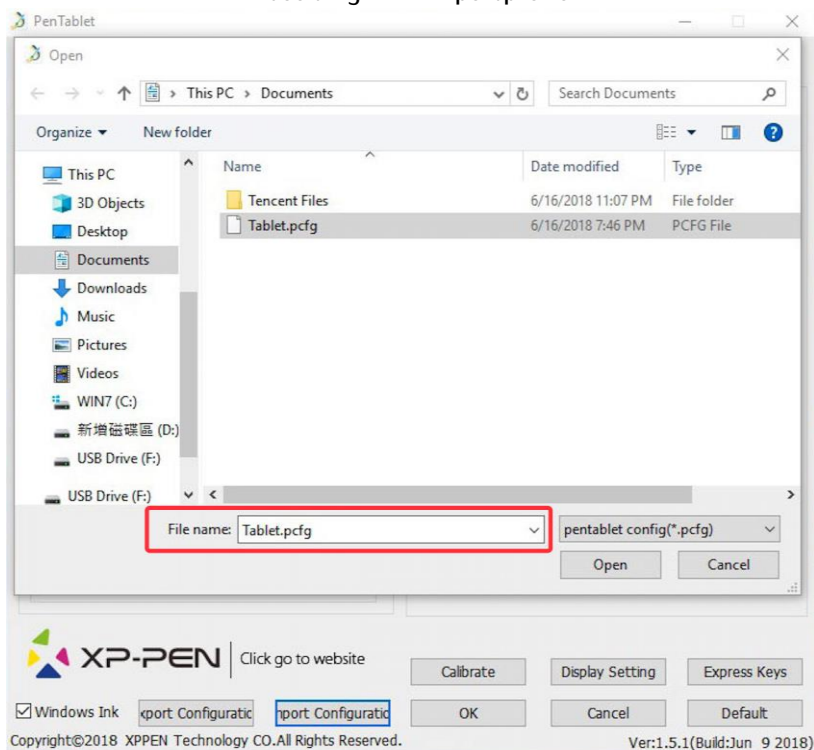

Afbeelding 4-8. Importprofiel

1.6. Windows Ink


Deze mogelijkheid kan hier in en uit worden geschakeld. Als u dit inschakelt, is er ondersteuning voor Windows Ink en toepassingen die met Windows Ink werken.



Afbeelding 4-9. Windows Ink

1.7. Kalibratie


Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw grafische tablet instellen.



Afbeelding 4-10. Kalibratie

1.8. Scherminstelling

- Kleurtemperatuur: Wordt gebruikt om de kleurbalans van de Artist 22R Pro en 24 Pro aan te passen.
- Gebruiker: Wordt gebruikt om de rode, groene en blauwe kleurniveaus op het scherm van Artist 22R Pro en 24 Pro aan te passen. Helderheid en contrast kunnen hier ook worden aangepast.
- Draaien: U kunt het scherm Artist 22R Pro en 24 Pro in dit tabblad draaien.

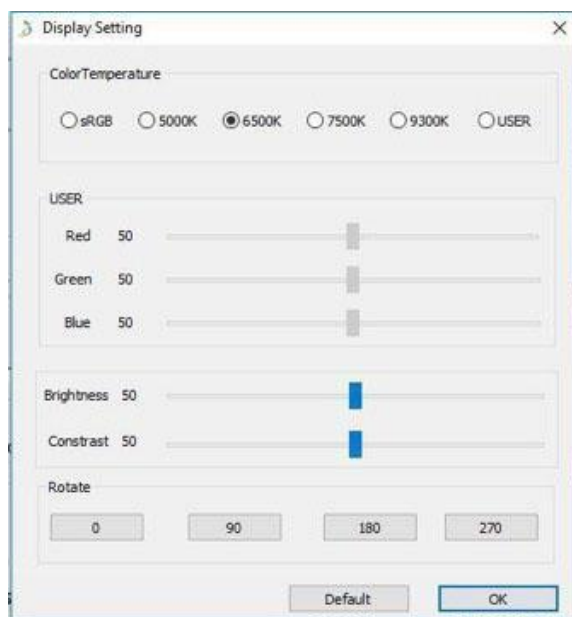

Afbeelding 4-11. Scherminstelling


Opmerkingen:

- Wanneer u de draaifunctie instelt, moet u ook de Artist 22R Pro en 24 Pro draaien.
- U moet de Artist 22R Pro en 24 Pro instellen om deze schermen eerst uit te breiden, waarna u de rotatie kunt wijzigen.

1.9. Instelling van de sneltoetsen


Opmerkingen:

- De sneltoetsen van de Artist 22R Pro en 24 Pro zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van Artist 22R Pro en 24 Pro gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.




Afbeelding 4-12. Toetsenbord

Sneltoetsen deactiveren: Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.
Hints verbergen: Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

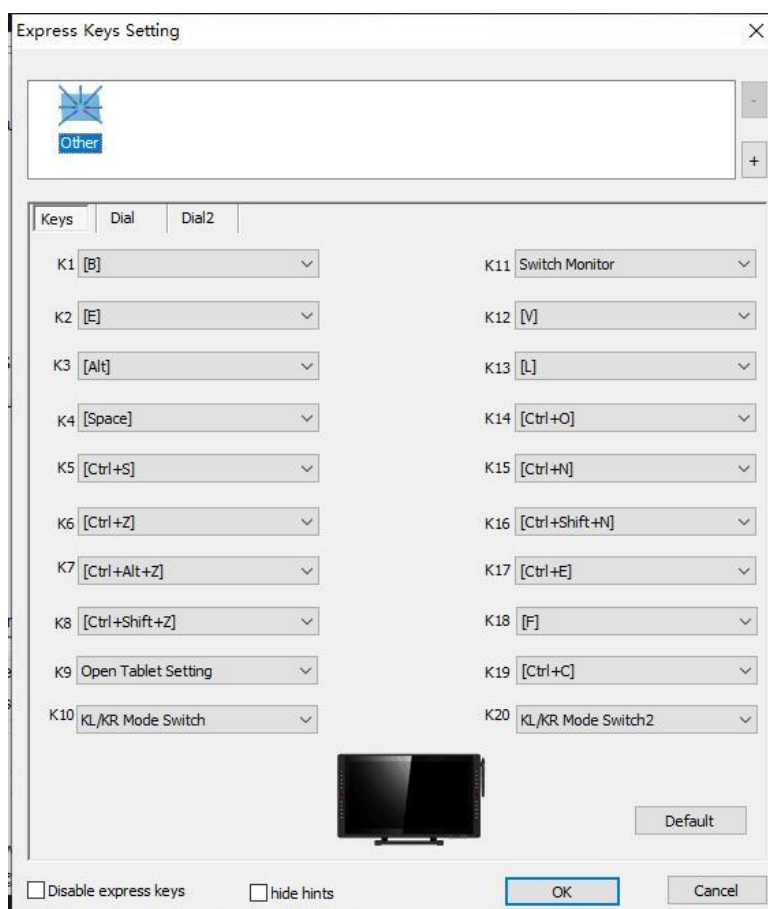

Afbeelding 4-13. Toetsen

U kunt de sneltoetsfuncties van de Artist 22R Pro en 24 Pro bewerken. Gebruik de optie "Definitie" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

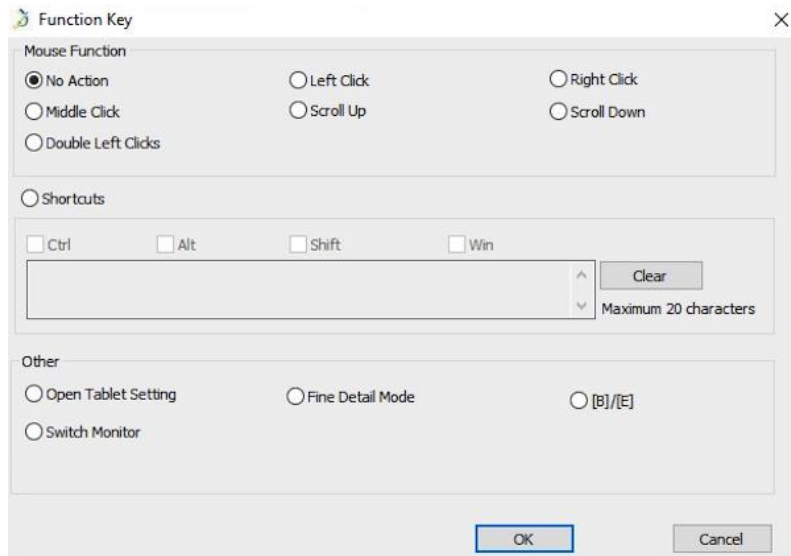


Afbeelding 4-14. Functietoets

Opmerkingen:

Met de modus "Vind detail" kunt u het werkbereik van Artist 22R Pro en 24 Pro focussen op een klein formaat om detailtekeningen en -bewerkingen uit te voeren.


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

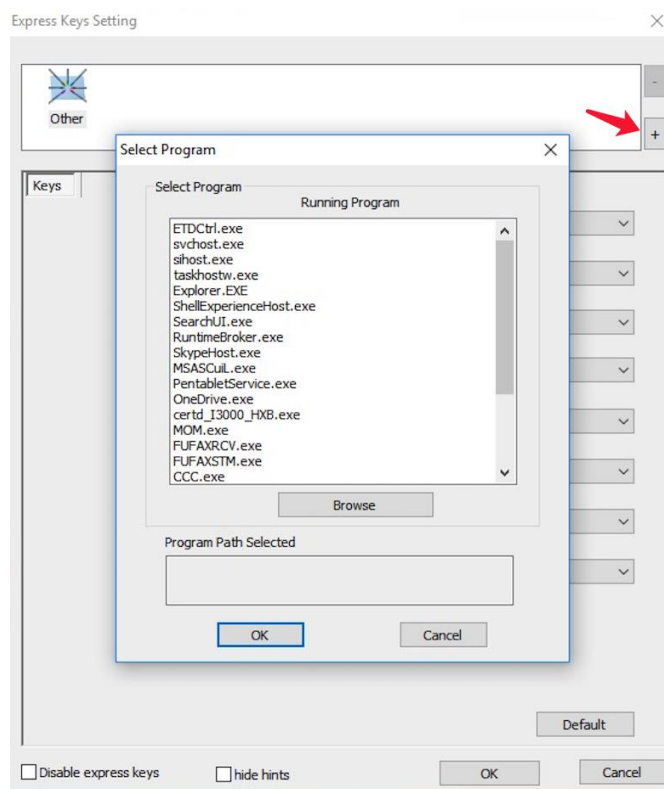

Afbeelding 4-15. Selecteer Programma

b. U kunt kiezen voor "Standaard" of "Bladeren" om uw softwarekeuze te selecteren.

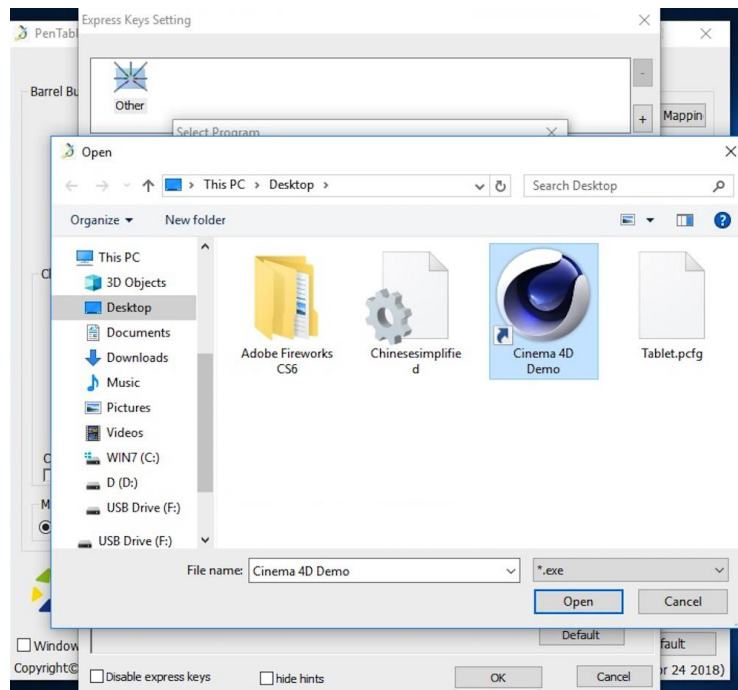


Afbeelding 4-16. Selecteer Programma

- c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen voor sneltoetsen", klik op de grafische tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de grafische tablet.


U kunt voor elke draaiknop 1 en 2 een andere software instellen.

- a. Klik eerst op het softwarepictogram en ga dan naar het tabblad Draaiknop 1 en 2.

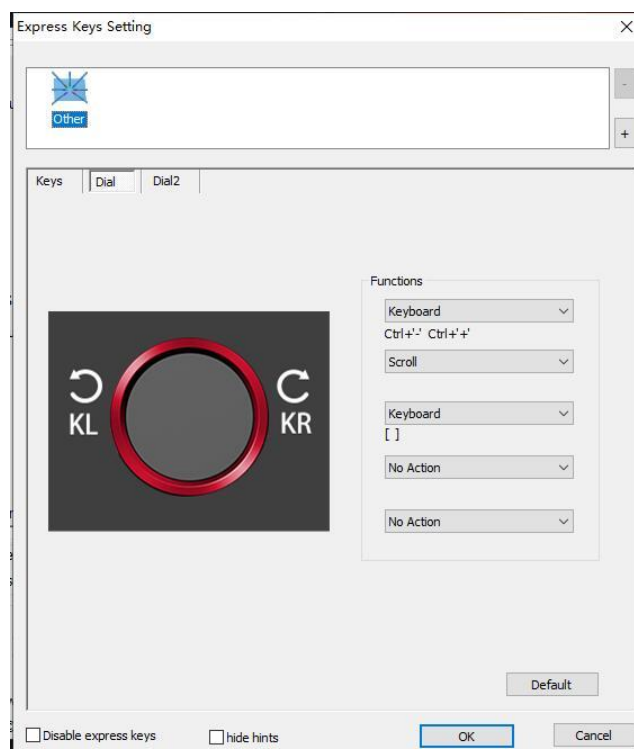

Afbeelding 4-17. Draaiknop

- b. Zet elke draaiknopfunctie op "Functietoets".
- c. In het tabblad Instellingen kunt u "KL" en "KR" aanpassen aan diverse sneltoetscombinaties zoals Ctrl+ en Ctrl-.

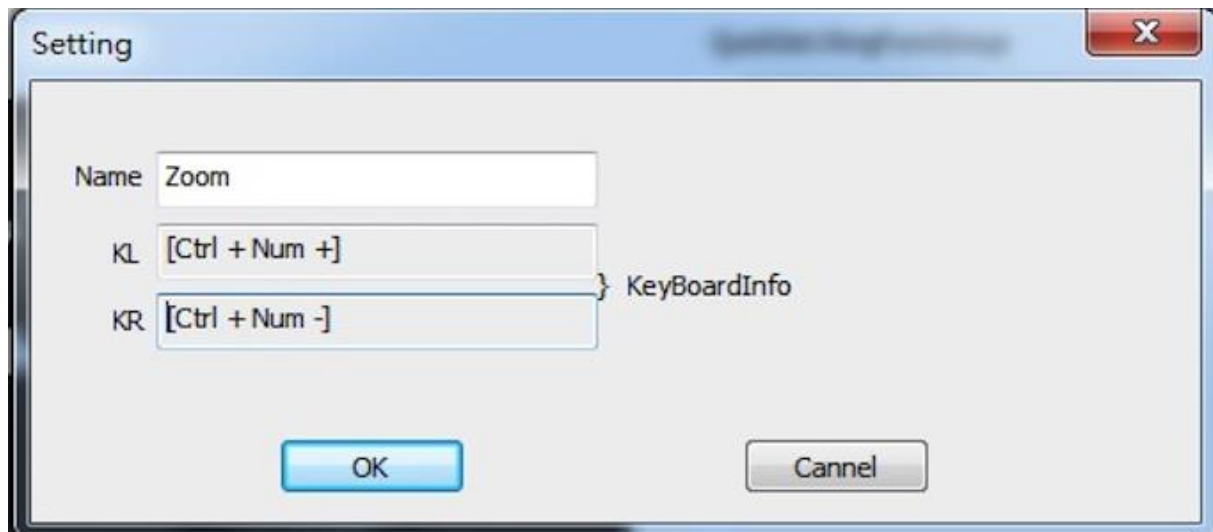

Afbeelding 4-18. Instellingen

1.0. Standaard

U kunt op de knop "Standaard" klikken om de standaardinstellingen te herstellen.

1.11. XP-PEN-logo


Klik op ons logo om onze website te bezoeken.



Afbeelding 4-19. XP-PEN-logo


Mac

Om de stuurprogramma-instellingen van de Artist 22R Pro en 24 Pro te openen, opent u Finder - Applicaties - Pen-tablet-instelling

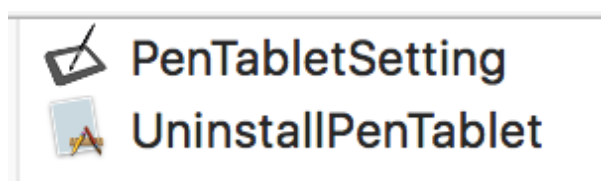


Afbeelding 4-20. Instellingen van de grafische tablet

1.1. Pen

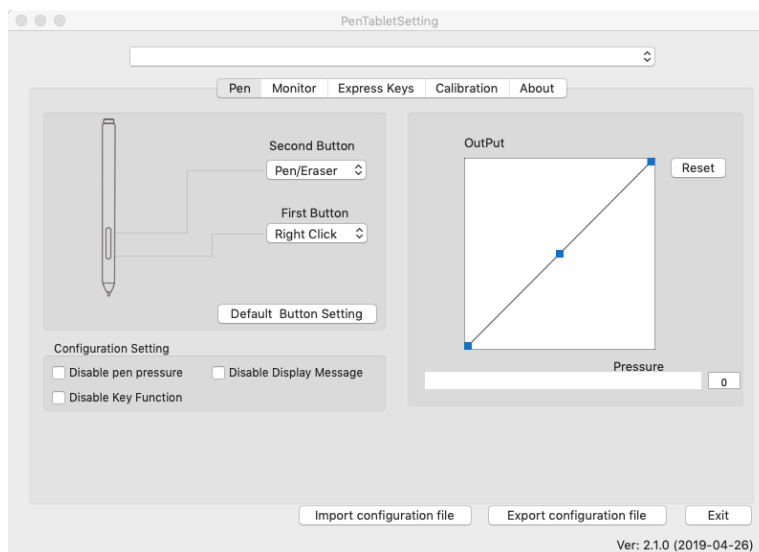

Afbeelding 4-21. Gebruikersinterface Mac

- In dit tabblad kunt u de functies van de penknoppen van uw stylus aanpassen, de drukgevoeligheid aanpassen en de druk van uw pen testen.
- Klik op "Standaard knopinstelling" om terug te keren naar de instellingen van de fabrikant.

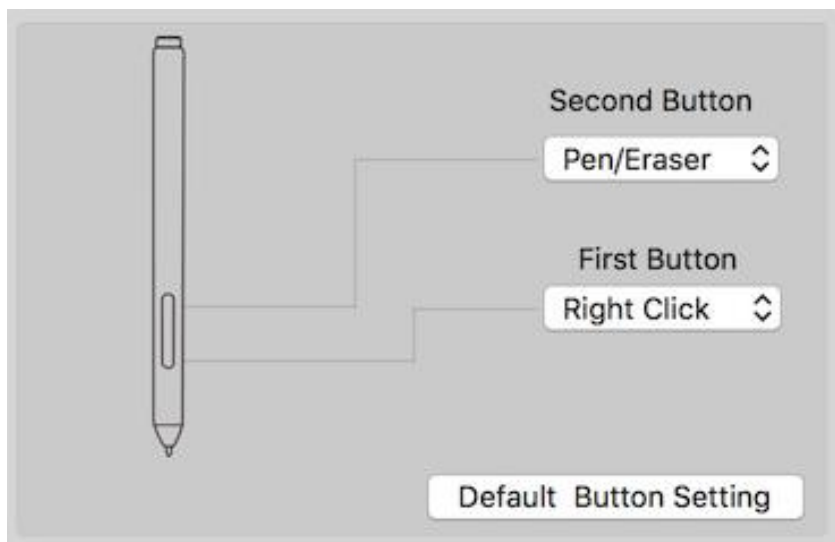


Afbeelding 4-22. Pen

Opmerkingen:

Omschakelen tussen pen en gum


Met de stylus binnen het werkbereik van de Artist 22R Pro en 24 Pro, drukt u op de toegewezen penknop om te wisselen tussen pen- en gummodus in compatibele tekensoftware. De huidige modus wordt kortstondig op uw monitor weergegeven.

- Pendruk deactiveren: Wanneer de functie "Pendruk deactiveren" is ingeschakeld, kunt u de pendrukfunctie uitschakelen.
- Toetsfunctie uitschakelen: Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.
- Schermb bericht uitschakelen: Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

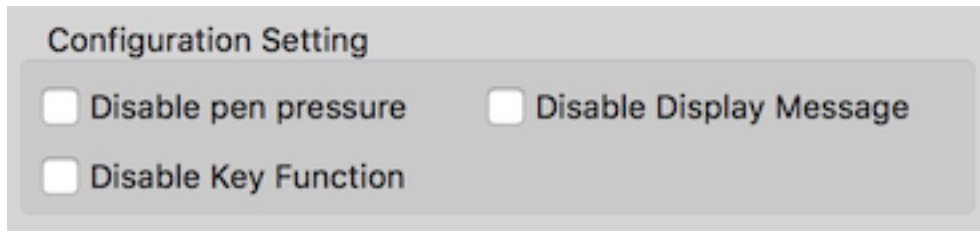

Afbeelding 4-23. Configuratie-instelling

- f. Output: U kunt de pendruk hier instellen op "Output"- of "Druk"-gevoeligheid. Het toont het huidige drukniveau dat op uw grafische tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de druk van de pen te testen.

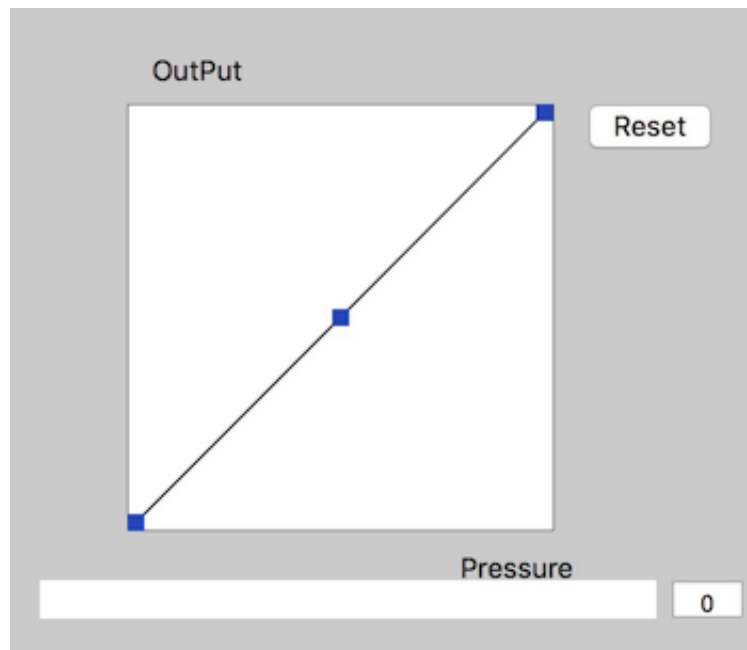


Afbeelding 4-24. Output


- g. Import- en exportprofielen: U kunt de functie import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.



Afbeelding 4-25. Import- en exportprofielen

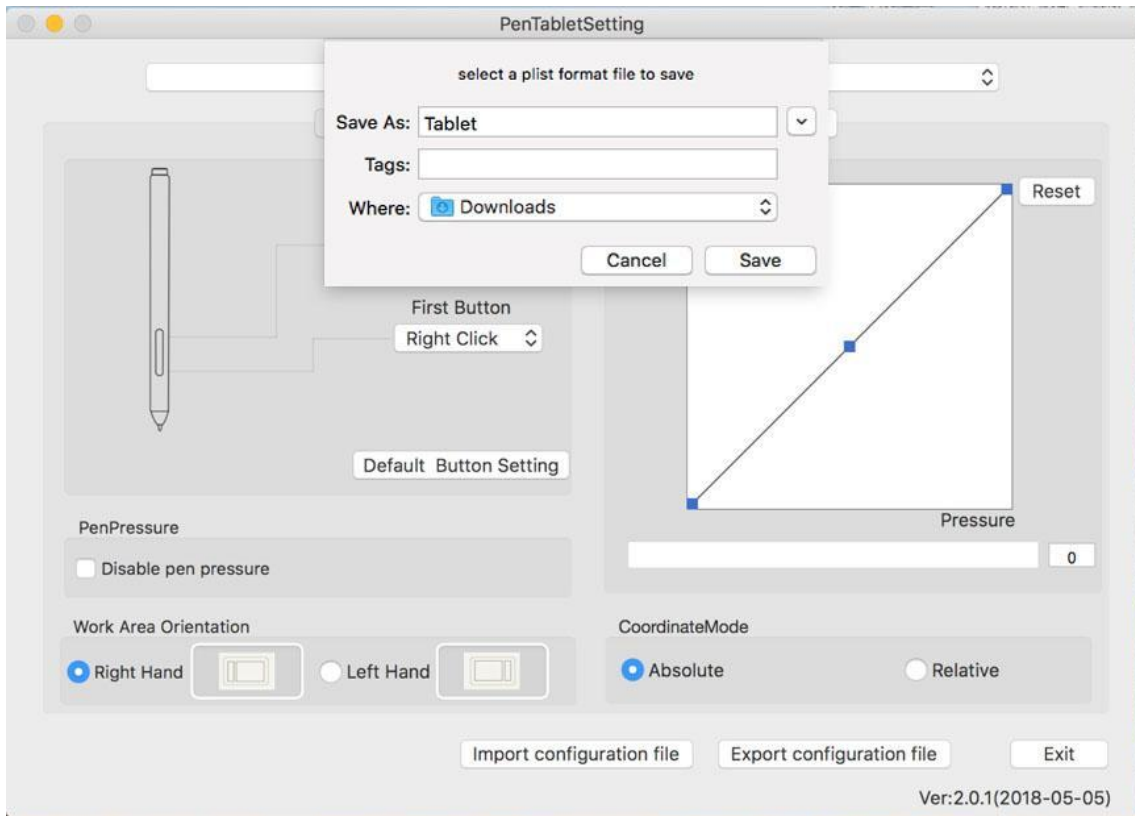


Afbeelding 4-26. Configuratiebestand exporteren

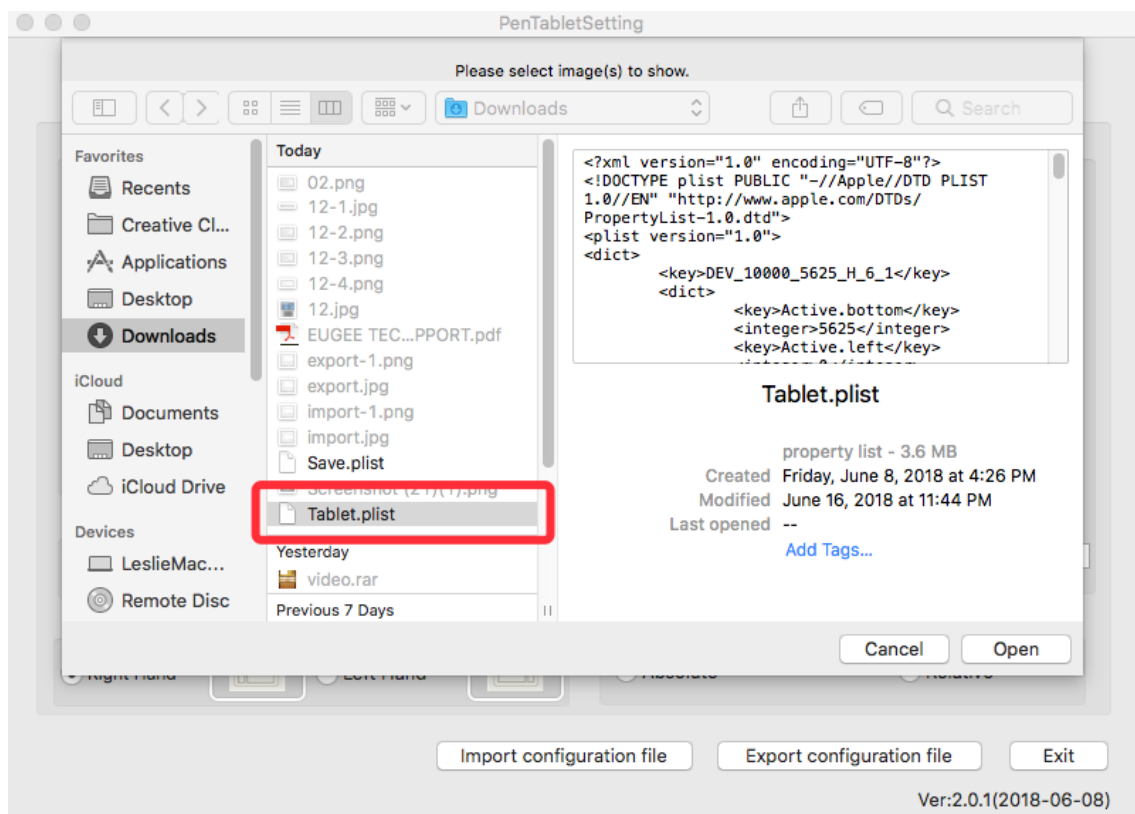

Afbeelding 4-27. Configuratiebestand importeren

1.2. Monitor

Met het tabblad "Monitor" kunt u uw Artist 22R Pro en 24 Pro configureren voor monitor1 of monitor2.

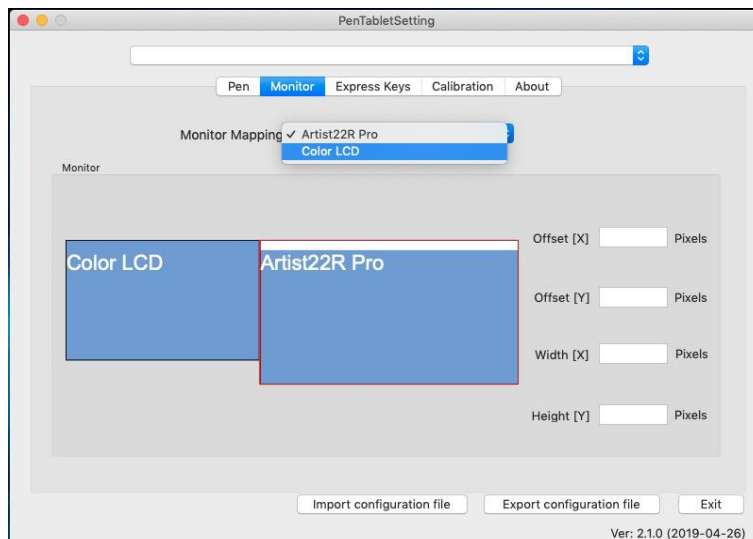


Afbeelding 4-28. Monitor

1.3. Sneltoetsen


Opmerkingen:

- De sneltoetsen van de Artist 22R Pro en 24 Pro zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van Artist 22R Pro en 24 Pro gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.
- U moet een van de sneltoetsen instellen als omschakeltoets waarmee de functie van de draaiknop wordt veranderd.

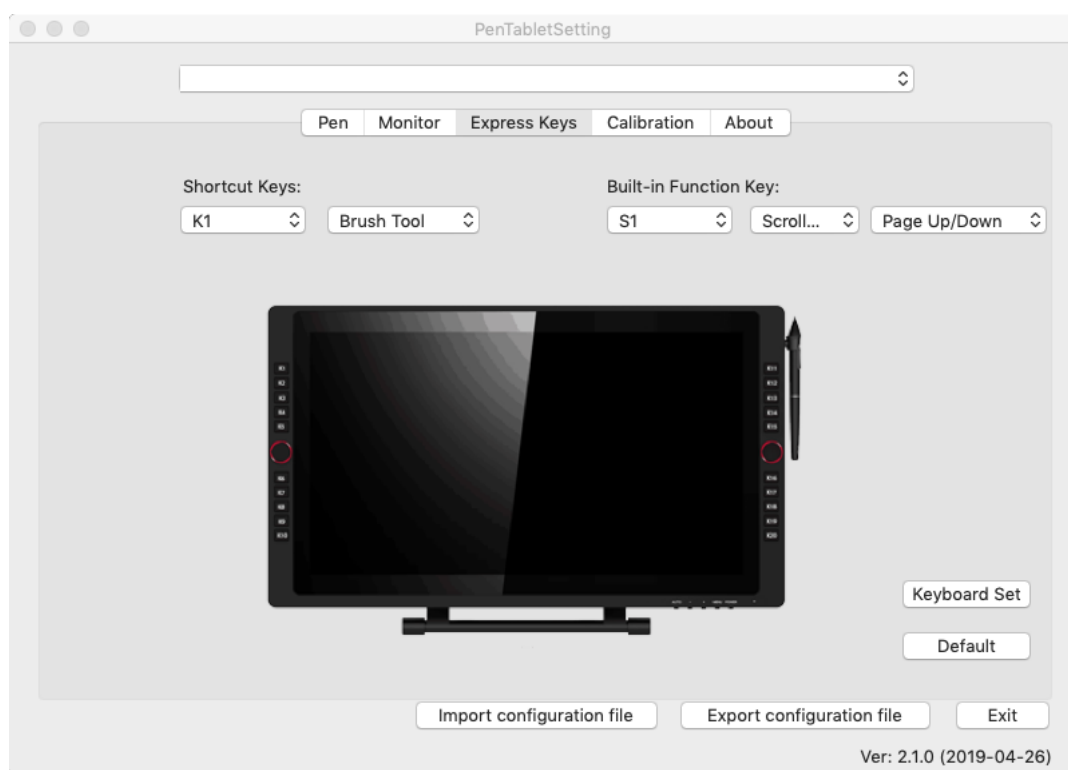

Afbeelding 4-29. Sneltoetsen


In het tabblad Sneltoetsen kunt u uw favoriete functies kiezen voor sneltoetsen van de Artist 22R Pro en 24 Pro. Gebruik de optie "Opnieuw instellen door gebruiker" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

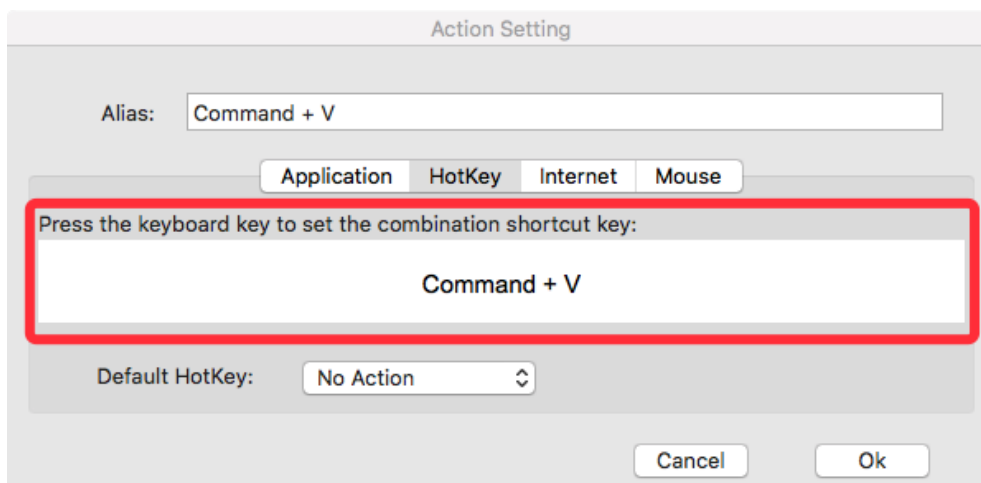

Afbeelding 4-30. Actie-instelling


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

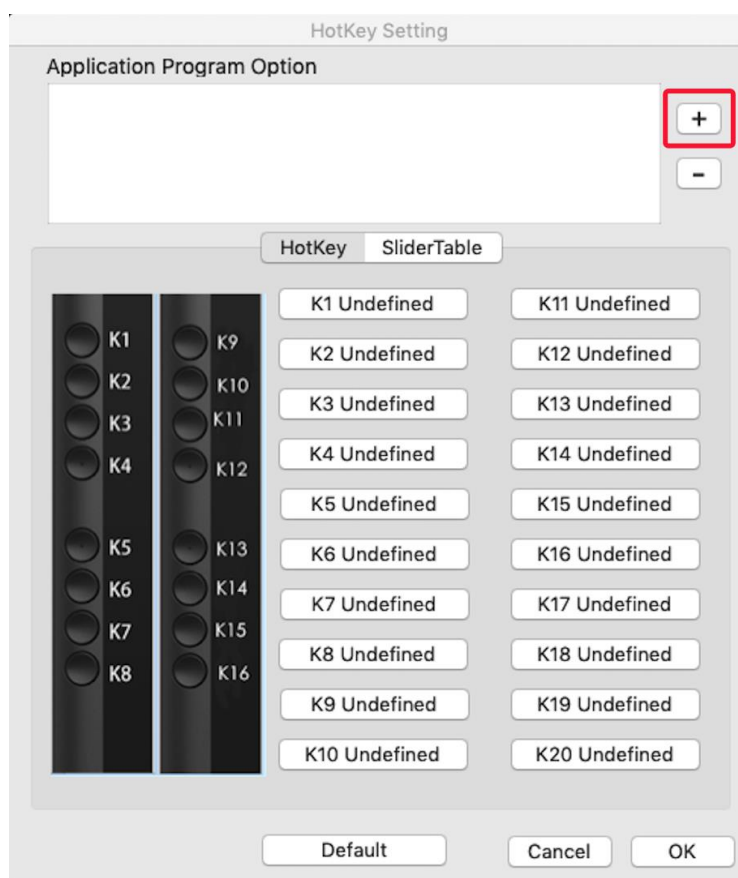


Afbeelding 4-31. Selecteer Programma

b. Uw keuze van de software.

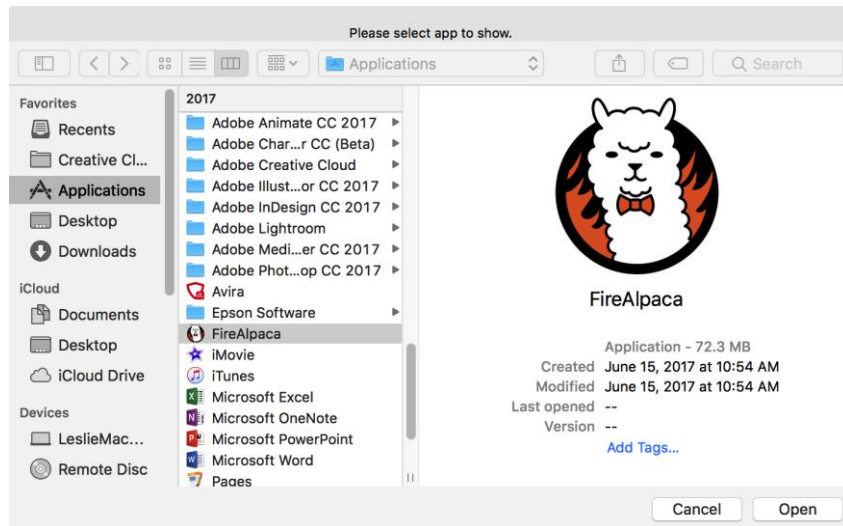


Afbeelding 4-32. Selecteer Programma

- c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen voor sneltoetsen", klik op de grafische tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de grafische tablet.

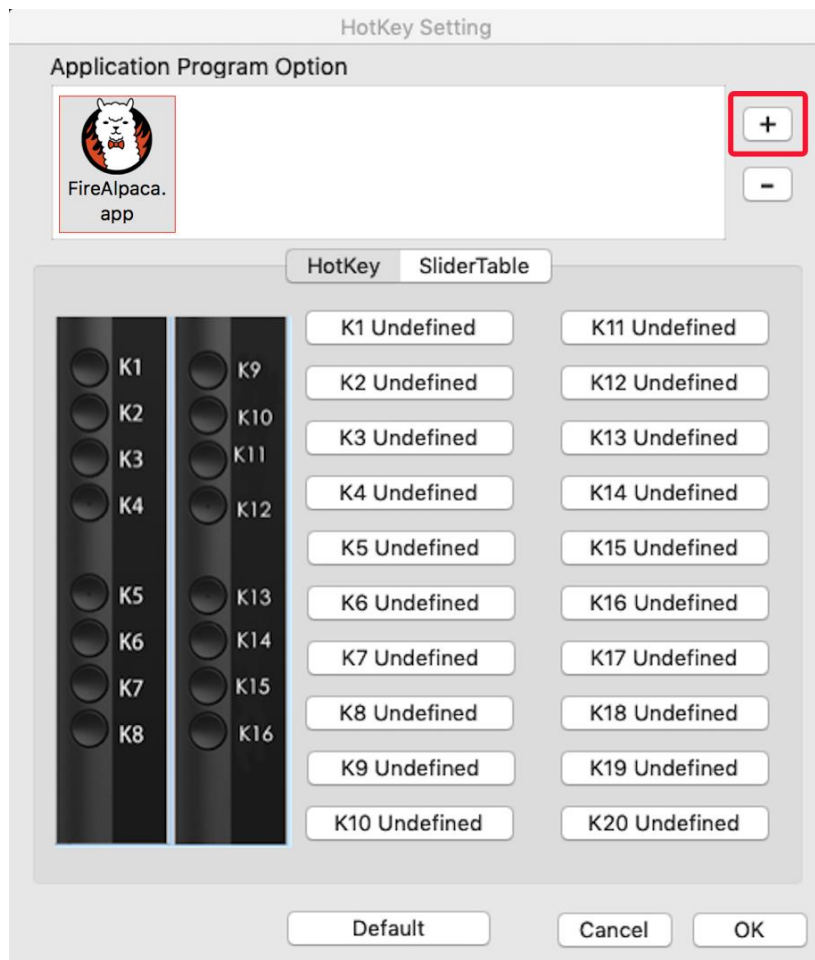


Afbeelding 4-33. Sneltoets

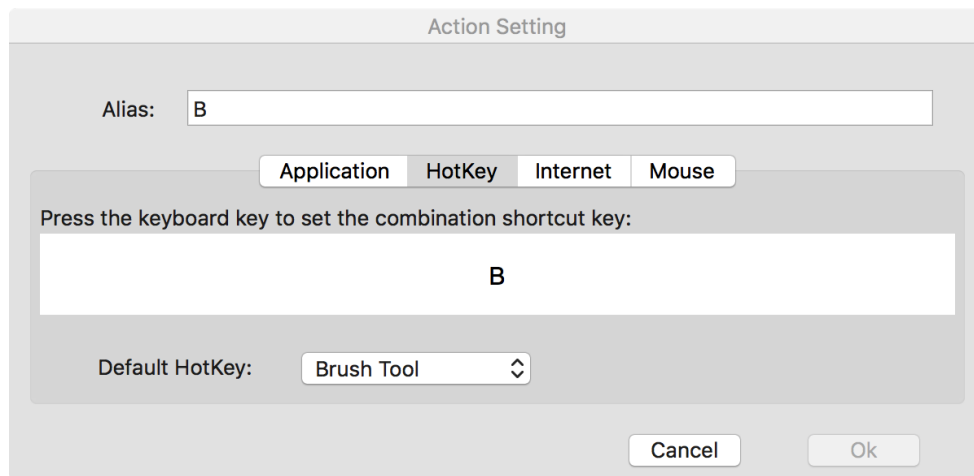

Afbeelding 4-34. Actie-instelling

U kunt voor elke draaiknop 1 en 2 een andere software instellen.


a. Klik eerst op het softwarepictogram en ga dan naar het tabblad Draaiknop.

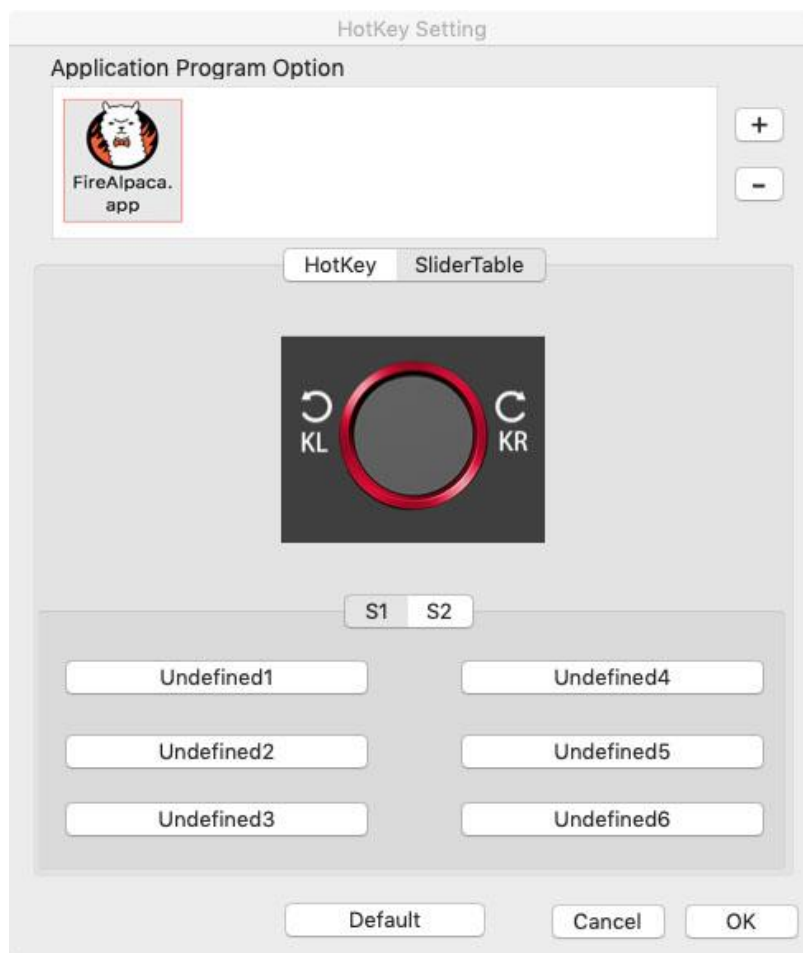

Afbeelding 4-35. Schuifknop

b. Klik op elke draaiknopfunctie.

c. In het tabblad Instellingen kunt u "Linker HotKey" en "Rechter HotKey" aanpassen aan diverse snelkoppelingen zoals Ctrl+ en Ctrl-.

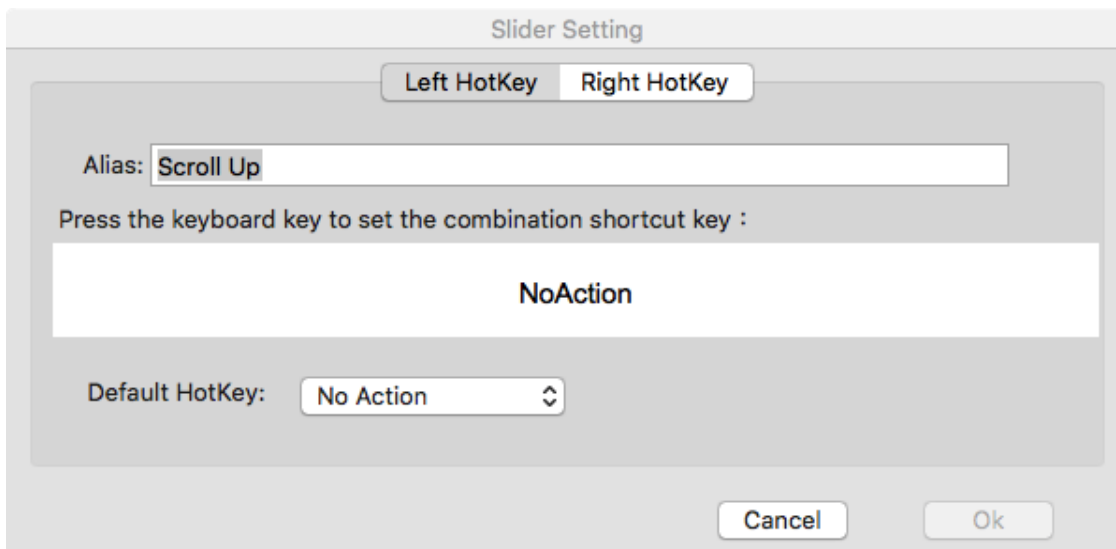


Afbeelding 4-36. Instelling van de schuifknop

1.4. Kalibratie

Met het tabblad "Kalibratie" kunt u de kalibratie voor uw grafische tablet instellen of uw scherm draaien.

Klik om te kalibreren op Kalibratie en volg de instructies op het scherm op.


Draaien: U kunt het scherm Artist 22R Pro en 24 Pro in dit tabblad draaien.

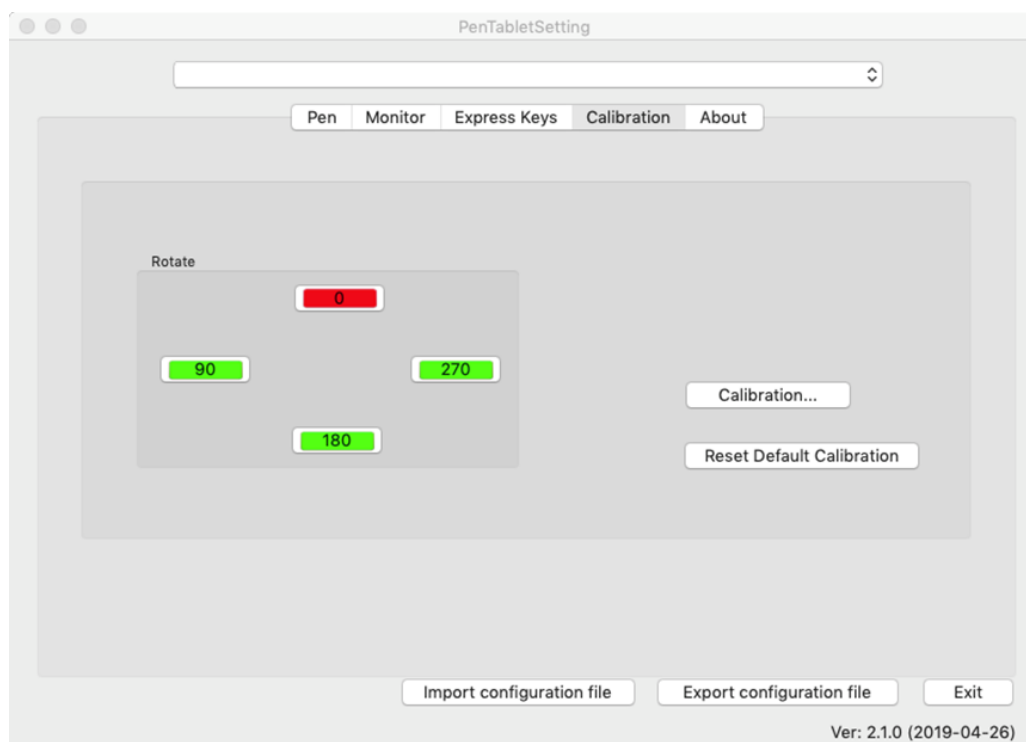

Afbeelding 4-37. Kalibratie

1.5. Over

Dit tabblad geeft de huidige versie van uw stuurprogramma-software weer.

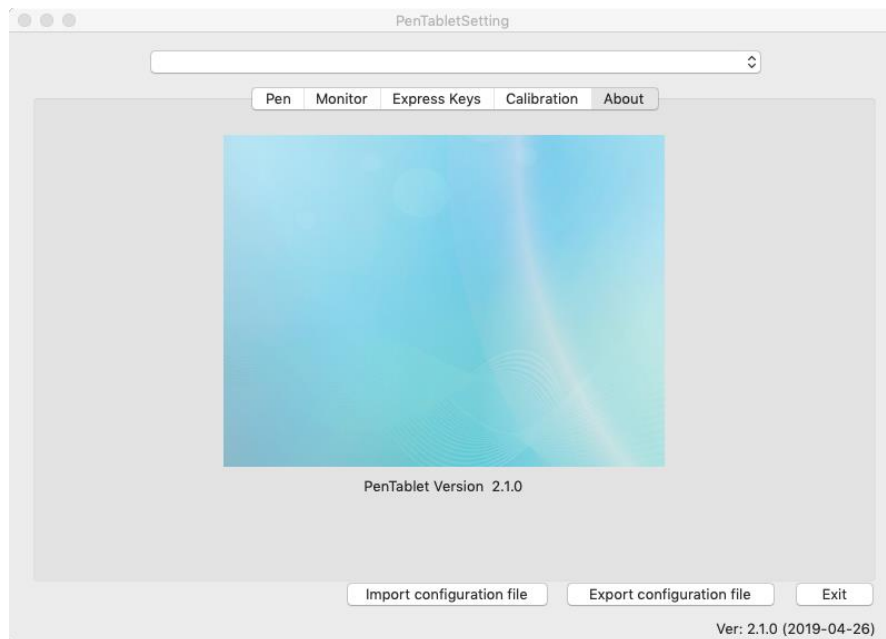

Afbeelding 4-38. Over


{V. Het de-installeren van het stuurprogramma}

Windows

Open in het startmenu [Instellingen] → [Apps & functies]. Zoek "Pen-tablet" en klik op "Verwijderen". Volg de instructies op het scherm.

Mac

Open [Finder] → [Programma] → [Pen-tablet], klik vervolgens op "Pen-tablet verwijderen" en volg de instructies op het scherm.

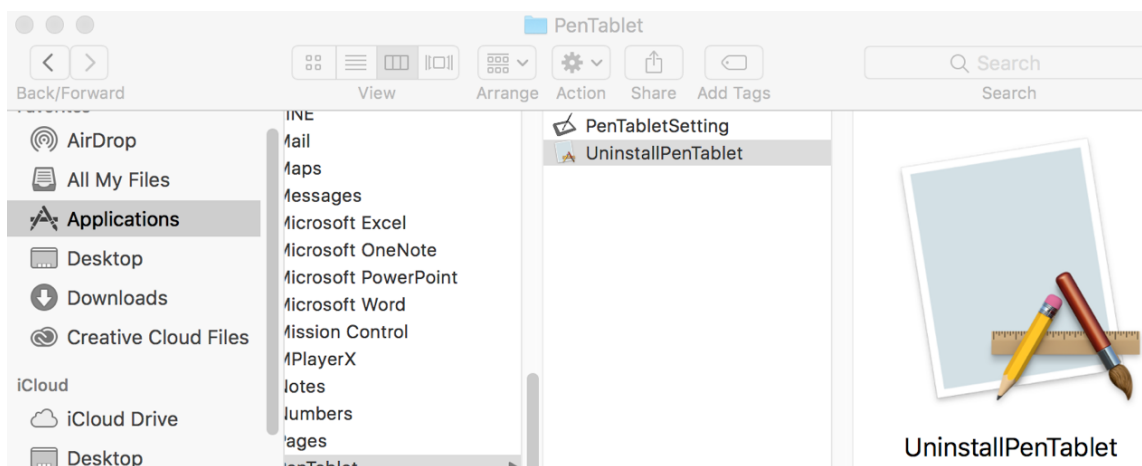

Afbeelding 5-1. Mac de-installeren

OPMERKINGEN:

Wanneer u probeert het stuurprogramma van Artist 22R Pro en 24 Pro opnieuw te installeren, moet u uw computer opnieuw opstarten nadat de de-installatie is voltooid.

{VI. FAQ}

1. Waar kan ik het nieuwste stuurprogramma voor Artist 22R Pro en 24 Pro downloaden?

- a. De meest recente stuurprogramma's kunnen worden gedownload via onze website (www.xp-pen.com).

2. Ik kan de stylus niet gebruiken om de cursor te bedienen.

- a. Zet uw Artist 22R Pro en 24 Pro aan en zorg ervoor dat u het scherm kunt zien.
- b. Installeer het stuurprogramma opnieuw en zoek vervolgens het pictogram van de tablet () in het systeemvak.
- c. Open het stuurprogramma en test de pendrukmeter
- d. Als u de pendruk niet kunt testen, verwijder dan het stuurprogramma en start opnieuw op. Zorg ervoor dat het aanmeldaccount van uw computer administrator-rechten heeft.
- e. De Artist 22R Pro en 24 Pro ondersteunen plug-and-play. Test de penfunctie van uw stylus voordat u het stuurprogramma opnieuw installeert. Als u een administratorsrol heeft, schakel dan uw antivirusprogramma uit en ga naar de XP-PEN-website om het nieuwste stuurprogramma te downloaden.
- g. Wanneer de download is voltooid, kunt u de inhoud van de map uitpakken om het installatiebestand .exe of .pkg uit te voeren.
- h. Open de instellingen van de grafische tablet nogmaals en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen.

3. Hoe weet ik dat het stuurprogramma Artist 22R Pro en 24 Pro succesvol is geïnstalleerd?

- a. Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, moet het stuurprogrammapictogram van Artist 22R Pro en 24 Pro () zichtbaar zijn in uw systeemvak rechtsonder op uw scherm (Windows OS) en het bureaublad. Vervolgens wordt de cursor via de pen aangestuurd en is de drukgevoeligheid actief in de gebruikersinterface van het stuurprogramma.

4. Waarom kan ik de pendruk niet gebruiken op de tekensoftware?

- a. Ga na of de tekensoftware de pendruk kan ondersteunen.
- b. Zorg ervoor dat u het nieuwste stuurprogramma heeft geïnstalleerd.
- c. Open de instellingen van de grafische tablet en zorg ervoor dat u de pendruk in de tablet kunt testen.
- d. Schakel de functie "Windows ink" in en klik dan op de knop 'OK' om af te sluiten. Open de teken-software opnieuw en test de druk van uw pen.
- e. Let op: onze grafische tablets worden niet geleverd met tekensoftware.

Neem bij vragen contact met ons op:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com