

Gebruikershandleiding

Deco mini4 en Deco mini7 en Deco mini7W

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability. In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-PEN tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-PEN shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-PEN shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-PEN shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-PEN shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.


Inhoud

- I. Productoverzicht
 - Overzicht
 - aansluiting
- II. Het installeren van het stuurprogramma
 - Windows
 - Mac
- III. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen
 - Windows
 - Mac
- IV. Het de-installeren van het stuurprogramma
 - Windows
 - Mac
- V. FAQ

Bedankt dat u heeft gekozen voor de grafische XP-PEN-tablet. Onze gebruikershandleiding van het product is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Engels, Russisch, Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans, Frans en Pools. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurstaal eventueel niet beschikbaar is.

{ I. Productoverzicht }

Overzicht

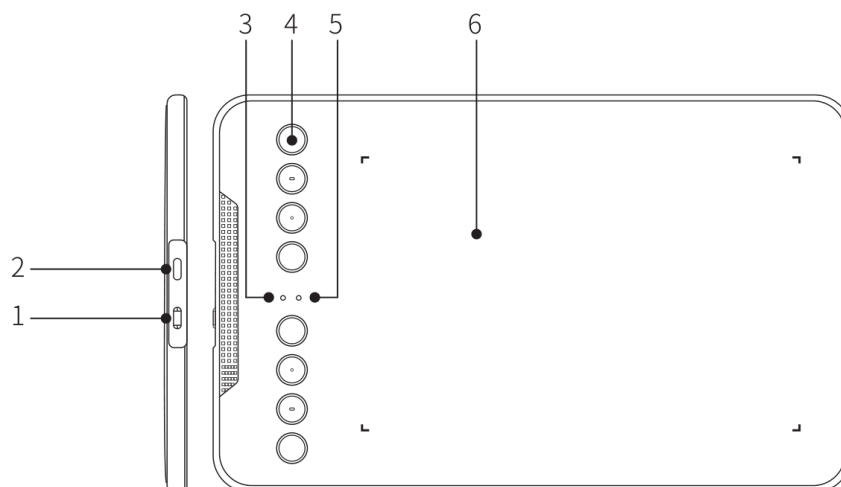

Afbeelding 1-1.

1. Aan/uit-knop (alleen draadloze modus)
2. USB-poort
3. De status wordt aangegeven door het witte indicatielampje:
 - a. Knippert: De digitale stylus bevindt zich in het detectiegebied, maar raakt de tablet niet aan.
 - b. Permanent aan: De digitale stylus maakt contact met het detectiegebied
 - c. Uit: De digitale stylus bevindt zich buiten het detectiegebied
4. Sneltoets
5. Indicatielampje voor draadloos en Aan/uit (alleen draadloze modus)

De status wordt aangegeven door het blauwe indicatielampje:

 - a. Knippert: De tablet wacht op het koppelen van de draadloze verbinding
 - b. Permanent aan: De tablet is succesvol gekoppeld en verbonden

De status wordt aangegeven door het rode indicatielampje:

 - a. Knippert: De accu is bijna leeg (10%)
 - b. Permanent aan: De accu wordt opgeladen
 - c. Uit: De accu is volledig opgeladen
6. Actief bereik

Aansluiten van de grafische tablet

1. Aansluiten van de grafische tablet via kabels

Sluit de grafische tablet aan op uw computer en zorg ervoor dat u de digitale stylus kunt gebruiken om de cursor te bedienen.

2. Draadloze verbinding van de grafische tablet (alleen beschikbaar op draadloze grafische tablet)

2.1. Sluit de draadloze ontvanger aan op de computer.

2.2. Druk op de aan/uit-knop op de grafische tablet en houd deze 3 seconden ingedrukt om de tablet in te schakelen. De tablet wordt nu automatisch verbonden met uw computer. Hierna kunt u de cursor met de digitale stylus bedienen.

2.3. Druk op de aan/uit-knop op de grafische tablet en houd deze 3 seconden ingedrukt om de tablet uit te schakelen.

{ II. Het installeren van het stuurprogramma }


Ondersteunde besturingssystemen:

Windows 10, 8 of 7

Mac OS X 10.10 of hoger


Download en installeer het stuurprogramma op de grafische tablet om er zeker van te zijn dat het product onbeschadigd is en goed werkt.

1. Meld u aan op de officiële website van XP-PEN (<https://www.xp-pen.com/>) om de nieuwste versie van het stuurprogramma te downloaden.
2. Deactiveer na het downloaden van het stuurprogramma tijdelijk de antivirussoftware en pak het stuurprogrammabestand uit. Open vervolgens de map. Voor Windows-gebruikers: voer het ".exe"-bestand uit; voor Mac-gebruikers: voer het bestand ".dmg" uit. Vervolgens sleept u de map "Pen-tablet" met de muis naar de map "Programma's" (zoals hieronder afgebeeld), zodat de installatie is voltooid.

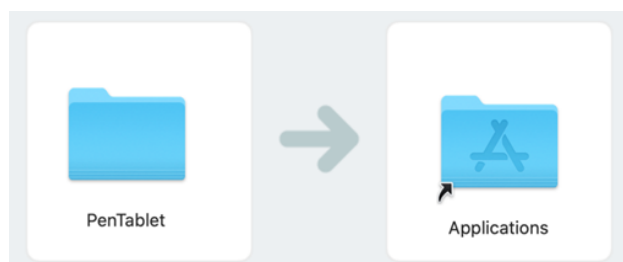

Afbeelding 2-1: Versleep het installeerprogramma voor het stuurprogramma

Als uw systeem Mojave is (10.14), klik dan op deze knop om uw grafische tablet in te stellen en opnieuw op te starten.

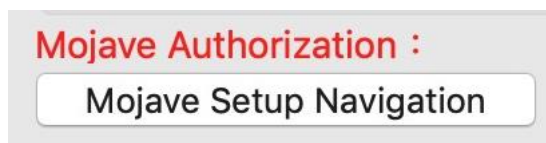

Afbeelding 2-2: Navigatie voor instellingen van Mojave

3. Na de installatie van het stuurprogramma sluit u de grafische tablet aan op de computer en controleert u of u de cursor goed kunt bedienen met de digitale stylus.
4. Open de stuurprogramma-interface van de grafische tablet; stel de stylusdruk in en test of de stylusdruk geschikt is.

OPMERKINGEN:

De-installeer eventueel voorhanden tabletsoftware voordat u probeert het stuurprogramma probeert het stuurprogramma te installeren. Andere tabletstuurprogramma's kunnen mogelijk conflicteren met het stuurprogramma van Deco mini4&mini7 of de installatie volledig verhinderen.


{ III. Gebruikersinterface voor stuurprogramma-instellingen }

Windows

De stuurprogramma-instellingen van Deco mini4&mini7 kunnen op twee verschillende manieren worden geopend:

Dubbelklik op het pictogram van het stuurprogramma () in het systeemvak of op uw bureaublad.


Gebruikersinterface van het stuurprogramma

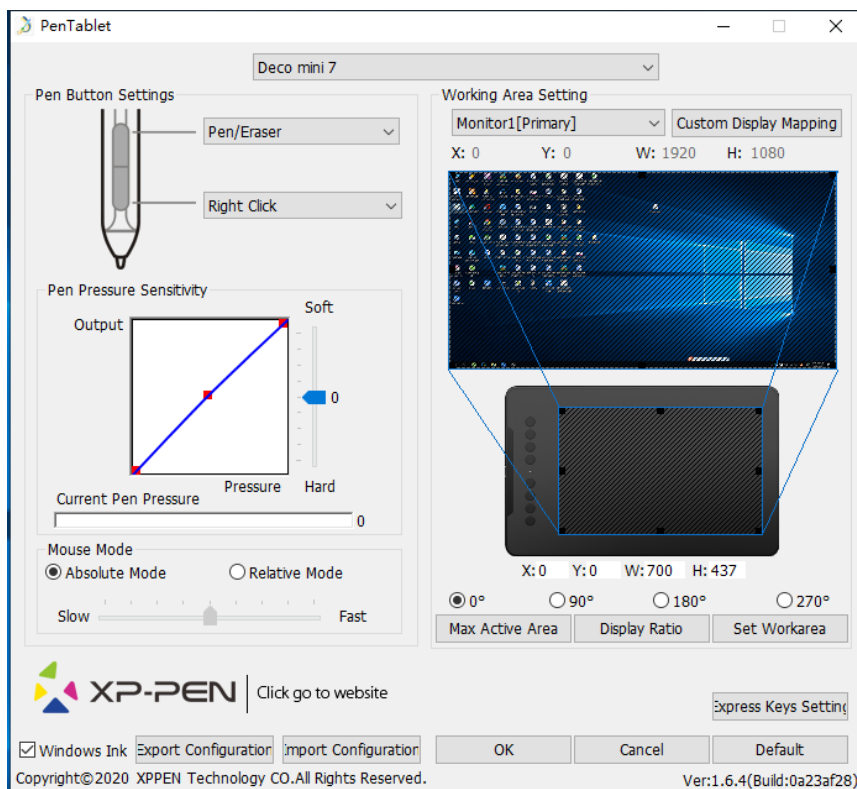

Afbeelding 3-1: Gebruikersinterface

1.1. Penfunctie-instellingen


U kunt de functies van uw grafische tabletpen via de penknop hier aanpassen. Gebruik de optie "Functietoets" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

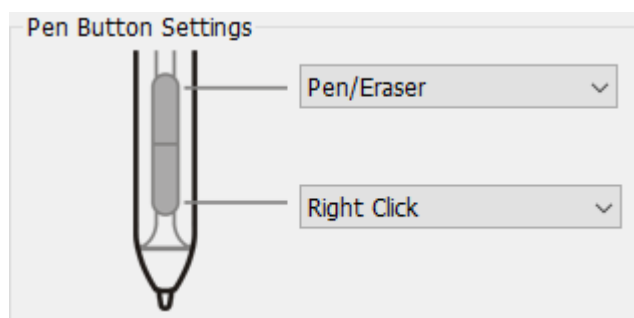

Afbeelding 3-2: Penfunctie-instellingen

1.2. Klikgevoeligheid en huidige pendruk

U kunt de "output" van de pendruk in dit gedeelte instellen op "Druk" "Zacht" of "Hard". De huidige pendruk toont het huidige drukniveau dat op uw grafische tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de pendruk te testen.

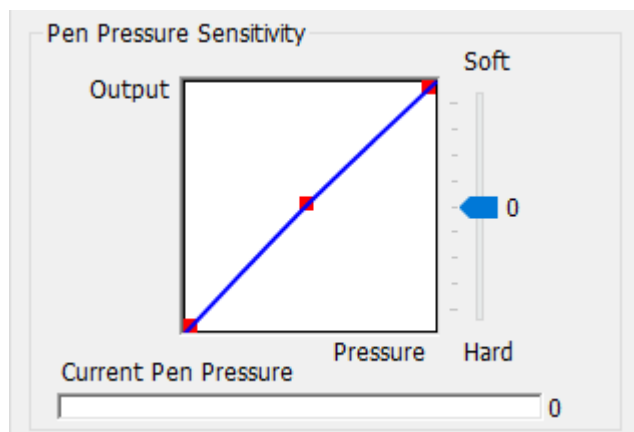

Afbeelding 3-3: Klikgevoeligheid en huidige pendruk

1.3. Muismodus

Absolute (muis)modus:


Standaard grafische muismodus; elk punt van het werkbereik van de tablet komt overeen met een absoluut punt op uw computerscherm.

Relatieve (muis)modus:

Muismodus; het werkbereik van de grafische tablet komt niet overeen met absolute punten op uw computerscherm en uw pen werkt als een standaardmuis.

Opmerkingen:

Alleen wanneer u zich in de 'relatieve modus' bevindt, kunt u de snelheid van de cursor aanpassen.

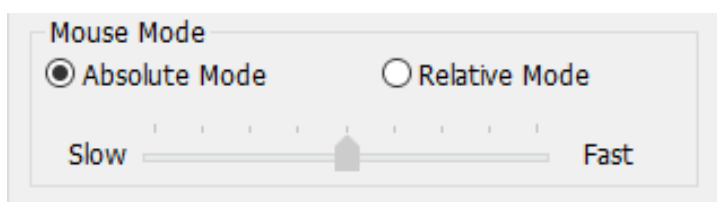

Afbeelding 3-4: Muismodus

1.4. Huidig scherm

De grafische tablet kan worden geconfigureerd voor gebruik met enkele of dubbele monitoren. Als er slechts één monitor is geselecteerd, is de invoer van uw grafische tablet beperkt tot die specifieke monitor.

Aangepaste schermtoewijzing:

De afmetingen van het werkbereik van uw grafisch tablet op het scherm kunnen hier worden gewijzigd. Klik linksboven en rechtsonder om deze aan te passen.

Hoeken van 0, 90, 180 en 270:

De grafische tablet is ingesteld voor hoeken van 0, 90, 180 en 270 en wanneer u deze instelt, moet u uw grafische tablet ook draaien.

180 graden is voor linkshandig.

U kunt het werkbereik van uw grafisch tablet op het scherm in dit tabblad aanpassen.

Stel het werkbereik in:


Wanneer u op de knop "Werkgebied instellen" klikt, kunt u de styluspen gebruiken om het werkgebied van de grafische tablet aan te passen. Klik linksboven en rechtsonder om deze aan te passen.

Schermmverhouding:

U kunt het werkbereik van de grafisch tablet instellen om het werkbereik van de grafisch tablet op het scherm aan te passen aan de resolutie van uw monitor.

Max. actief bereik:

U kunt het werkbereik van uw grafische tablet tot het maximum instellen.

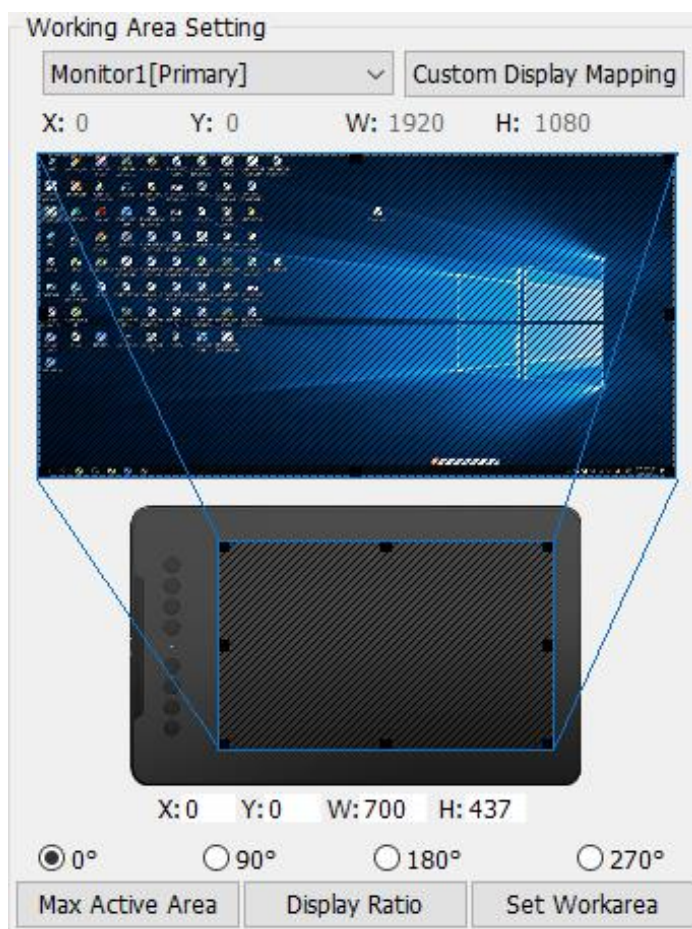


Afbeelding 3-5: Huidig scherm

1.5. Import- en exportprofielen


Wanneer u klaar bent met het instellen van uw penknoppen en sneltoetsen, klikt u op de OK-knop om het instellingenmenu van de grafische tablet op te slaan en te verlaten.

Opmerkingen:

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw penknoppen en sneltoetsen, klikt u op de OK-knop om het menu met instellingen voor de grafische tablet op te slaan en te verlaten.

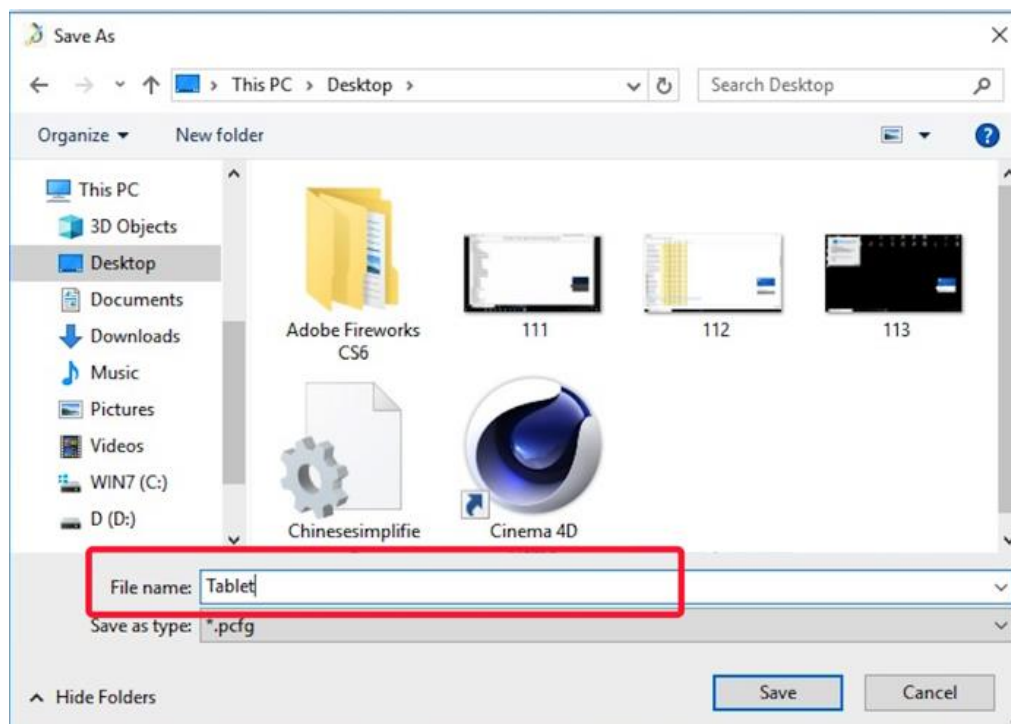


Afbeelding 3-6: Exportprofiel

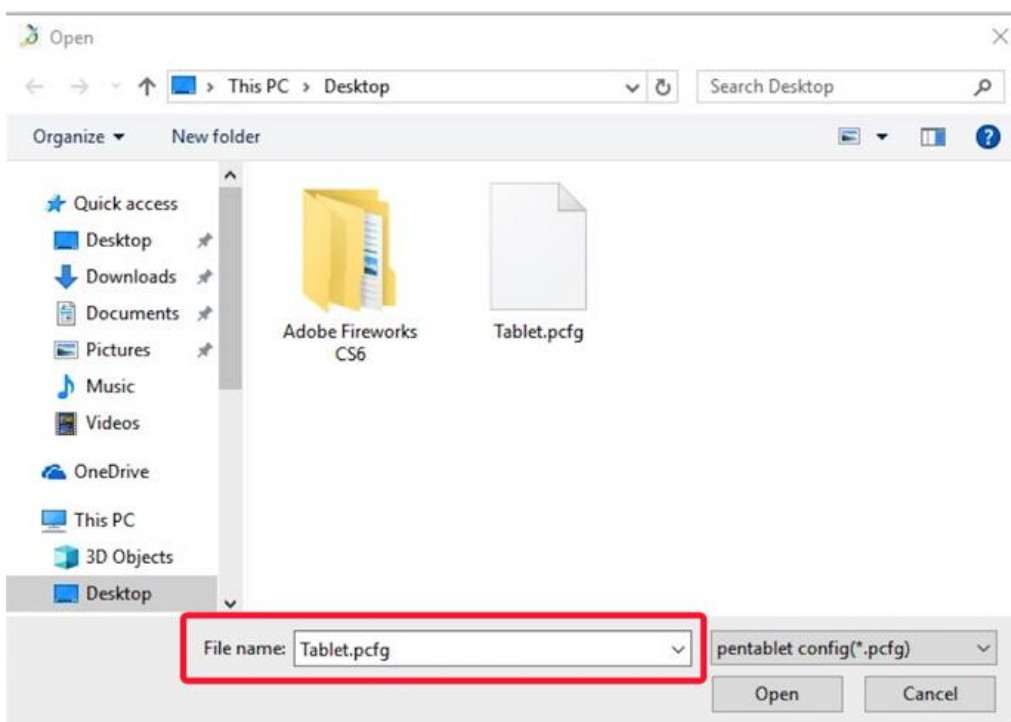

Afbeelding 3-7: Importprofiel

1.6. Windows Ink

Deze mogelijkheid kan hier in en uit worden geschakeld. Als u dit inschakelt, is er ondersteuning voor Windows Ink en toepassingen die met Windows Ink werken.




Afbeelding 3-8: Windows Ink

1.7. Instelling van de sneltoetsen

Opmerkingen:

- De sneltoetsen van de grafische tablet zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van de grafische tablet gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.




Afbeelding 3-9. Toetsenbord

Sneltoetsen deactiveren:


Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.

Hints verbergen: Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

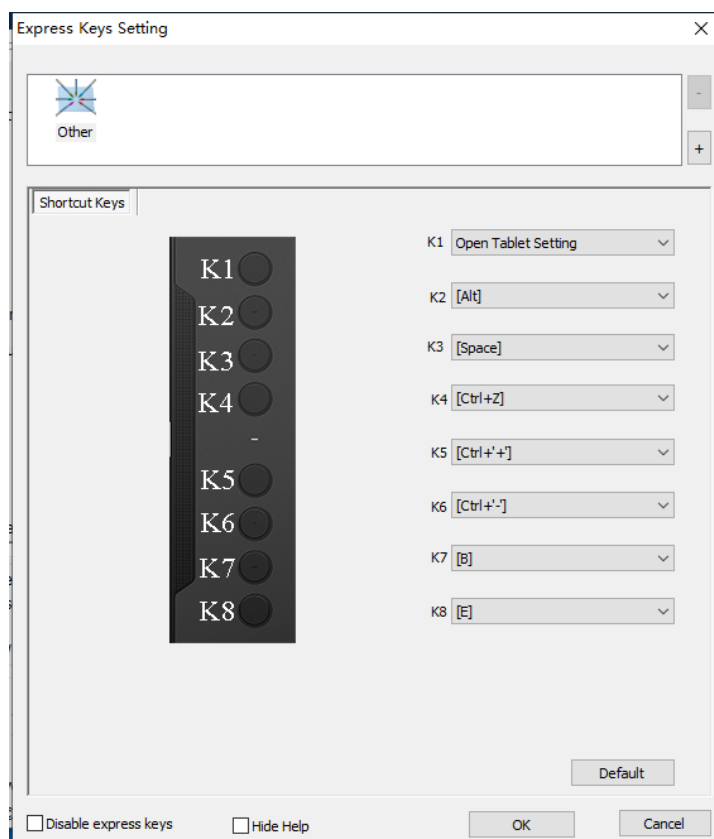

Afbeelding 3-10: Toetsen

Op dit tabblad kunt u de functies van de sneltoetsen van de grafische tablet bewerken. Gebruik de optie "Definitie" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

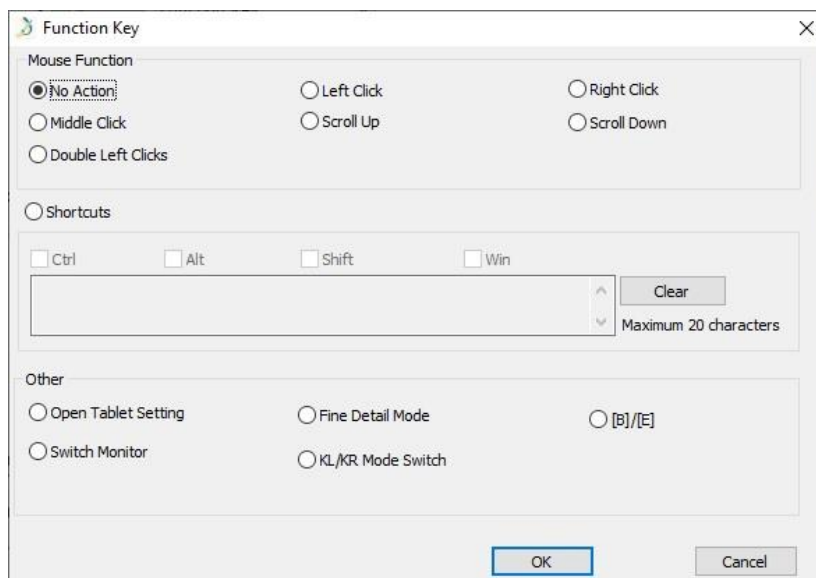


Afbeelding 3-11: Functietoets

Opmerkingen:


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

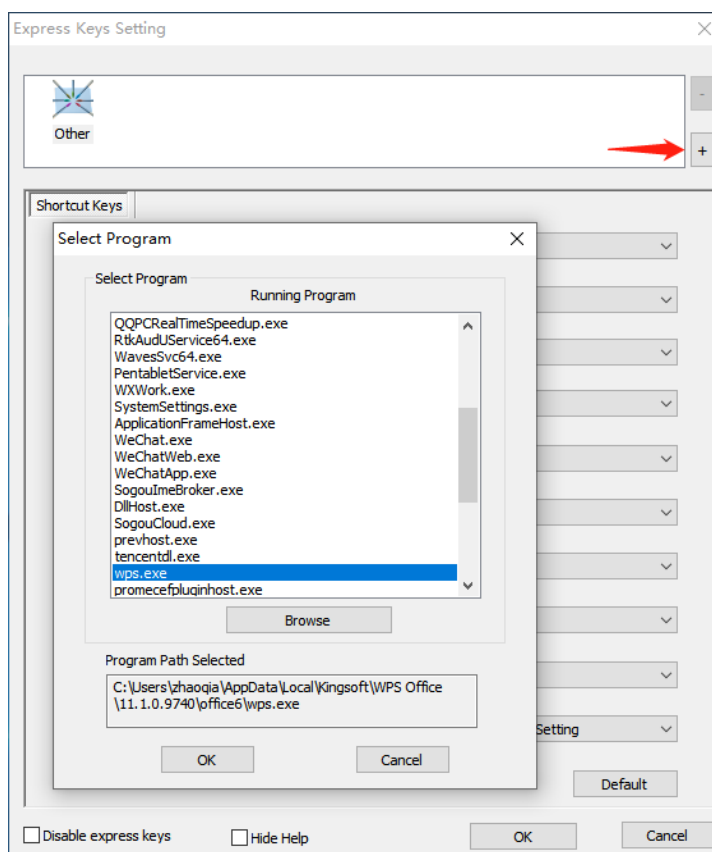

Afbeelding 3-12: Selecteer Programma

b. U kunt kiezen voor "Standaard" of "Bladeren" om uw softwarekeuze te selecteren.

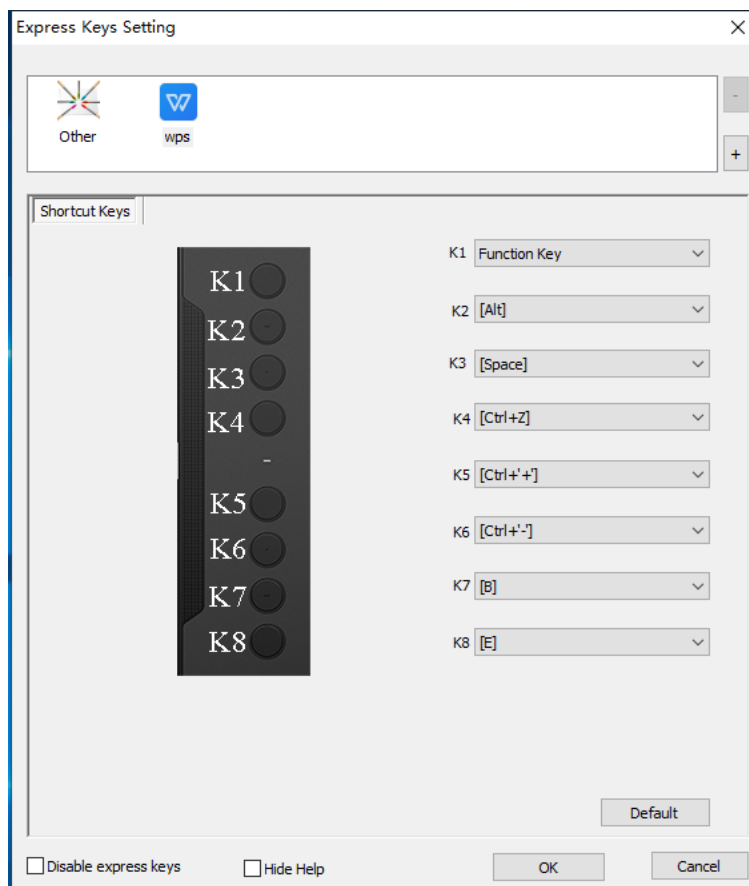

Afbeelding 3-13: Selecteer Programma

- c. Ga terug naar het tabblad "Instellingen voor sneltoetsen", klik op de grafische tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op "OK" en verlaat u het instellingenmenu van de grafische tablet.

1.8. Standaard

U kunt op de knop "Standaard" klikken om de standaardinstellingen te herstellen.

1.9. XP-PEN-logo

Klik op ons logo om onze website te bezoeken.

Mac


Om de stuurprogramma-instellingen van de grafische tablet te openen, opent u Finder > Programma's > Pen-tabletinstelling.

Gebruikersinterface van het stuurprogramma




Afbeelding 3-14: Tabletinstelling

1. Pen

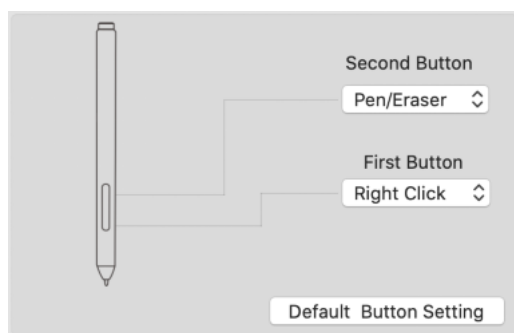

Afbeelding 3-15: Pen

1.1. In dit tabblad kunt u de functies van de knoppen op de stift van uw stylus aanpassen en klik op de knop "Standaard knopinstelling" om terug te keren naar de instellingen van de fabrikant.

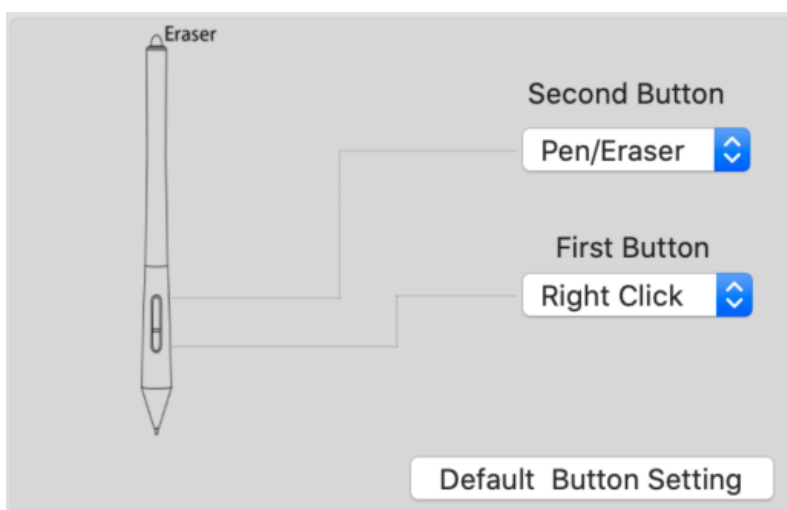

Afbeelding 3-16: Pen

1.2. Configuratie-instelling:

Pendruk deactiveren:


Wanneer de functie "Pendruk deactiveren" is ingeschakeld, kunt u de pendrukfunctie uitschakelen.

Toetsfunctie uitschakelen:

Wanneer u deze functie inschakelt, worden alle sneltoetsen uitgeschakeld.

Schermb bericht uitschakelen:

Wanneer u dit inschakelt en op een willekeurige sneltoets drukt, zal het bericht niet onderaan uw scherm verschijnen.

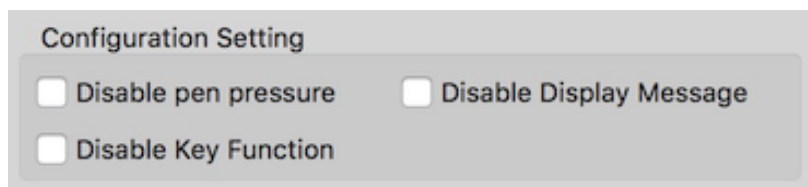

Afbeelding 3-17: Configuratie-instelling


1.3. Oriëntatie van het werkgebied:

0, 90, 180 en 270:

De grafisch tablet kan ook worden geconfigureerd voor hoeken van 0, 90, 180 en 270 graden.

Zorg ervoor dat u de eigenlijke fysieke grafische tablet ook draait.

180 graden is voor linkshandig.

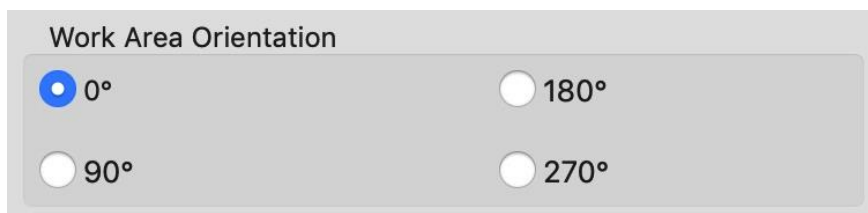


Afbeelding 3-18: Oriëntatie van het werkgebied

1.4. Output:

U kunt de pendruk hier instellen op de gevoeligheid "Output", "Druk" en "Soft" of "Hard".

Het toont het huidige drukniveau dat op uw grafische tablet wordt uitgeoefend en kan worden gebruikt om de druk van de pen te testen.

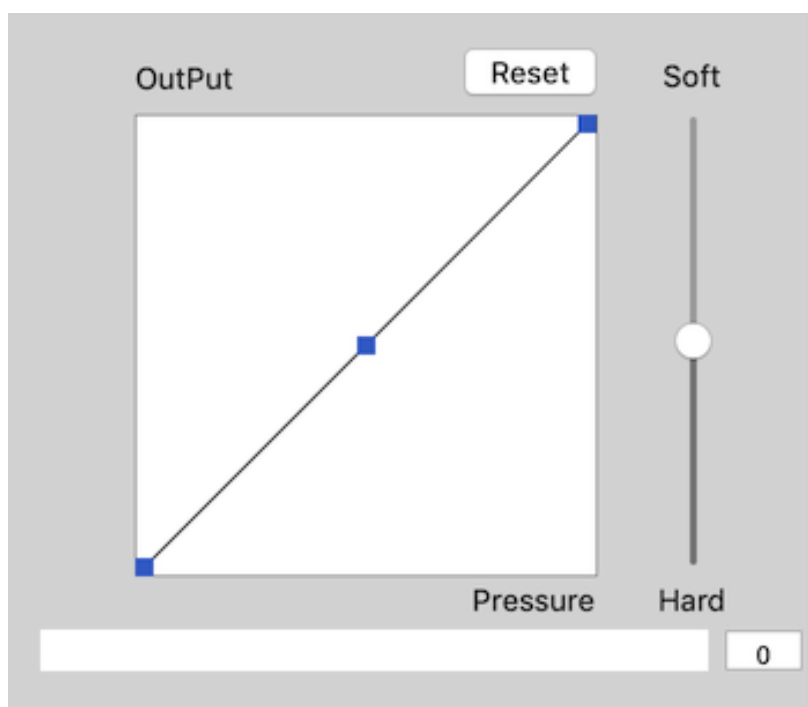

Afbeelding 3-19: Output

1.5. Coördinatenmodus:

Absolute (pen)modus:

Standaard grafische tabletmodus; elk punt van het werkbereik van de tablet komt overeen met een absoluut punt op uw computerscherm.

Relatieve (muis)modus:

Muismodus; Het werkbereik van de grafische tablet komt niet overeen met absolute punten op uw computerscherm en werkt als een standaard muis.

Opmerkingen:


Alleen in de 'relatieve modus' kunt u de snelheid van de cursor aanpassen.




Afbeelding 3-20: Coördinatenmodus

1.6. Import- en exportprofielen

U kunt de functie import- en exportprofiel gebruiken om uw penknoppen en sneltoetsen op te slaan/te laden.

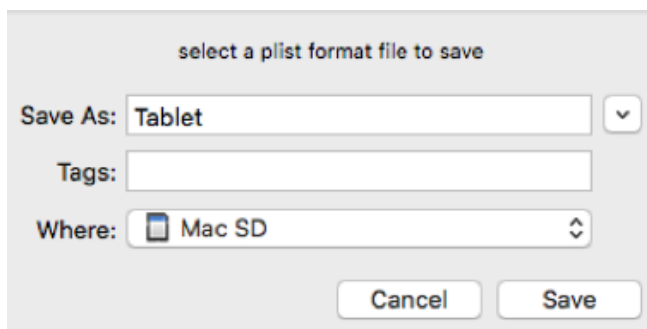


Afbeelding 3-21: Configuratiebestand exporteren

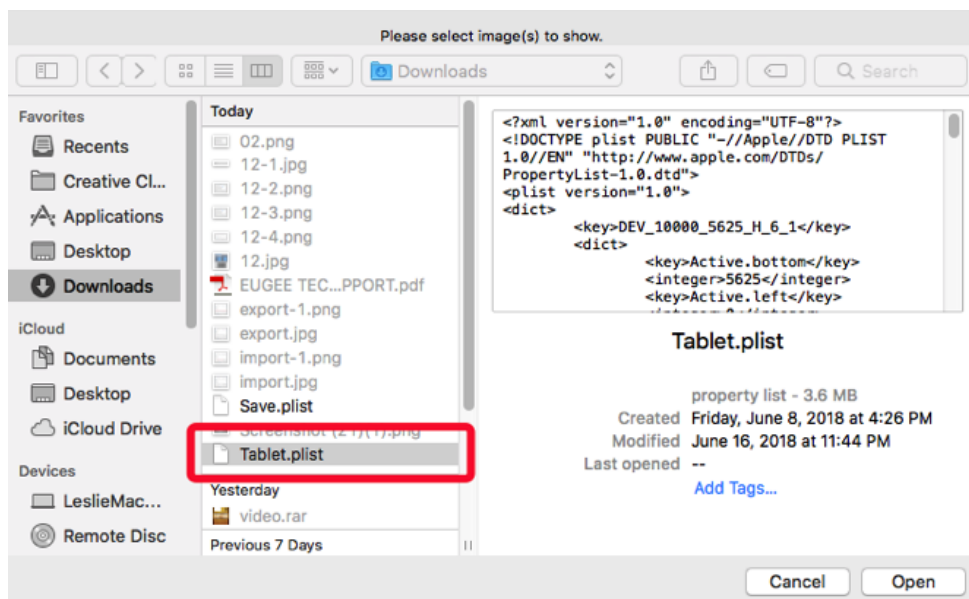

Afbeelding 3-22: Configuratiebestand importeren

2. Monitor

Met het tabblad "Monitor" kunt u uw grafische tablet configureren voor gebruik met enkele of dubbele monitoren. De grafische tablet kan ook worden geconfigureerd om slechts een deel van uw display te gebruiken.

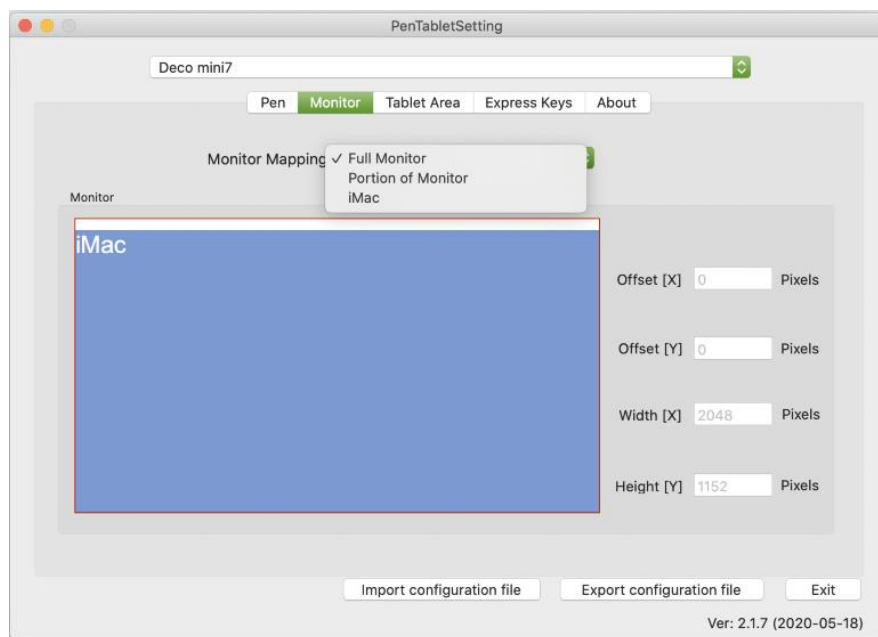


Afbeelding 3-23: Monitor

3. Grafisch tabbladgebied

U kunt het werkbereik op het scherm in dit tabblad aanpassen.

3.1. "Volledig bereik" selecteert automatisch het grootst mogelijke werkbereik.

3.2. "Schermverhouding" past het werkbereik van de grafisch tablet op het scherm aan de resolutie van uw monitor aan.

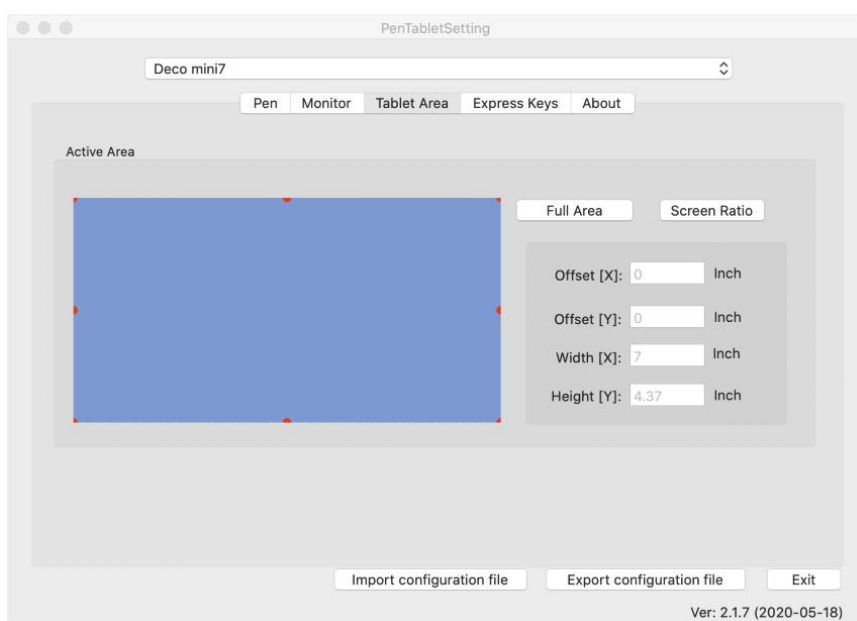


Afbeelding 3-24: Volledig bereik

4. Sneltoetsen

Opmerkingen:


- De sneltoetsen van de grafische tablet zijn ontworpen om te werken met VS-Engelse toetsenborden. Het is mogelijk dat toetsen niet correct functioneren met de andere toetsenbordtalen.
- Standaard zijn de sneltoetsen van de grafische tablet gekoppeld aan de standaard Photoshop-toetsen. Toetsen kunnen worden aangepast om efficiënt te functioneren in combinatie met andere software.

4.1. In het tabblad "Sneltoetsen" is elke sneltoets standaard ingesteld.

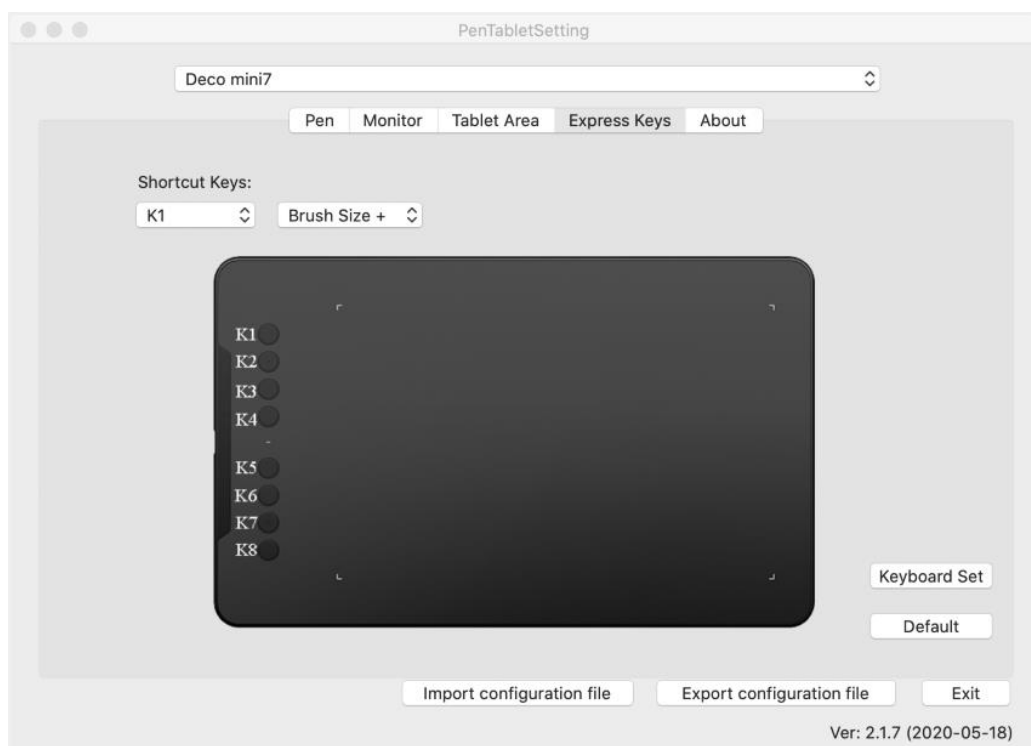

Afbeelding 3-25: Sneltoetsen


U kunt uw favoriete functies kiezen voor de sneltoetsen van de grafische tablet. Gebruik de optie "Opnieuw instellen door gebruiker" om aangepaste toetsaanslagen te programmeren.

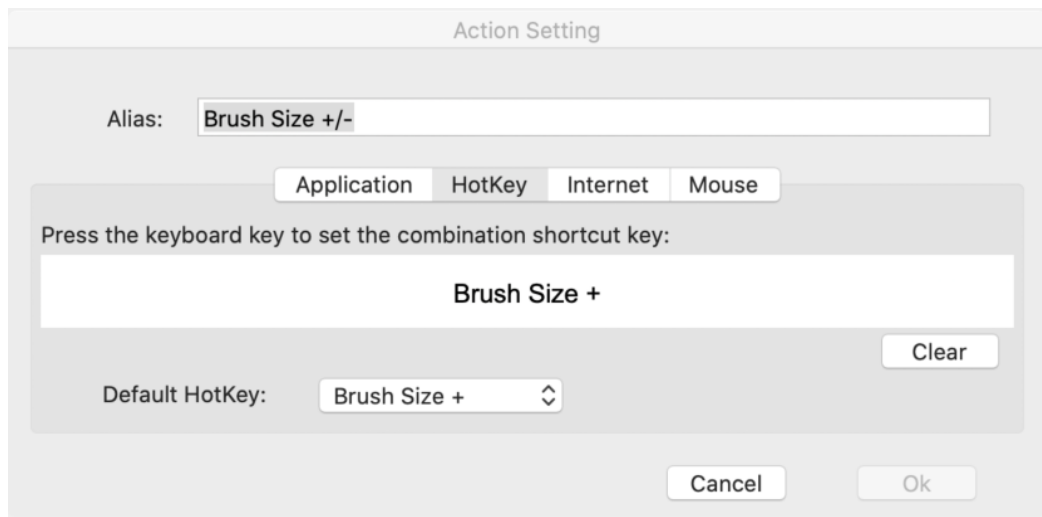

Afbeelding 3-26: Actie-instelling


U kunt elke sneltoets instellen voor verschillende software.

a. Klik op de "+"-knop om naar het tabblad "Programma" te gaan.

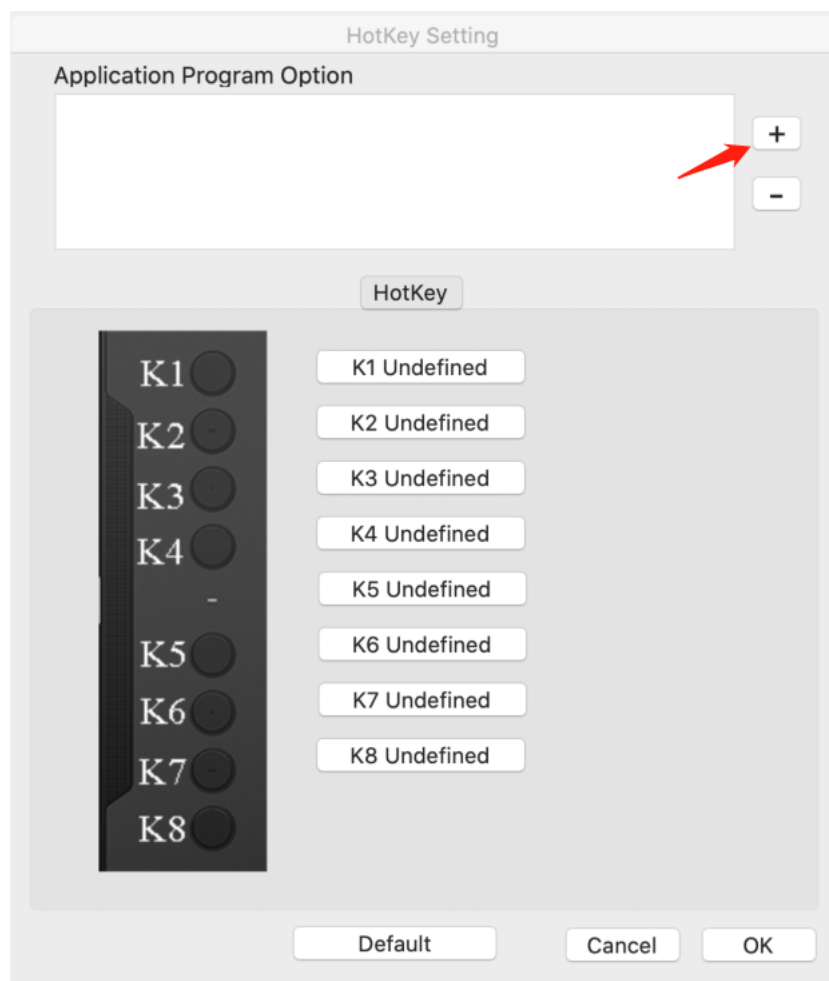


Afbeelding 3-27: Selecteer Programma

b. Uw keuze van de software.

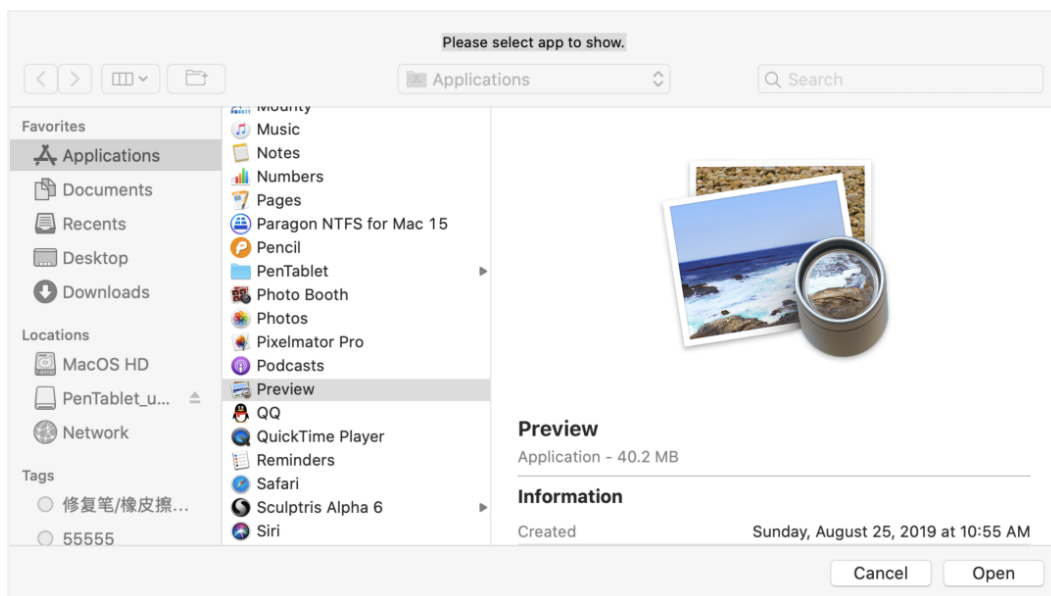


Afbeelding 3-28: Selecteer Programma

C. Ga terug naar het tabblad "Instellingen" voor sneltoetsen, klik op het pictogram van de tablet en pas vervolgens de sneltoetsen aan. Wanneer u klaar bent, klikt u op de OK-knop en verlaat u het instellingenmenu van de grafische tablet.

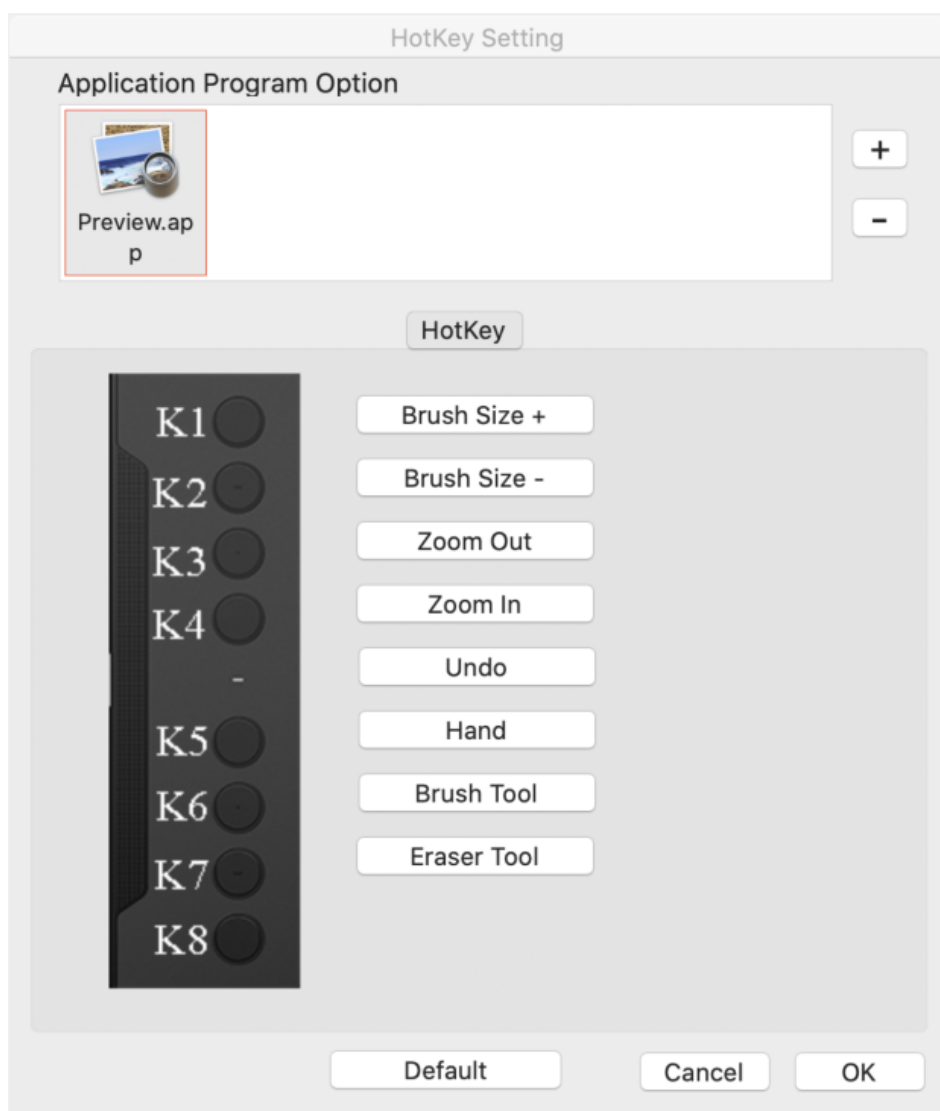


Afbeelding 3-29: Sneltoets

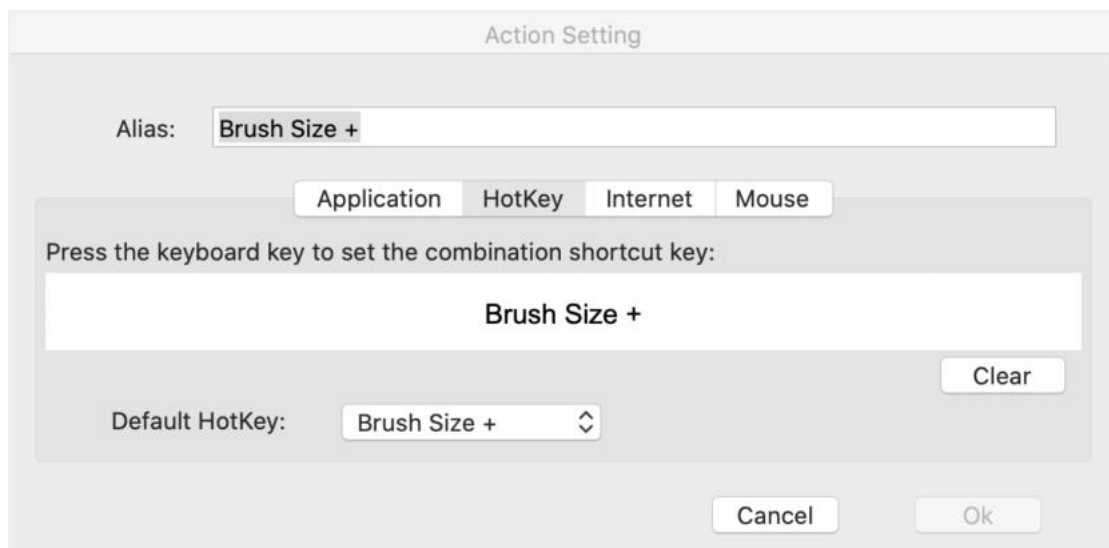

Afbeelding 3-30: Actie-instelling

5. Over

Dit tabblad geeft de huidige versie van uw stuurprogramma-software weer.

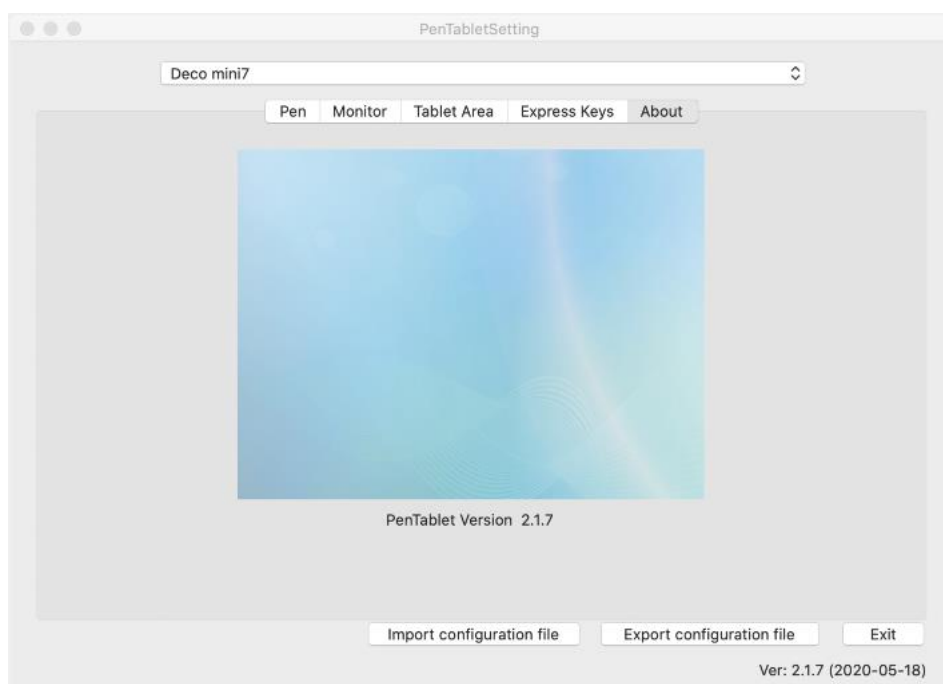

Afbeelding 3-31: Over


{ IV. Het de-installeren van het stuurprogramma }

Windows

Open in het startmenu [Instellingen] → [Apps & functies]. Zoek "Pen-tablet" en klik op "Verwijderen". Volg de instructies op het scherm.

Mac

Open [Finder] → [Programma] → [Pen-tablet], klik vervolgens op "Pen-tablet verwijderen" en volg de instructies op het scherm.

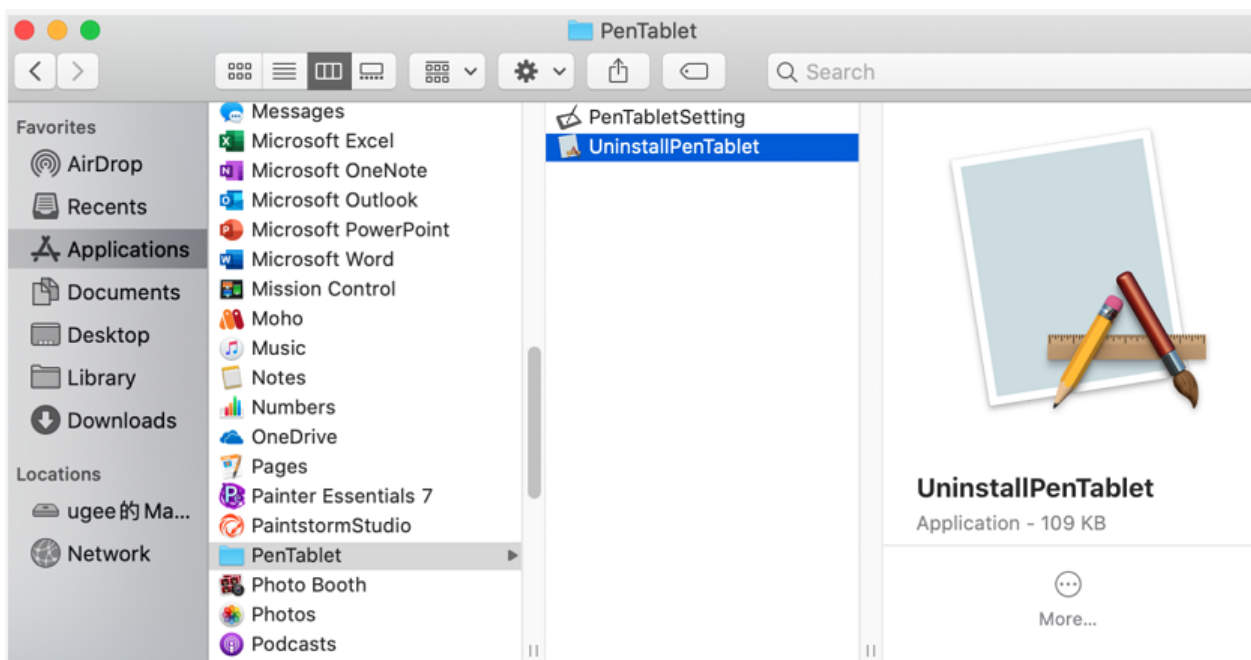

Afbeelding 4-1: Mac de-installeren

OPMERKINGEN:

Wanneer u probeert het stuurprogramma van de grafische tablet opnieuw te installeren, moet u uw computer opnieuw opstarten nadat de de-installatie is voltooid.

{ V. FAQ }

1. Ik kan de stylus niet gebruiken om de cursor te bedienen.

- a. De-installeer het stuurprogramma voor de grafische tablet. Als het verwijderingsprogramma niet wordt uitgevoerd, voer dan het installatieprogramma van het stuurprogramma opnieuw uit en laat het vervolgens het stuurprogramma de-installeren. Herstart, sluit vervolgens de grafische tablet aan op uw computer en test uw stylus.
- b. Als de cursor reageert op uw pen, is de hardware van de grafische tablet functioneel. Installeer het stuurprogramma van de grafische tablet opnieuw aan de hand van deze stappen (Windows):
- c. Download het nieuwste stuurprogramma van de grafische tablet van www.xp-pen.com en pak vervolgens de inhoud van de ".zip" uit op het bureaublad en installeer het.

2. Hoe weet ik dat het stuurprogramma van de grafische tablet succesvol is geïnstalleerd?

Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, moet het stuurprogrammapictogram  van de grafische tablet zich in uw systeemvak rechtsonder op uw scherm bevinden (Windows OS) en op het bureaublad. Vervolgens wordt de cursor via de pen aangestuurd en is de drukgevoeligheid actief in de gebruikersinterface van het stuurprogramma onder het tabblad "Druktest".

3. Hoe bepaal ik of een probleem verband houdt met de software of hardware?

Sluit de grafische tablet aan en installeer deze op een andere computer. Als de tablet goed werkt op de nieuwe computer, ondervindt u een softwareprobleem. Verzekert vervolgens dat alle tabletstuurprogramma's (inclusief de Deco mini4&mini7) zijn gedeïnstalleerd en van uw computer worden verwijderd. Installeer vervolgens de stuurprogramma's van de grafische tablet opnieuw.

Neem bij vragen contact met ons op:

Internet: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com



R210-143324