



XP-PEN

Gebruikershandleiding

I. Verbinding

Volg de beknopte handleiding die bij uw pentablet is meegeleverd om uw apparaat aan te sluiten.

II. Supportsysteem

Windows 7 en hoger, Mac OS X 10.10 en hoger

Bepaalde producten ondersteunen Android 6.0 en hoger, zie tabel 1 voor details

(<https://www.xp-pen.com/topic/onAndroid.html>)

Bepaalde producten ondersteunen Chrome OS 88 en hoger, zie tabel 2 voor details

(<https://www.xp-pen.com/topic/onChromeOS.html>)

III. Download

Download het bijbehorende stuurprogramma van de officiële website van XP-PEN (<https://www.xp-pen.com>) op basis van het model van het product dat u hebt gekocht.

IV. Installatie

Als het downloaden is voltooid, kunt u de map uitpakken en het '.exe'-bestand (Windows) of '.dmg'-bestand (Mac) gebruiken. Volg daarna de aanwijzingen op tot de installatie is voltooid.

Opmerkingen:

1. Sluit voor de installatie antivirussoftware, firewall en alle geopende software.
2. Verwijder eerst alle andere pentablet-stuurprogramma's die op de computer zijn geïnstalleerd.
3. Het wordt aanbevolen om de computer na installatie te herstarten.

V. Inleiding tot stuurprogramma

Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, sluit u uw apparaat op uw computer aan en opent u vervolgens het stuurprogramma. Daarna kunt u beginnen met de persoonlijke instellingen van uw apparaat.

Opmerkingen:


Dit document beschrijft alle functies van het stuurprogramma, maar de functies tijdens het gebruik hangen af van de verschillende aangesloten apparaten. Zie hiervoor het apparaat dat u daadwerkelijk heeft aangeschaft en gebruikt voor specifieke functies.

Configuratie opslaan:

Als u na het verlaten van het stuurprogramma de gewijzigde configuratie ook voor de volgende keer wilt toepassen, klik dan op de 'OK'-knop links van de stuurprogramma-interface om de gewijzigde configuratie op te slaan. Als de instellingen succesvol zijn opgeslagen, verschijnt de prompt 'Configuratie met succes opgeslagen'; anders is de gewijzigde configuratie uitsluitend geldig voor het huidige gebruik.

1. Werkbereik

1.1 Scherm

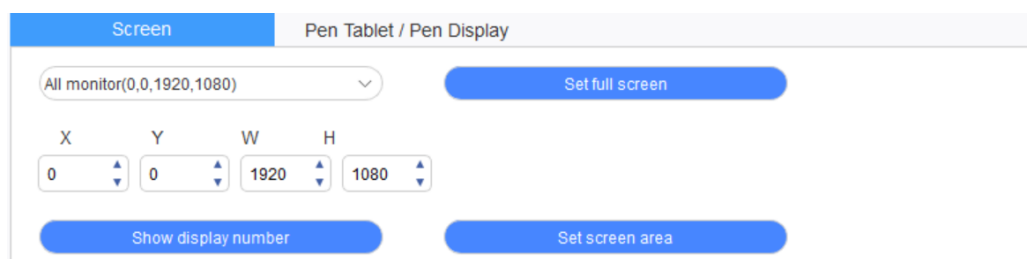

Als er meerdere monitoren in de kopieermodus (bijv. alle monitoren tonen hetzelfde beeld) worden gebruikt, wordt het werkbereik van het apparaat aan alle monitoren toegewezen. Als de pen in het werkbereik wordt bewogen, beweegt de cursor op alle beeldschermen tegelijk.

Als er meerdere monitoren in de uitgebreide modus worden gebruikt, moet het werkbereik van het apparaat op de stuurprogramma-interface worden geselecteerd om deze naar de bijbehorende monitor te verplaatsen.


Het stuurprogramma heeft drie modi om het weergavebereik van het scherm in te stellen:

- (1) Volledig scherm instellen: Stel het schermbereik van de geselecteerde monitor in op maximum.
- (2) Schermbereik instellen: Stel het weergavebereik van het scherm met de muis handmatig in. Klik met de muis op de eerste positie (linksboven) van het weergavebereik van het scherm en klik vervolgens op de tweede positie (rechtsonder).
- (3) Aanpassen: Voer handmatig de coördinaten in de desbetreffende invoervelden onder X, Y, W en H in om de grootte van het weergavebereik van het scherm aan te passen, of gebruik de muis om het scherm pictogram van de stuurprogramma-interface te verslepen om het weergavebereik van het scherm aan te passen.

Displaynummer tonen:

Identificeer alle aangesloten monitoren, de numerieke identificators worden in de linkerbenedenhoek van elke monitor weergegeven.

1.2 Tablet/Display

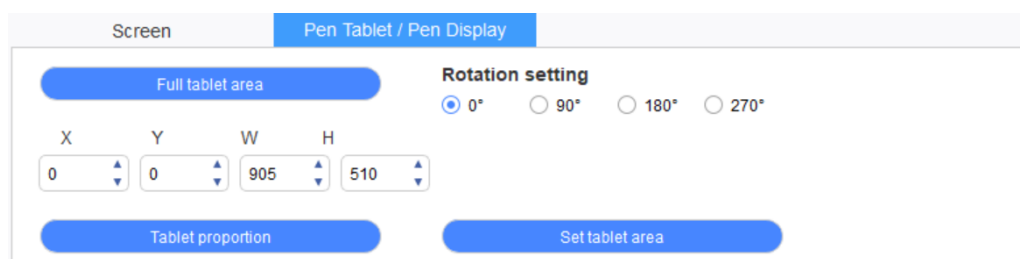

Stel een deel van het werkbereik van het apparaat als weergavebereik van het scherm in. Het stuurprogramma biedt vier selectiemodi:

- (1) Volledig tabletbereik: Maximaliseer het werkbereik van het apparaat.
- (2) Tabletverhouding: Deel het werkbereik van het apparaat en uw scherm in gelijke verhoudingen in.
- (3) Tabletbereik instellen: Gebruik de stylus om op de positie 'linkerbovenhoek' en de positie 'rechterbenedenhoek' op de pentablet te klikken om het werkgebied van het apparaat te selecteren.
- (4) Aanpassen: Voer handmatig coördinaten in de corresponderende invoervakken onder X, Y, W en H in om de grootte van het werkgebied van het apparaat te bepalen, of sleep met de stylus over het apparaatpictogram op de stuurprogramma-interface om de grootte van het werkgebied in te stellen.


Rotatie-instellingen:

U kunt het apparaat instellen op 0°, 90°, 180° & 270°. Na het instellen moet u ook nog het apparaat in de desbetreffende richting roteren.

Roteren met 180° betekent wisselen naar de linkerhandmodus.


2. Toepassing

Stel na het selecteren van de applicatie de gewenste functie in voor deze applicatie.




- a. Klik op '+' rechtsboven de toepassingsbalk om de interface voor het selecteren van de toepassing te openen.

- b. Selecteer software die moet worden toegevoegd vanuit het actieve programma, of klik op de knop 'Bladeren' om toe te voegen vanuit de geïnstalleerde software; nadat de applicatie is geselecteerd, wordt het pad van de geselecteerde applicatie onderaan weergegeven.

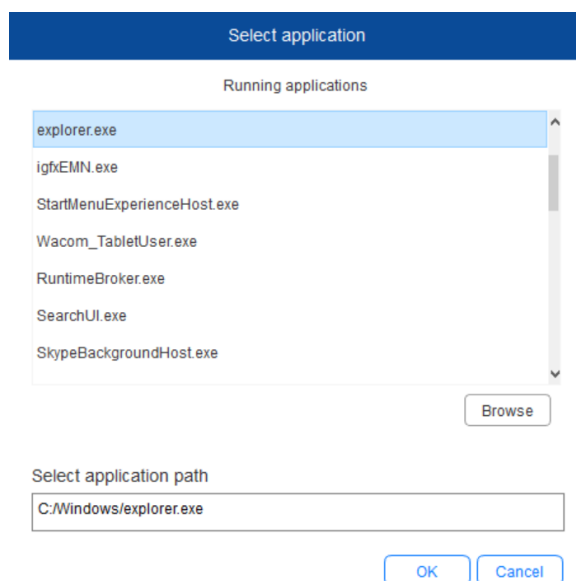

- c. Klik op de knop 'OK' onderaan in de interface, en de zojuist geselecteerde toepassing wordt toegevoegd aan de applicatiebalk.

3. Peninstellingen

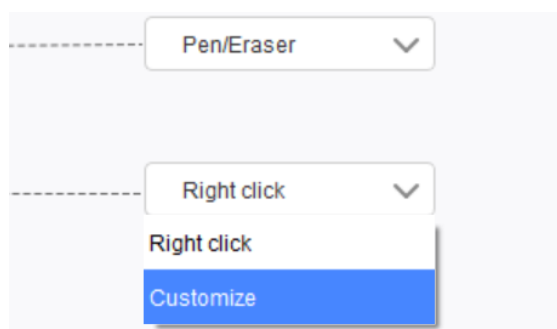

Pen-toetsen:

Stel hier de functies van de pen-toetsen in. U kunt op de vervolgkeuzelijst klikken om 'Aanpassen' te gebruiken.

Opmerkingen:

Als de digitale pen zich binnen het werkbereik van het apparaat bevindt, klikt u één keer op de toets om te wisselen tussen de pen- of gummodus. Na het wisselen van de modus wordt de actuele modus onder aan het scherm weergegeven.

U kunt de functies van de combinatietoets aanpassen door 'Muisbesturing gebruiken' en 'Invoer via toetsenbord' in de functie 'Aanpassen' te selecteren.

Muisbesturing gebruiken:

Hier kunt u de muisbesturing en toetsenbordtoetsen configureren. Wanneer u 'Toetsenbord Shift' en 'Linkermuisknop' selecteert, worden sneltoetsacties ingeschakeld bij software die een dergelijke toetscombinatie ondersteunt.

Shortcut keys

☒ Use mouse control

Input from keyboard (up to 20 groups)

[Left click] [Shift]+[Left click] Clear

[Right click] Delete

[Middle click]

Invoeren via het toetsenbord:

Hier kunt u sneltoetsen configureren, deze bijvoorbeeld instellen als Alt + A in 3D MAX-software om de uitlijningstool te gebruiken.

Shortcut keys

☐ Use mouse control

Input from keyboard (up to 20 groups)

[Left click] Alt+A Clear

[Right click] Delete

[Middle click]

U kunt hier meerdere toetsenbordcombinaties instellen. Als u op de toets van de digitale pen drukt, worden alle ingestelde toetscombinaties weer actief.

De functies die in het rode vak worden weergegeven, verschillen per apparaat.

Other

☐ Disable ☒ Pen/Eraser

☐ Show control panel

☐ Switch monitor

☐ Precision mode

☐ Switch roller function

☐ Switch touch function

☐ Switch trackPad mode


Precisiemodus:

In de precisiemodus wordt het werkbereik van het apparaat gereduceerd tot een klein bereik. Met deze functie kunt u in bepaalde bereiken meer gedetailleerde tekeningen maken.

Drukinstelling:

De drukgevoeligheid kan worden ingesteld door het afstellen van de 'output'- en 'pendruk'-curve of met de schuif op de voortgangsbalk.

Actuele druk kan uw actuele pendruk testen.

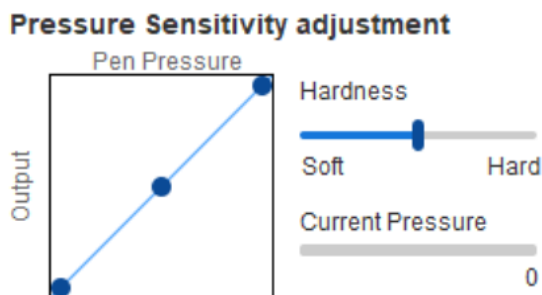


Muismodus:

De muis gebruikt standaard de absolute modus. Controleer dit om de relatieve modus te gebruiken. Na selectie kunt u de snelheid van de muis instellen.

Absolute coördinaat (penmodus): Dit is de standaardmodus voor tekenen uit de vrije hand. Bij absolute coördinaat wordt het weergavebereik van uw scherm gereduceerd tot het werkbereik van de tablet/display.

Relatieve coördinaat (muismodus): De werkmethode van deze modus is hetzelfde als die van een normale muis.

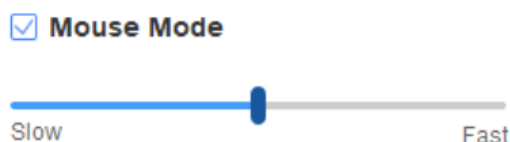

Windows Ink:

Sommige tekensoftware ondersteunt de Windows Ink pen-druk. U kunt 'Windows Ink' selecteren of annuleren om deze functie, die standaard open is, te openen of te sluiten.

4. Sneltoetsen

Om de sneltoets van het apparaat te gebruiken, stelt u de invoermethode in op de Engelse modus. Het is mogelijk dat de instelling op een andere modus niet correct werkt.

De sneltoets van het apparaat is standaard de opdrachttoets van Photoshop. U kunt sneltoetsen aan uw persoonlijke behoeften aanpassen. Verschillende apparaten hebben een verschillend aantal sneltoetsen.

Indien het apparaat een rol- of touchfunctie heeft, wordt aanbevolen om één van de sneltoetsen in te stellen op 'Schakelring-functie' (indien van toepassing), zodat de rol- of touchfunctie kan worden omgeschakeld.

Sneltoets aanpassen:

Selecteer 'Aanpassen' in de vervolgkeuzelijst om de functie van elke sneltoets aan te passen. De instelstappen zijn dezelfde als die van de digitale pentoetsen (zie 3. Peninstellingen).

Shortcut key settings:

K1: B Keyboard key B	K3: Alt Eyedropper	K5: Ctrl+S Save	K7: Show control panel
K2: E Eraser	K4: Space Hand tool	K6: Ctrl+Z Undo	K8: Switch roller function

5. Touch/roller

5.1 Roller

Roller | Touch

Functional group:

☒ Zoom ☐ Brush size

☐ Scroll ☐ Rotate

Selecteer de functie die u wilt gebruiken uit de vier standaardgroepen functies. U kunt deze functie aanpassen of instellen om geen effect te hebben.

Aanpassen:

In de aangepaste instellingen kunt u KL en KR op overeenkomstige toetscombinaties instellen en een aangepaste naamgeving gebruiken.

Roller shortcut key settings [X]

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard

KL: Ctrl+=

KR: Ctrl+-

[Clear] [Delete]

☒ Customised name

Ctrl+=,Ctrl+-

[OK] [Cancel]

5.2 Touch


U kunt de touchfunctie instellen op 'Muismodus' of 'Rollermodus'.

Scrollmodus:


De instelprocedure is dezelfde als die van de roller (zie 5.1 Roller).

Muismodus:

U kunt de touchfunctie gebruiken als een muis.

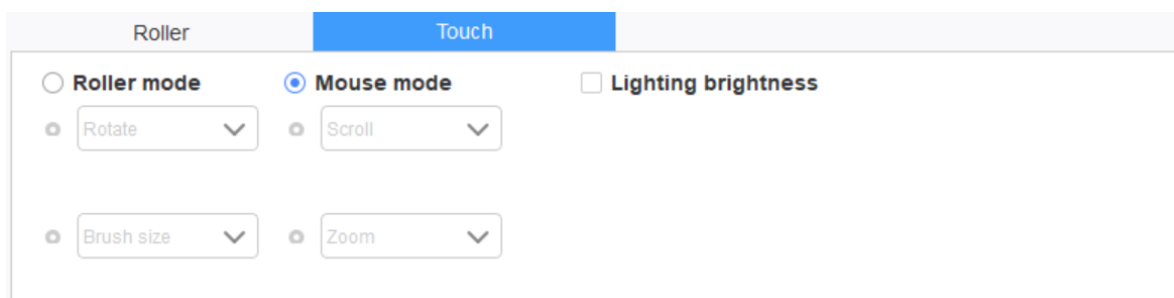

6. Instellingen

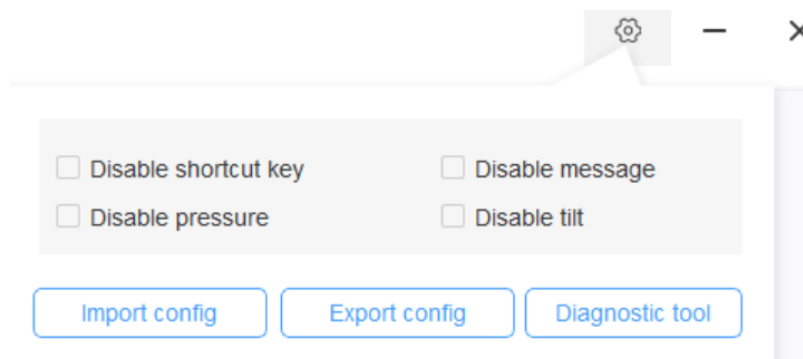

Sneltoets uitschakelen:

Vink deze functie aan om functies van alle toetsenbordcombinaties te sluiten.

Bericht uitschakelen:

Nadat u deze functie hebt geselecteerd, wordt er bij het gebruik van de sneltoetsen onder aan het scherm geen promptbericht weergegeven.

Druk deactiveren:

Vink deze functie aan om geen druk te voelen bij het gebruik van de stylus.

Kantelen uitschakelen:

Vink deze functie aan om het kanteffect van de stylus uit te schakelen.

Diagnosetool:

Bij problemen met uw stuurprogramma kunt u de diagnosetool gebruiken.

Configuraties importeren en exporteren:

U kunt de geconfigureerde sneltoetsen en andere functies importeren en exporteren om ze op te slaan en de instellingen ervan te lezen.

Opmerkingen:

Klik voor het importeren en exporteren van de gewijzigde functies eerst op de 'OK'-toets aan de linkerzijde van de stuurprogramma-interface om de configuratie op te slaan.

Neem bij eventuele vragen contact met ons op:

Website: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com