

XP-PEN®

Gebruikershandleiding

Deco-serie pentablet

Inhoud

I. Overzicht

II. Accessoires

III. Verbinding

IV. Supportsysteem

V. Downloaden

VI. Stuurprogramma installeren

VII. Inleiding stuurprogramma

i. Werkbereik

a. Scherm

b. Pentablet / pendisplay

ii. Toepassing


iii. Peninstellingen

iv. Sneltoetsen

v. Instellingen

VIII. Stuurprogramma verwijderen

I Overzicht

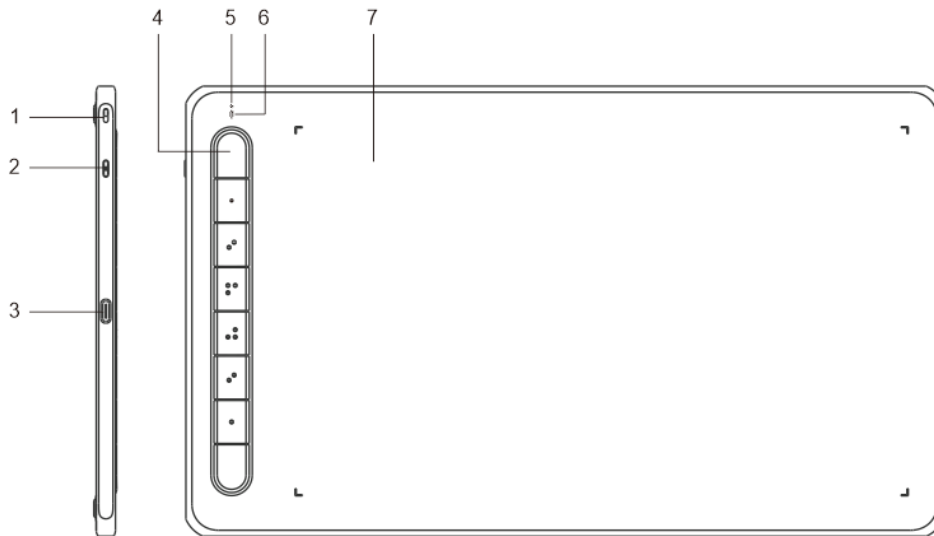

1. Opening voor koord
2. Aan-uittoets: Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de pentablet in of uit te schakelen
3. USB-C-aansluiting
4. Sneltoetsen
5. Lampje 1
 - a. Knippert: Stylus is binnen bereik, maar raakt het werkgebied niet aan.
 - b. Staat aan: Stylus raakt het werkgebied aan en werkt goed.
 - c. Staat uit: stylus is buiten detectiebereik.
6. Lampje 2

Blauw:

 - a. Knippert langzaam: Bluetoothverbinding verbroken
 - b. Knippert snel: Wachten op koppeling met bluetooth (druk 3 seconden lang op de sneltoets linksboven)
 - c. Staat aan: Gekoppeld

Rood:

a. Knippert: Batterij bijna leeg (20% batterij resterend)

b. Staat aan: Opladen

c. Staat uit: Volledig opgeladen


Paars:

Het rode en het blauwe lampje branden allebei tegelijk

7. Werkgebied

* Alle getoonde beschrijvingen en foto's zijn slechts ter referentie en kunnen afwijken van de werkelijke producten.

II Accessoires




Stylus




penpunt



penpuntverwijderaar

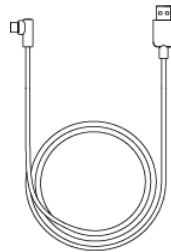

kabel



adapter




bluetoothontvanger

* Alle getoonde beschrijvingen en foto's zijn slechts ter referentie en kunnen afwijken van de werkelijke producten.


III Aan de slag

Bekabelde verbinding

Sluit de pentablet aan op uw computer. Controleer of u de stylus kunt gebruiken om de cursor te besturen.

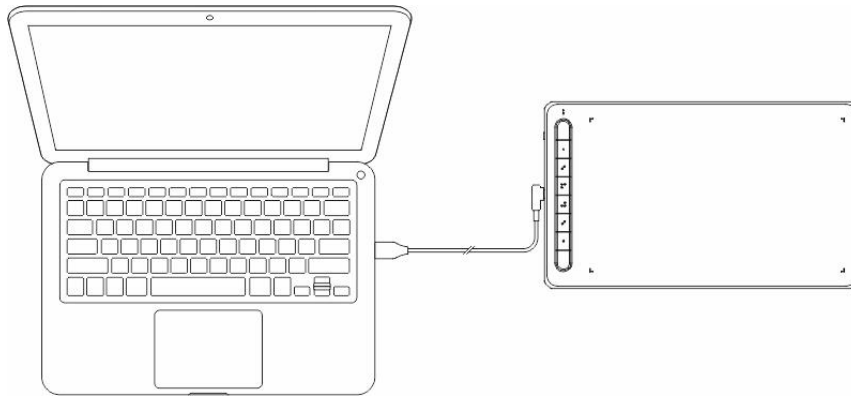

Draadloze verbinding (op modellen die deze functie ondersteunen)

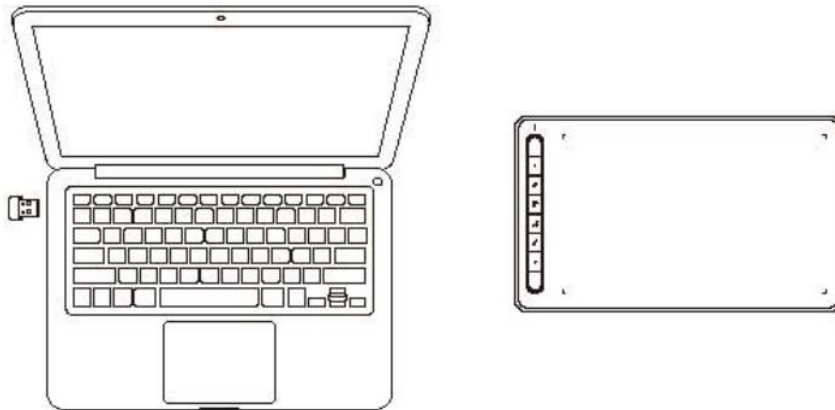

A. Verbinding met de bluetoothontvanger

Sluit de bluetoothontvanger aan op de computer.

Houd de aan-uittoets 3 seconden ingedrukt om de pentablet in te schakelen.

B. Directe bluetoothverbinding (Windows 10 of later/Mac OS X 10.10 of later)

1. Houd de aan-uittoets 3 seconden ingedrukt om de pentablet in te schakelen. Druk vervolgens 3 seconden op de sneltoets linksboven om bluetoothkoppeling in te schakelen (waarbij het blauwe lampje snel knippert).
2. Schakel bluetooth in op de computer. Bluetoothapparaat instellen en toevoegen. Zoek de naam van het apparaat op en voltooi de bluetoothkoppeling door op de apparaatnaam te klikken (met de blauwe indicator altijd aan).
3. Houd de aan-uittoets 3 seconden ingedrukt om de pentablet uit te schakelen.

IV Supportstelsysteem

Windows 7 of hoger;

Mac OS X 10.10 of hoger;

Android 6.0 of hoger;

Chrome OS 88 of hoger;

Linux.

V Downloaden

Downloaden het bijbehorende stuurprogramma van het productmodel dat u hebt gekocht van de officiële website van XP-PEN (<https://www.xp-pen.com>).

VI Stuurprogramma installeren

U moet het stuurprogramma installeren om uw apparaat goed te laten werken; als u het stuurprogramma hebt verwijderd, installeert u het nieuwste stuurprogramma opnieuw vanaf de officiële website van XP-PEN (<https://www.xp-pen.com>).

Windows:

Navigeer naar het stuurprogrammabestand dat u hebt gedownload, pak het uit, voer het "exe"-bestand uit met beheerdersrechten en volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien.

Mac:

Navigeer naar het stuurprogrammabestand dat u hebt gedownload, pak het uit, voer het “dmg”-bestand uit en volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien. Tijdens de installatie wordt u gevraagd de vereiste beveiligingsinstellingen toe te voegen (Voor de standaardmodellen: Systeemvoorkeuren -> Beveiliging & Privacy -> Toegankelijkheid; Voor de Bluetooth-modellen: Systeemvoorkeuren -> Beveiliging & privacy -> Toegankelijkheid, Bluetooth). Zorg ervoor dat alle XP-PEN-opties zijn geselecteerd. Anders zullen het apparaat en het stuurprogramma niet goed werken.

Linux:

DEB: Open het terminalvenster, voer “udo dpkg -i” in en voer het commando uit nadat u het installatiebestand erin hebt gesleept;

RPM: Open het terminalvenster, voer “sudo rpm -i” in en voer het commando uit nadat u het installatiebestand erin hebt gesleept;

Tar.gz: Pak het eerst uit, voer dan “sudo” in in het terminalvenster, sleep “install.sh” erin en voer dan het commando uit.

Opmerkingen:

1. Sluit vóór de installatie alle geopende antivirussoftware en tekentoeepassingen.
2. Verwijder eerst alle stuurprogramma's die op de computer zijn geïnstalleerd.
3. Start de computer na de installatie opnieuw op.
4. Voor de beste prestaties van uw apparaat raden wij u aan de stuurprogramma's regelmatig te controleren en bij te werken via de website van XP-PEN.

VII Inleiding stuurprogramma


Als het apparaat met succes op de computer is aangesloten, zal de afbeelding van het apparaat op de stuurprogramma-interface worden weergegeven. Als de verbinding mislukt, start dan uw computer of stuurprogramma opnieuw op. Er kunnen meerdere apparaten tegelijk worden aangesloten, en er worden maximaal drie apparaten ondersteund. Nadat een van de apparaten is omgeschakeld, kunnen door de gebruiker gedefinieerde instellingen worden gemaakt voor het huidige apparaat, en de instellingen werken alleen voor het momenteel geselecteerde apparaat.

Instellingen opslaan:

Klik op de “OK”-knop aan de linkerkant van de stuurprogramma-interface om de instellingen op te slaan na het wijzigen van de configuratie; anders zullen de gewijzigde instellingen alleen werken voor het huidige gebruik.

i Werkbereik

a. Scherm

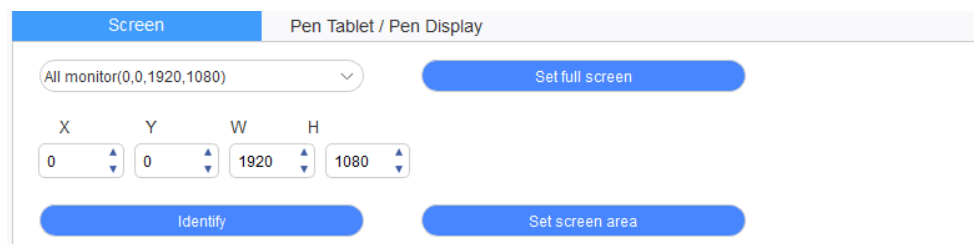

Als er meerdere monitoren in de kopieermodus worden gebruikt, wordt het werkbereik van het apparaat aan alle monitoren toegewezen. Als de pen in het werkbereik wordt bewogen, beweegt de cursor op alle beeldschermen tegelijk. Indien meerdere monitoren worden gebruikt in de uitgebreide modus, selecteert u op de interface van het stuurprogramma op welke monitor het werkbereik van het apparaat wordt toegewezen.


Het weergavebereik van het scherm kan op de volgende drie manieren worden ingesteld:

1. Volledig scherm instellen: Stel het scherm bereik van de geselecteerde monitor in op maximum.
2. Scherm bereik instellen: Stel het weergave bereik van het scherm handmatig in met de muis.
3. Aanpassen: Voer handmatig de coördinaten in de desbetreffende invoervelden onder X, Y, W en H in om de grootte van het weergave bereik van het scherm aan te passen, of gebruik de muis om het scherm pictogram van de stuurprogramma-interface te verslepen om het weergave bereik van het scherm aan te passen.

Identificeren:

Identificeer alle aangesloten monitors, de numerieke identificators worden in de linkerbenedenhoek van elke monitor weergegeven.

b. Pentablet / pendisplay

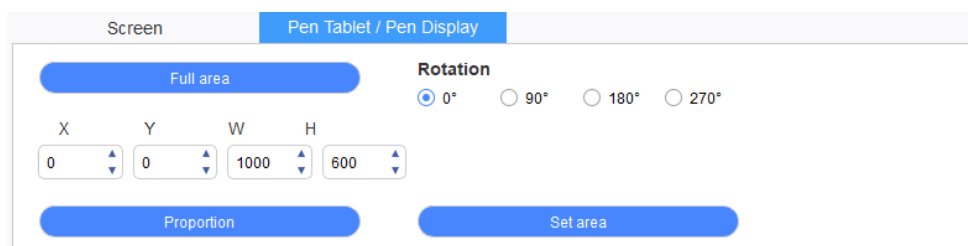

Definieer de relatie tussen de penbeweging op het apparaat en de cursorbeweging op het scherm.

Het werkbereik van het apparaat kan op de volgende vier manieren worden ingesteld:

1. Volledig bereik: Maximaliseer het werkbereik van het apparaat.
2. Verhouding: Schaalt het werkbereik van het apparaat naar het volledige weergave bereik van de geselecteerde monitor.

3. Bereik instellen: Gebruik de stylus om op de positie “linkerbovenhoek” en de positie “rechterbenedenhoek” op de pentablet te klikken om het werkbereik van het apparaat te selecteren.
4. Aanpassen: Voer de coördinaten in de bijbehorende invoervelden onder X, Y, W en H handmatig in om de grootte van het werkbereik van het apparaat te bepalen. Of gebruik de “digitale pen” om het pictogram van het apparaat op de stuurprogrammapoort te slepen om de grootte van het werkbereik in te stellen.


Rotatie-instellingen:

U kunt het apparaat instellen op 0°, 90°, 180° & 270°. Na het instellen moet u ook nog het apparaat in de desbetreffende richting roteren.

Roteren met 180° betekent wisselen naar de linkerhandmodus.

ii Toepassing

Pas de functies van alle toetsen aan en pas de druk aan voor verschillende toepassingen op het huidige apparaat. Wanneer tussen verschillende toepassingen wordt geschakeld, wordt de bestuurder automatisch geïdentificeerd. Nadat alle toepassingen zijn geselecteerd, werkt de functie voor alle toepassingen. Klik op een enkele toepassing en de functie zal alleen werken voor de huidig geselecteerde toepassing.




1. Klik op “+” rechtsboven de toepassingsbalk om de interface voor het selecteren van de toepassing te openen.

2. Selecteer Toepassing die moet worden toegevoegd vanuit het actieve programma, of klik op de knop “Bladeren” om toe te voegen vanuit Toepassing.
3. Klik op “OK” en de geselecteerde toepassing wordt toegevoegd aan de toepassingsbalk.

iii Peninstellingen

Wanneer de stylus zich binnen het detectiebereik bevindt, worden automatisch verschillende stylustypen herkend en aan het stuurprogramma toegevoegd. Elk type stylus kan anders worden geconfigureerd.

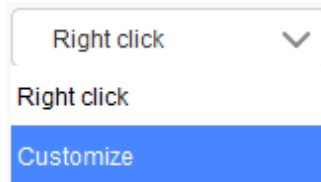

Klik op het vervolgkeuzemenu om de knopfuncties van de stylus aan te passen. Selecteer “Muisbesturing” of “Toetsenbord” in “Aanpassen” om toetscombinaties aan te passen.

Muis:

Stel muis en toetsenbord toetscombinaties in. Wanneer u “Toetsenbord Shift” en “Linkermuisknop” selecteert, worden sneltoetsacties ingeschakeld bij Toepassing die een dergelijke toetscombinatie ondersteunt.



Toetsenbord:

Configureer sneltoetsen, bijvoorbeeld, stel “Alt + A” in in de 3D MAX toepassing om het uitlijngereedschap te gebruiken.



Er kunnen meerdere groepen sneltoetsen worden ingesteld. Na het instellen drukt u op de toets en alle ingestelde sneltoetsfuncties worden eenmaal uitgevoerd.


Andere:

In de precisiemodus wordt het werkbereik van het apparaat gereduceerd tot een bepaald bereik. Met deze functie kunt u meer gedetailleerde tekeningen maken.

Druk instellingen:

De drukgevoeligheid kan worden ingesteld door het afstellen van de “output”- en “pendruk”-curve of door de schuif op de voortgangsbalk te bewegen.

Actuele druk kan uw actuele pendruk testen.

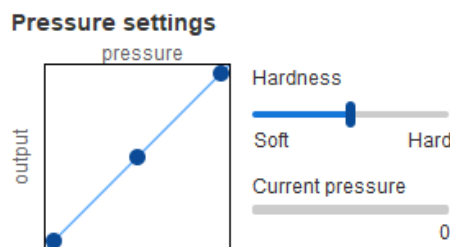


Muismodus:

De absolute modus wordt standaard gebruikt; vink dit aan om de relatieve modus te gebruiken (beweeg de schuifregelaar om de snelheid aan te passen waarmee de cursor met u meebeweegt op het apparaat).

Absolute coördinaat (pen): Breng het werkbereik van het apparaat in kaart met het weergavebereik van het beeldscherm, en elk punt op het apparaat wordt volledig in kaart gebracht met een specifiek punt op de beeldschermen. Wanneer de stylus op het toestel wordt geplaatst, springt de cursor naar het overeenkomstige punt op de monitoren.

Relatieve coördinaat (muis): Wanneer u de stylus optilt, blijft de cursor op de positie die u hebt verlaten, en de bedieningsmodus is als een muis.

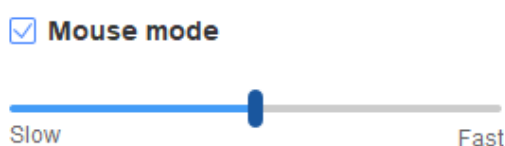


Windows Ink:

Windows-systeem ondersteunt handschriftinvoer. Als u de handschriftfunctie moet gebruiken in Microsoft Office, Microsoft Whiteboard en andere toepassingen, schakel deze functie dan niet uit.

iv Sneltoetsen

Selecteer "Aanpassen" in de vervolgkeuzelijst om de functie van elke sneltoets aan te passen. De instelstappen zijn dezelfde als die van de pentoetsen (zie iii Peninstellingen).

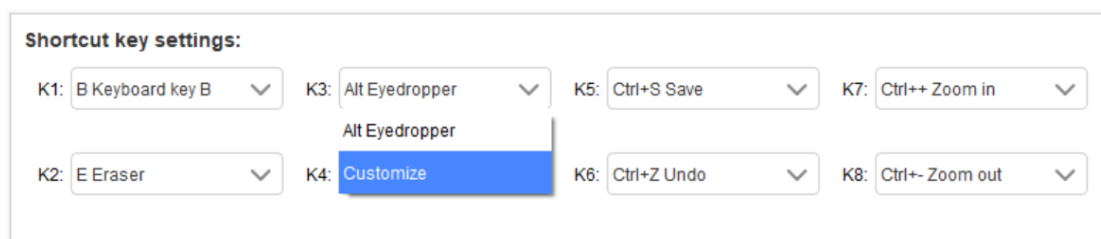

v Instellingen

<input type="checkbox"/> Disable shortcut keys	<input type="checkbox"/> Disable message
<input type="checkbox"/> Disable pressure	<input type="checkbox"/> Disable tilt

[Import config](#) [Export config](#) [Diagnostic tool](#)

Sneltoetsen uitschakelen:

Sluit de functies van alle sneltoetsen op het toestel.

Bericht uitschakelen:

Er wordt bij het gebruik van de sneltoetsen onder aan het scherm geen promptbericht weergegeven.

Druk deactiveren:

U voelt dan geen druk bij het gebruik van de stylus.

Kantelen uitschakelen:

Schakel de arceerfunctie van de stylus uit.

Diagnosetool:

Bij problemen met uw stuurprogramma kunt u de diagnosetool gebruiken.

Configuratie importeren en exporteren:

Lezen of opslaan van de ingestelde waarde van de ingestelde functies door middel van Import & Export configuratie.

Opmerkingen:

Klik voor het importeren en exporteren van de gewijzigde functies eerst op de 'OK'-toets aan de linkerkant van de stuurprogramma-interface om de configuratie op te slaan.

VIII Stuurprogramma verwijderen

Windows:

Open [Instellingen] → [Apps] → [Apps & functies] in het startmenu, zoek “Pentablet”, klik en selecteer “Verwijderen”, en volg de aanwijzingen.

Mac:

In [Toepassingen], zoek “XP-PenPentabletpro”, klik op “UninstallPentablet”, en volg de prompts.

Linux:

DEB: Open het terminalvenster, voer “sudo dpkg -r xp-pen-pentablet” in om het commando uit te voeren;

RPM: Open het terminalvenster, voer “sudo rpm -e xp-pen-pentablet” in om het commando uit te voeren;

Tar.gz: Pak het eerst uit, voer dan “sudo” in het terminalvenster in, sleep “uninstall.sh” erin en voer het commando uit;

Als u verdere hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op via:

Website: www.xp-pen.com

E-mail: service@xp-pen.com