



Pilot klawiszy skrótów

Instrukcja



XP-PEN


Web site: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

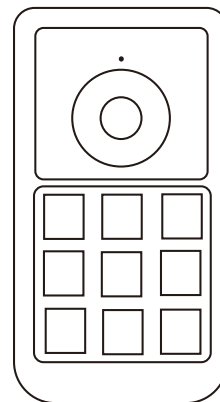

Zawartość

1. Ogólne
 - Wymagania
 - Informacje ogólne
2. Łączenie urządzenia
3. Instalacja sterownika
 - Windows
 - Mac
4. Ustawienia sterownika
5. Odinstalowywanie sterownika
6. FAQ

Dziękujemy za zakup urządzenia XP-Pen. Posiadamy instrukcje w językach: Angielski, Rosyjski, Japoński, Niemiecki, Koreański, Chiński, Włoski, Hiszpański, Francuski i Polski. Jeśli nie posiadamy instrukcji w Twoim języku, przepraszamy.

{I. Ogólne }

Wymagania


- Windows 10, 8 i 7
- Mac OSX 10.8 lub nowszy
- Port USB

Uwaga:

Wymagana jest jedna bateria AAA. Nie jest dołączona do zestawu.

Pilot używa bezprzewodowej technologii 2.4G. Urządzenie zostało stworzone aby uzupełnić tablety graficzne o niezbędne przyciski.

Informacje ogólne

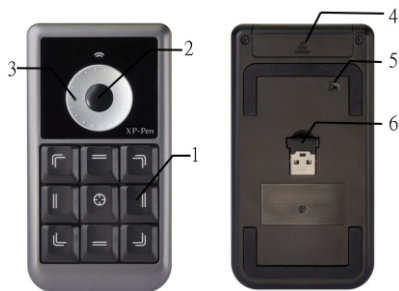


- (1). Przyciski 1-9
- (2). Przyciski 10/Przełącznik
- (3). Rolka
- (4). Bateria
- (5). Włącznik
- (6). Odbiornik USB

Uwaga:


Pilot wymaga jednej baterii AAA.

{II. Łączenie urządzenia }


- (1) . Podłącz odbiornik USB do komputera.

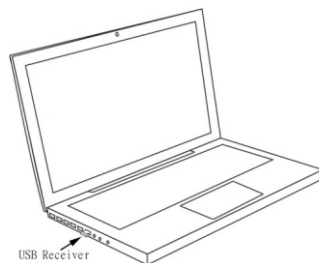

- (2) . Otwórz klapkę i włóż baterię AAA.

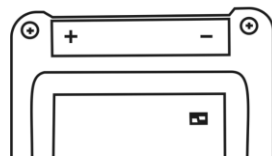

- (3). Przełącz włącznik na pozycję "ON".

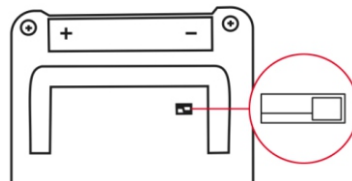

{III. Instalacja sterownika}

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji:

1. Wyłącz każdego antywirusa, zapora systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki pilotów klawiszowy.

Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej

"www.xp-pen.com".

Windows

1. Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcjami z punktu drugiego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do pilota z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray. Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.

Mac

1. Podłącz urządzenie zgodnie z instrukcjami z punktu drugiego.
 2. Pobierz najnowsze sterowniki do pilota z naszej strony "www.xp-pen.com"
 3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie
- Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.

{IV. Ustawienia sterownika }


Uwaga:

1. Przyciski są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.

ENG English (United States)
US keyboard


a.Windows

Kliknij dwa razy w ikonę aby otworzyć ustawienia sterownika ()

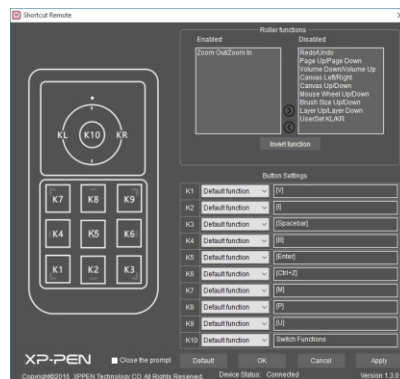


"Roller functions"

W tej zakładce możesz zmieniać ustawienia klawisza K10

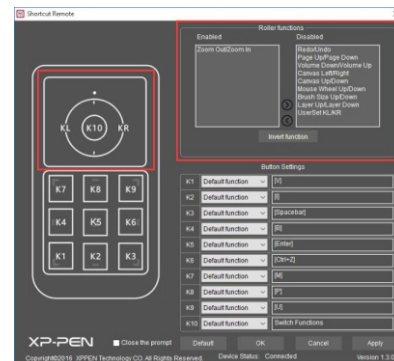

Wybierz "UserSet KL/KR" aby zaprogramować własną funkcję.

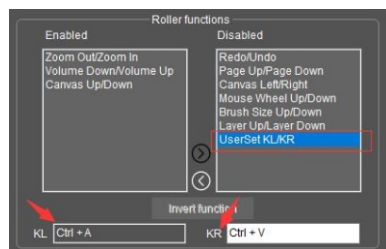


Button Settings


Tutaj możesz przypisać odpowiednią funkcję do danego przycisku.

Note:

Przycisk K10 nie może być edytowany.

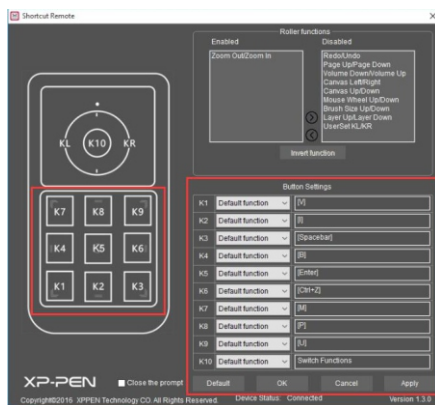

Szybki dostęp do ustawień przycisków jest dostępny po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę sterownika w oknie tray



b.Mac


Aby otworzyć ustawienia wybierz [Finder] > [Applications] > [PenTablet] > [TabletSetting].

"Function Key ID"


Funkcje przycisków mogą być konfigurowane w tej zakładce. Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:


Przycisk K10 nie może być edytowany.

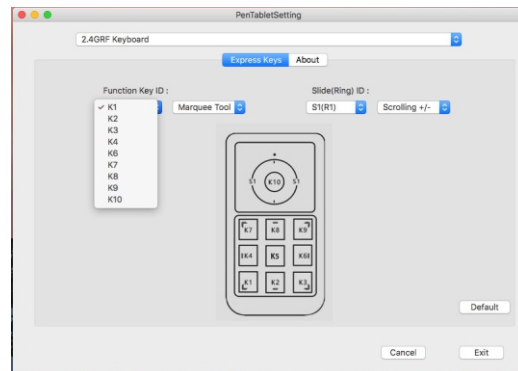

Możesz wybierać funkcje z listy, zaprogramować własne funkcje lub przywrócić do ustawień fabrycznych.


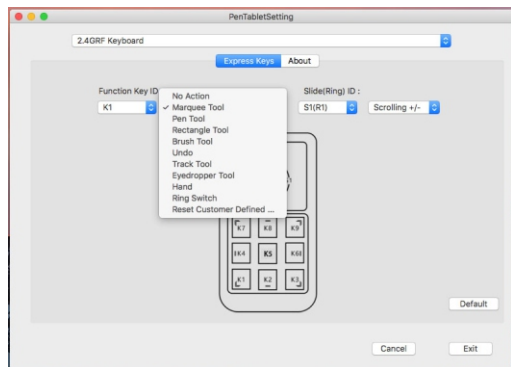


Po wybraniu funkcji "Reset Customer Defined" otworzą się cztery zakładki: Application, HotKey, Internet, i Mouse.

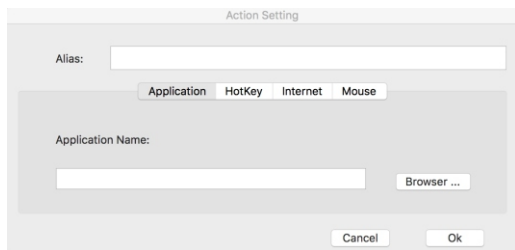

Slide (Ring) ID:

Tutaj możesz konfigurować ustawienia rolki.

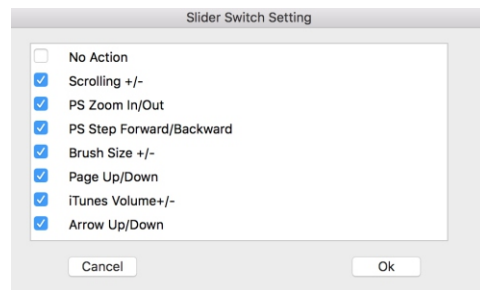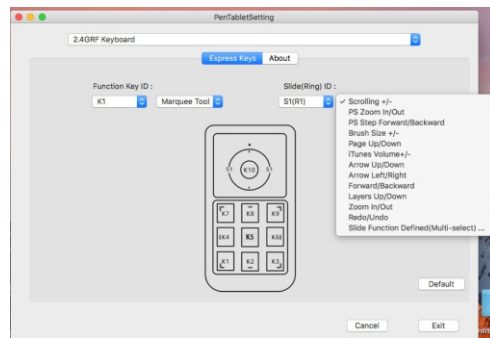


{V. Odinstalowywanie sterowników }

a.Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

b. Mac

MruÉpx Qxsi_lgc < ?njl_alc < Ncl R_`jcr g uw`gcpk Mbg_lqr_jsh , Nmqrñnsi
xemb_lgc xglqpsial_kgl_cip_lgc.

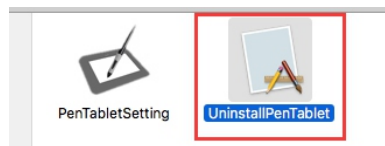

{VI. FAQ}

1. QiTb nm`p_ô_l_hlmuqxc qrcpmu lgig?

A: L_hlmuqxc qrcpmu lgigxl_hbxgcpk l_qrpm_lgc! u u,vr+ncl,am k,

2. H_i qnp_u bxgð`Éc qrcpmu lgigxmqr_ðw x_g_lqr_jmu_l_c np_u gbñum?

A: Nm x_g_lqr_jmu_ljs qrcpmu lgigÉu u mi_lgc rp_w nmugl_l_nmi_u gð qü gimi_l_3

1. U mi_lgc rp_w nmh_u gð qü gimi_l_hcb li_spxl_bxc_lgc_lgc bxg_ð_.

A: l_Sncu_l gð`Éc spxl_bxc_lgc lqqr nmnp_u_lgc nmblfaxm_l c bm im k nsrqp_.

0, Uwéfax_l_grün_lgc u fax spxl_bxc_lgc.

1, NmÉÉ i mlrpmjcp`jjqim mb`gmp_lgi_SQ@. Npxwrpxw k_h npxwaqi K10 g spsa fm k
ponownie urządzenie.

2. KÉh i mlrpmjcp_lgc bxg_ð_ uc u qxwqriga f programach.

A: LjcirÉpc npmep_kw sÉwu_hl innych skrótów funkcji. Sprawdź ustawienia w
sterownikach kontrolera.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Skype: XP-Pen

www.xp-pen.com

Email: servicepl@xp-pen.com