

Tablet graficzny

Artist 12

Windows 10, 8, 7 Mac 10.10 lub nowszy



Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.



Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.



W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektro-nicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.



Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.



Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.



Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.



Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.

Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować się w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.



UWAGA



Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.



Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.



Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie póra.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez osoby trzecie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
2. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
3. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
4. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

Zawartość

[I. Informacje ogólne](#)

[Ogólne](#)

[Obszar roboczy](#)

[II. Łączenie Artist 12](#)

[III. Instalacja sterowników](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV. Konfigurowanie sterownika](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V. Odinstalowywanie sterowników](#)


[Windows](#)

[Mac](#)

[VI. FAQ](#)

{ I. Informacje ogólne }

Ogólne

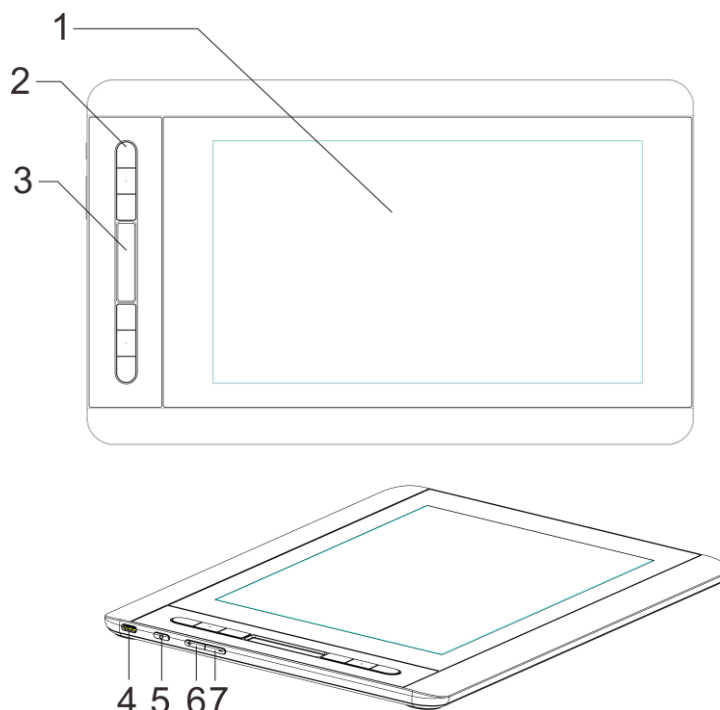


1. Obszar roboczy
2. Skróty klawiszowe
3. Touch pad
4. Port USB
5. Wskaźnik statusu:
 - a. Niebieski: Artist 12 jest połączony z komputerem i włączony
 - b. Czerwony: Artist 12 jest włączony lecz nie połączony z komputerem
 - c. Nie świeci: Artist 12 jest wyłączony
6. Rozjaśnianie
7. Przyciemnianie

Obszar roboczy



{ II. Łączenie Artist 12 }

1. Czerwone USB połącz z przedłużaczem USB.

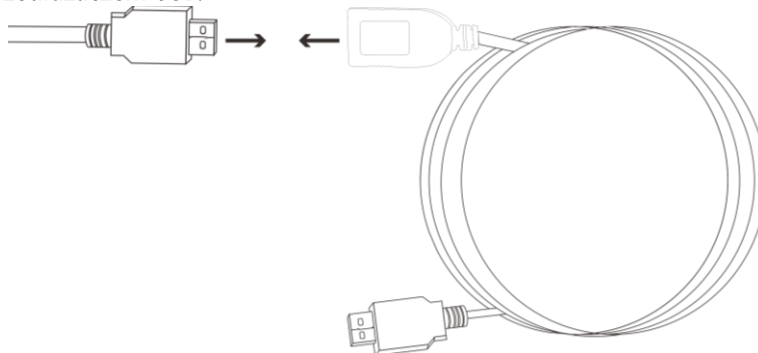


2. Podłącz kabel do Artist 12.

3. Podłącz HDMI i USB do komputera.

4. Jeśli nie możesz uruchomić urządzenia, proszę podłączyć przedłużacz USB do gniazdka.

5. Naciśnij włącznik i uruchom Artist 12.

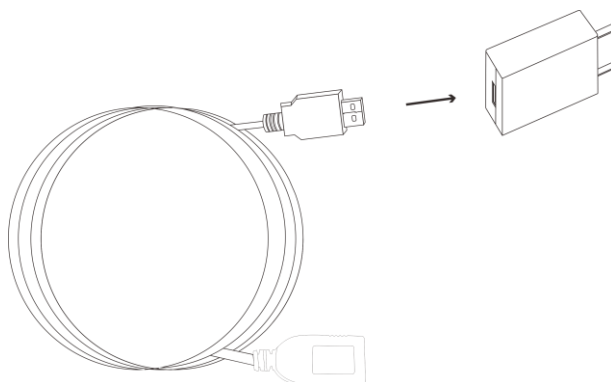

Uwaga:

Jeśli na wyświetlaczu zobaczysz komunikat "No Signal":

- Odłącz kabel HDMI oraz USB i podłącz ponownie. Jeśli możesz sprawdź inne porty HDMI i USB. Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo. Uruchom ponownie komputer oraz tablet graficzny.**
- Sprawdź Artist 12 na innym komputerze.**
- Jeśli nadal widzisz komunikat na innych komputerach i nic go nie rozwiązuje, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym XP-Pen.**

{ III. Instalacja sterowników }

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.10 lub nowszy

Uwaga:


Przed rozpoczęciem instalacji:

- Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.**
- Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych. Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej "www.xp-pen.com".**

Windows

- Podłącz Artist 12 z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
- Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 12 z naszej strony "www.xp-pen.com"
- Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray.
Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.
- "Panel Sterowania" > "Ekran", zmień ustawienia Twojego monitora na "rozszerzony"

5. Ustaw Artist 12 jako drugi monitor.
6. Ustaw rozdzielczość obydwu na 1920x1080.

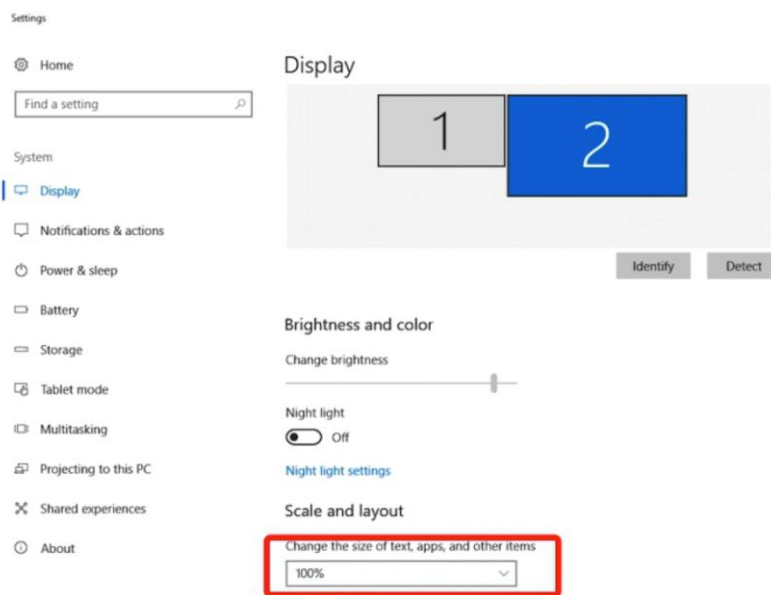


Mac


1. Podłącz Artist 12 z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 12 z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Rozpakuj plik ".zip" przed uruchomieniem pliku ".pkg".




4. Jeśli zobaczysz okno poniżej, proszę postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

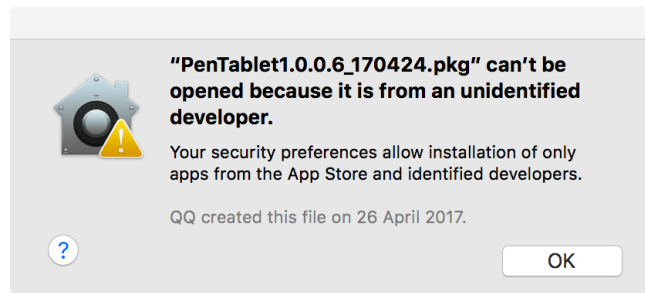


a. Otwórz "ustawienia systemu" następnie "Bezpieczeństwo i prywatność".

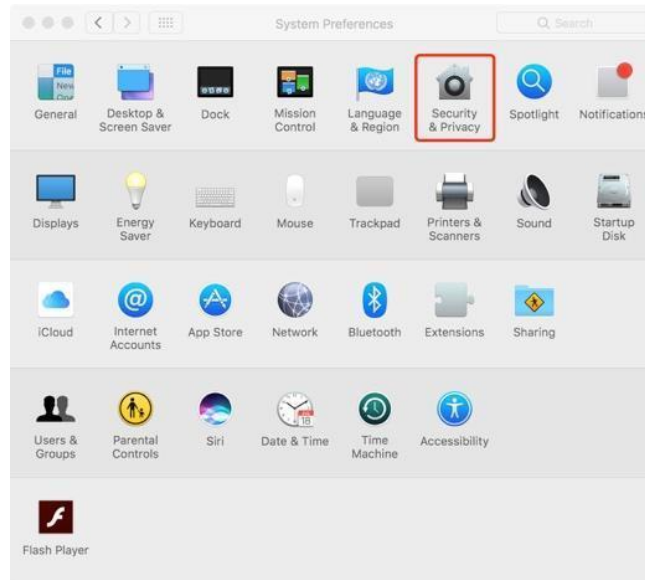



b. Kliknij "Open Anyway". Zaznaczone na czerwono na poniższej grafice.

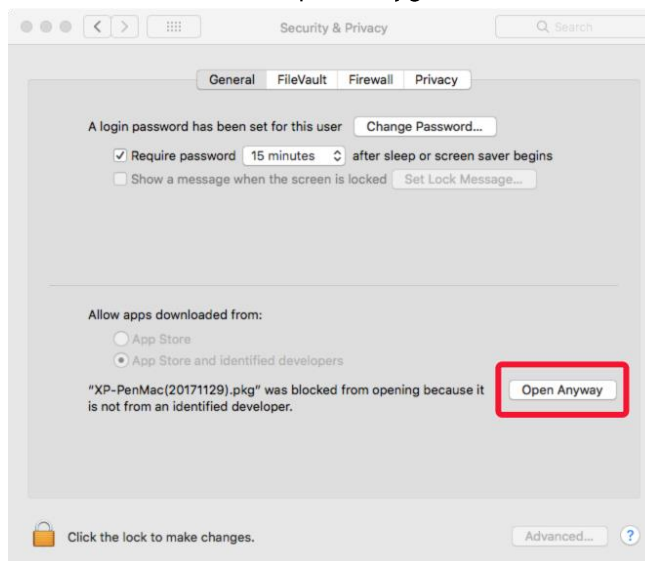


c. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij "odblokuj".

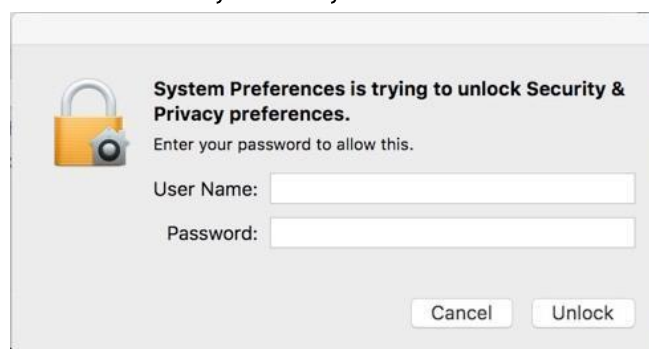

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie uruchom ponownie komputer.

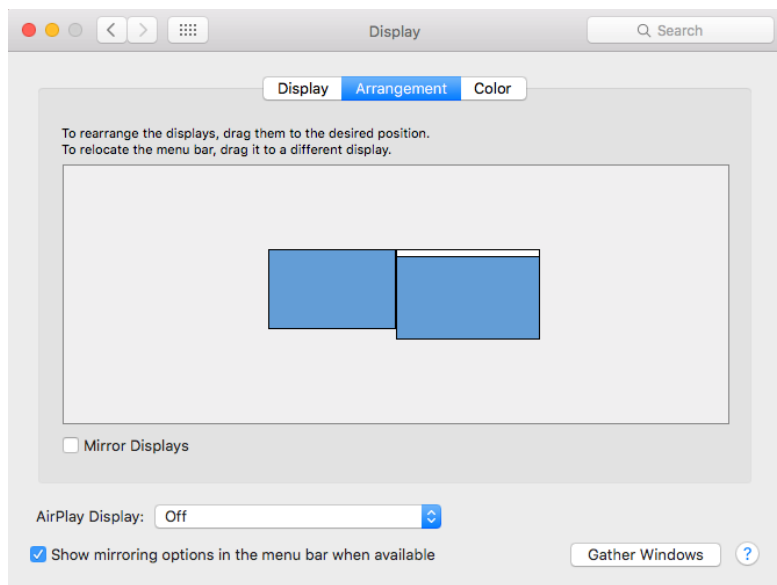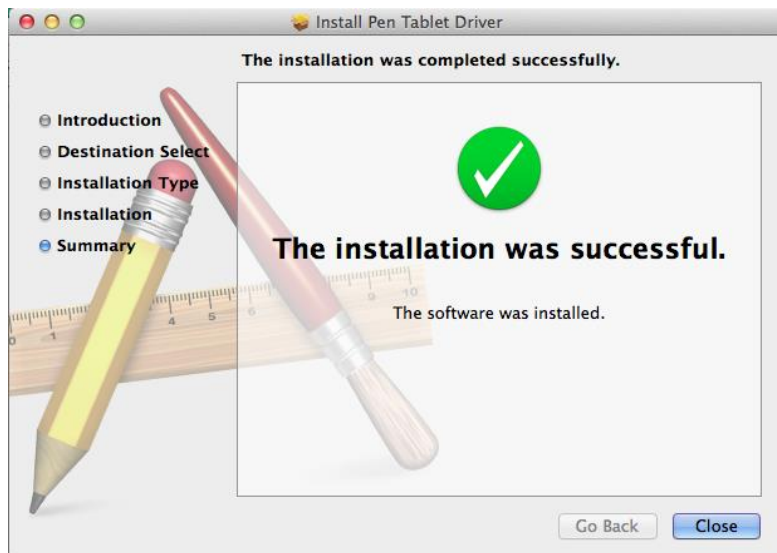

6. W zakładce "układ", możesz wybrać "mirror displays". Jeśli ktywne jest "mirror displays" oba monitory powinny mieć ustawioną rozdzielczość 1920x1080.
 - a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego".
 - b. W zakładce monitor, ustaw mapowanie monitora na LCD.
7. Jeśli "mirror displays" jest nie aktywne, ustaw rozdzielczość Artist 12 na 1920x1080.
 - a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego".
 - b. Ustaw mapowanie monitora na Artist 12.

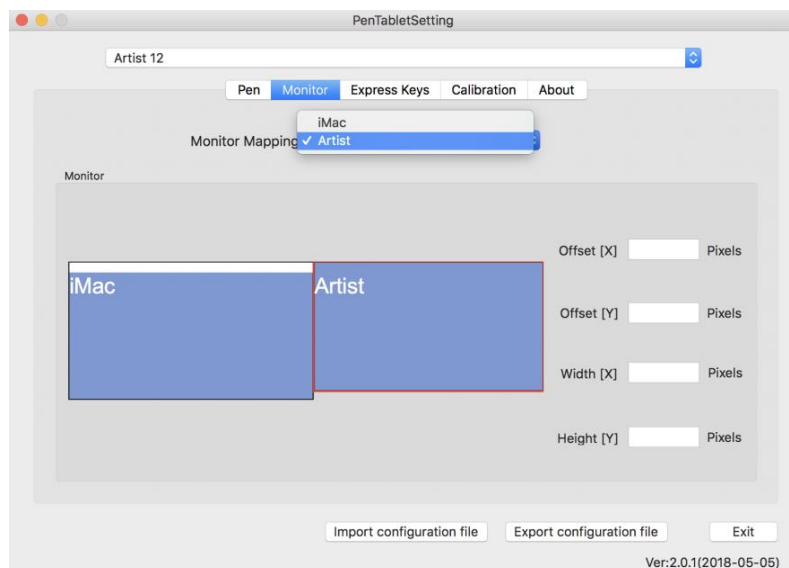


{ IV. Ustawienia sterownika }

Uwaga:

1. Przyciski w Artist 12 są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program.


ENG English (United States)
US keyboard

Windows

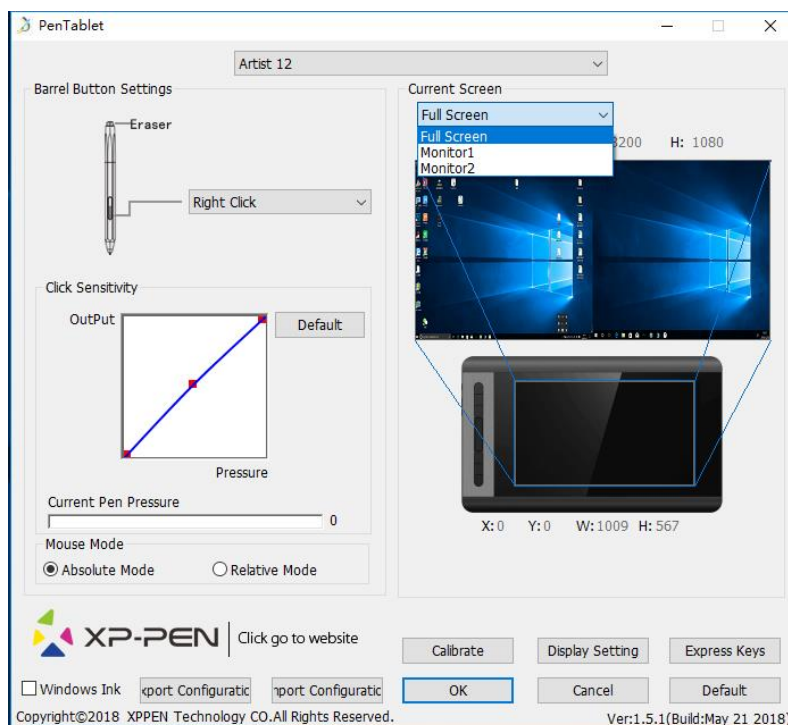

1. "Barrel Button Setting":

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.

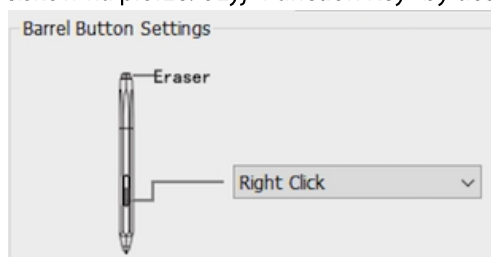


Uwaga:

Na górze pióra znajduje się gumka do mazania.


2. "Click Sensitivity" i "Current Pen Pressure".

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk).

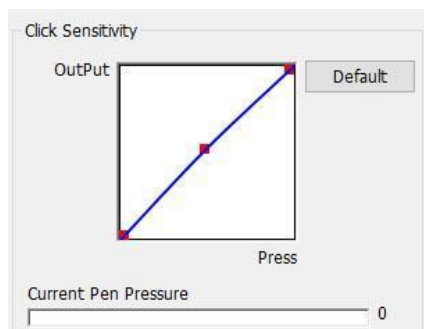

3. "Current Screen"

Artist 12 możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

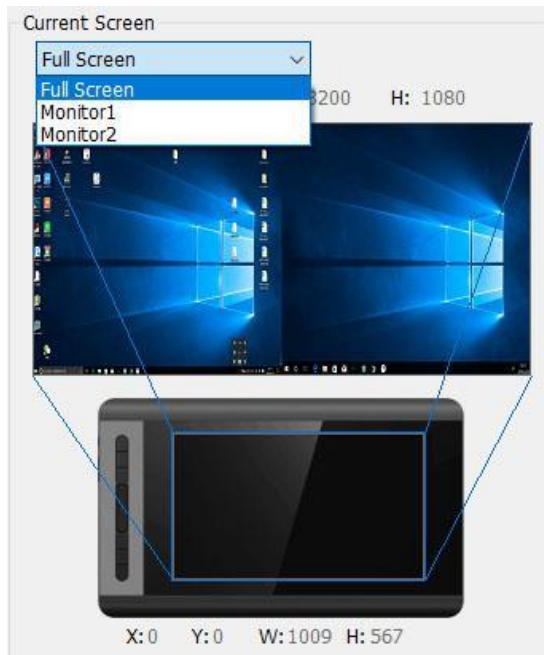

4. "Mouse Mode"

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.





5. "Import & Export Profiles"

Możesz importować i eksportować funkcje aby zapisać i wczytać funkcje przycisków na tablecie i piórze.

Uwaga:

Kiedy skończysz ustawianie funkcji przycisków, wybierz OK aby zapisać i wyjść z ustawień.

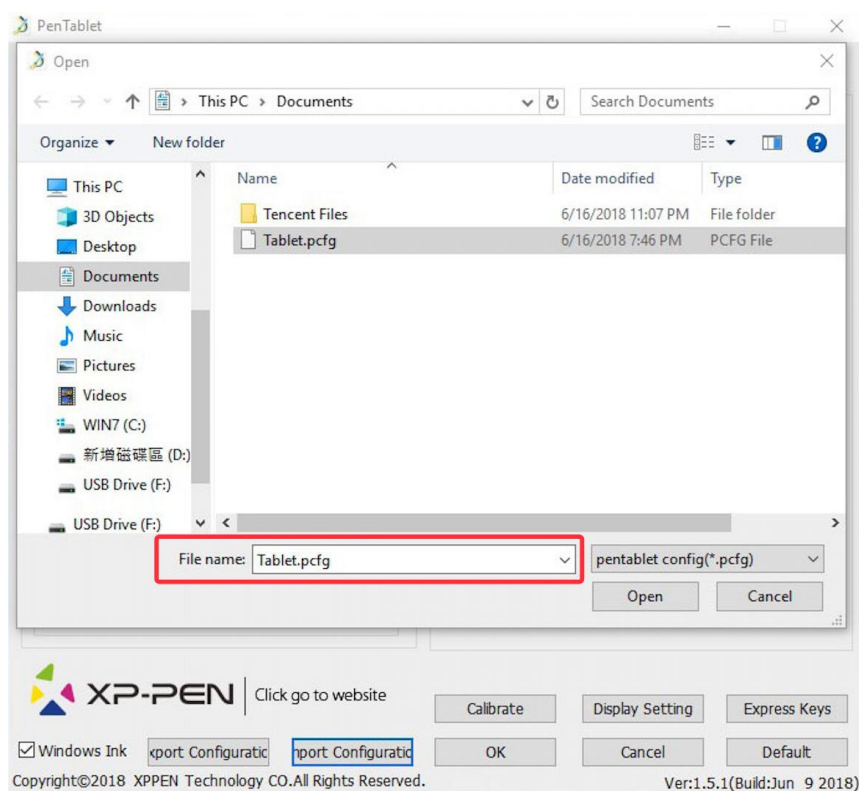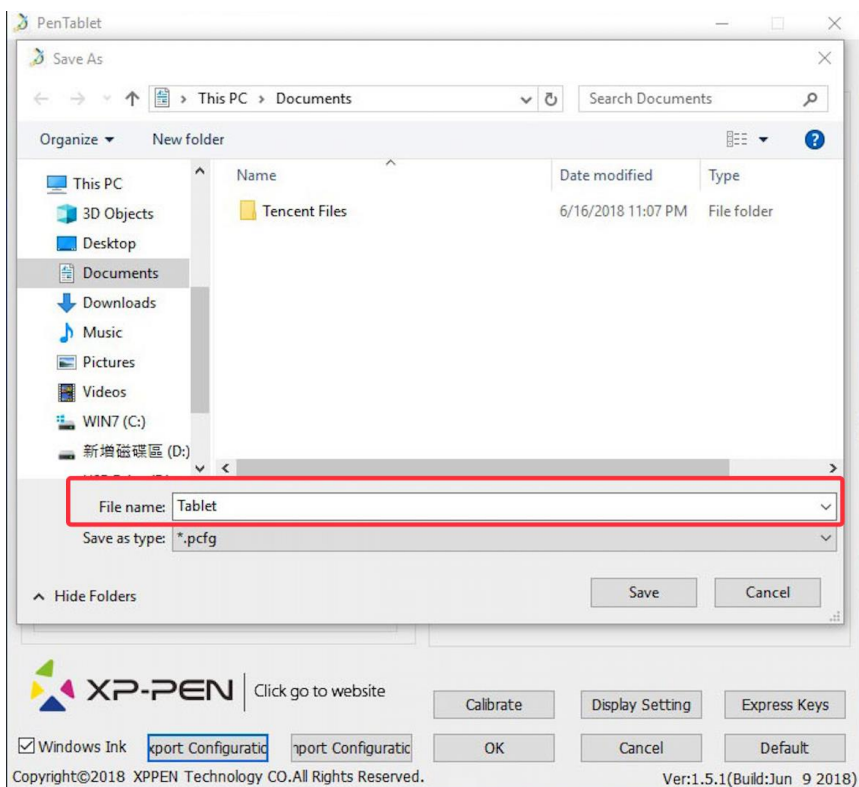



6. "Windows Ink"

Włączanie i wyłączanie funkcji "Windows Ink".




7. "Express Keys Setting"


- Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji "Definition" by dopasowywać przyciski.
- "Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
- "Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia przycisków na tablecie.

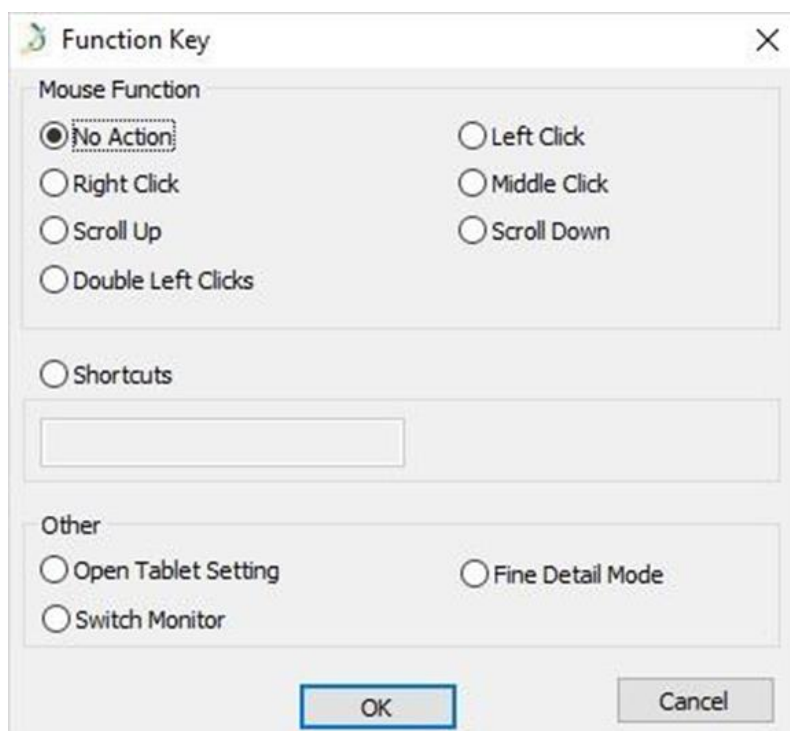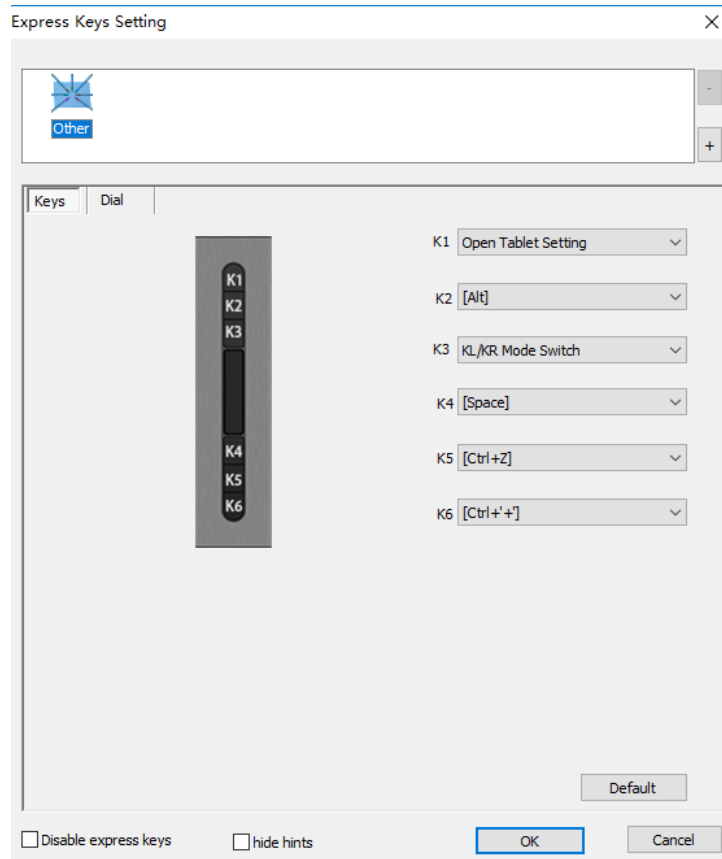


Możesz tutaj zdefiniować funkcje touch pada.
Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

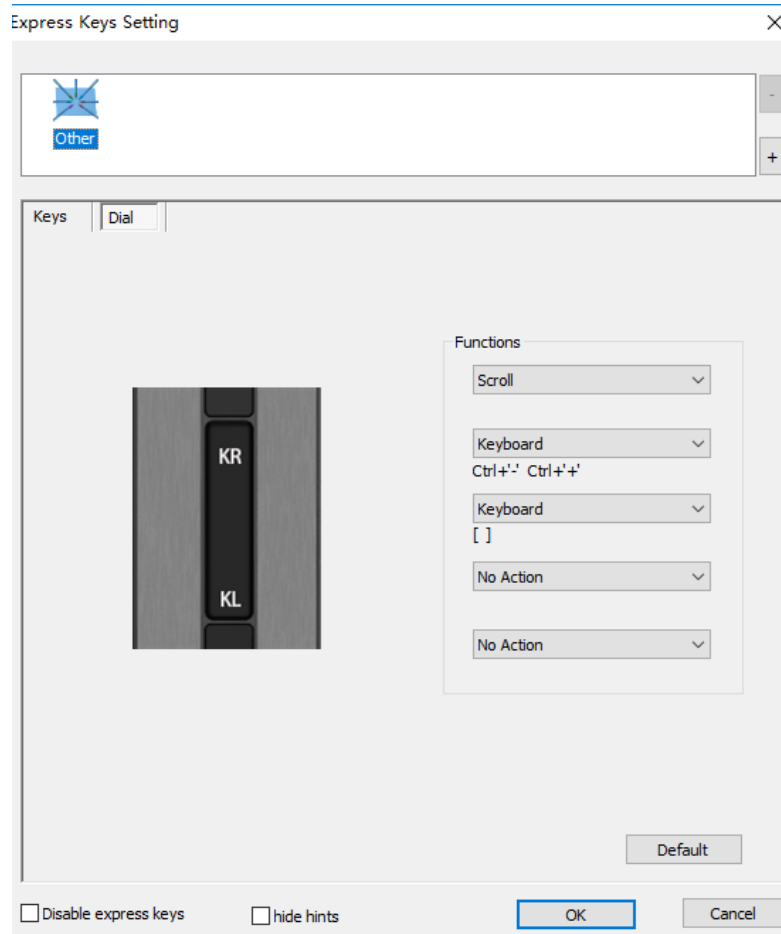

Uwaga:
Możesz wybrać różne funkcje dla każdego programu.
Wybierz "+" aby wybrać program.

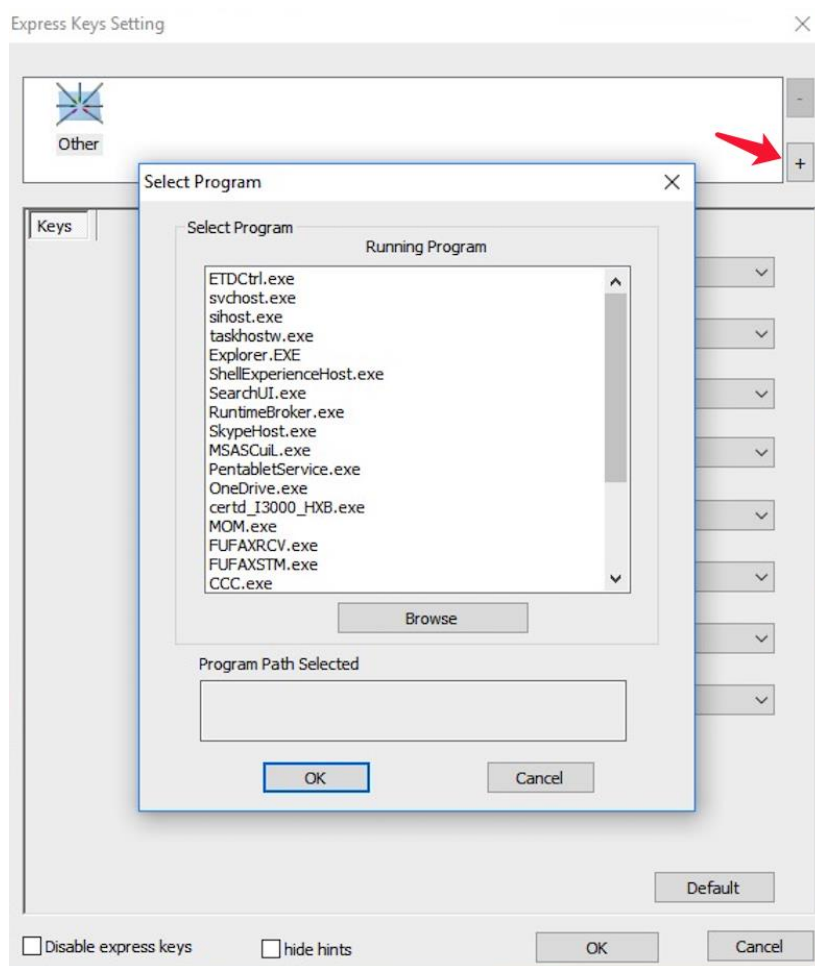


Możesz wybrać ustawienia domyślne (default) lub użyć szukania (Browse) aby wybrać program.

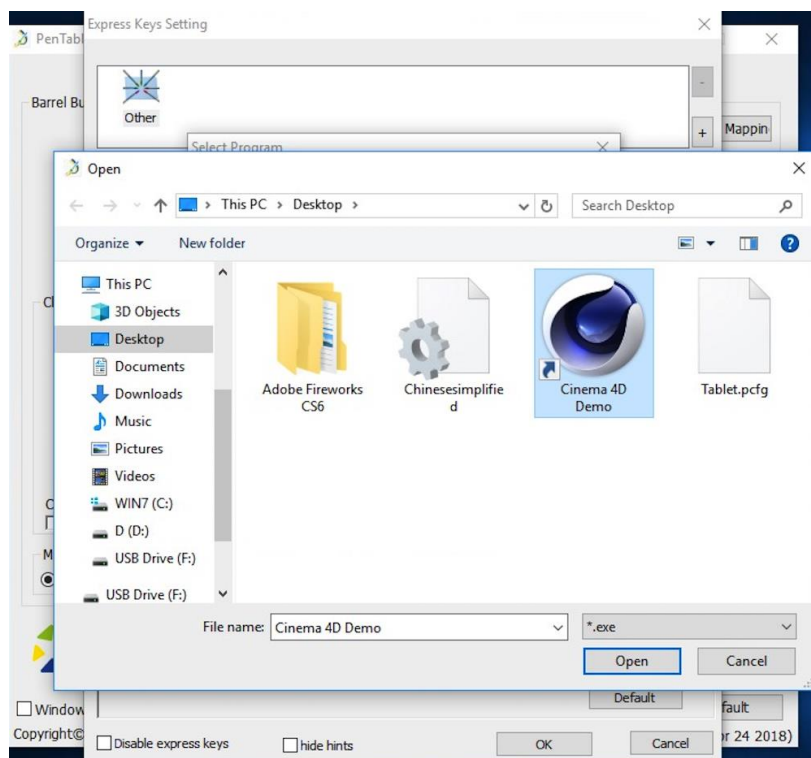


8. "Calibration"

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.



9. "Display Setting"

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie wyświetlania Twojego tabletu.

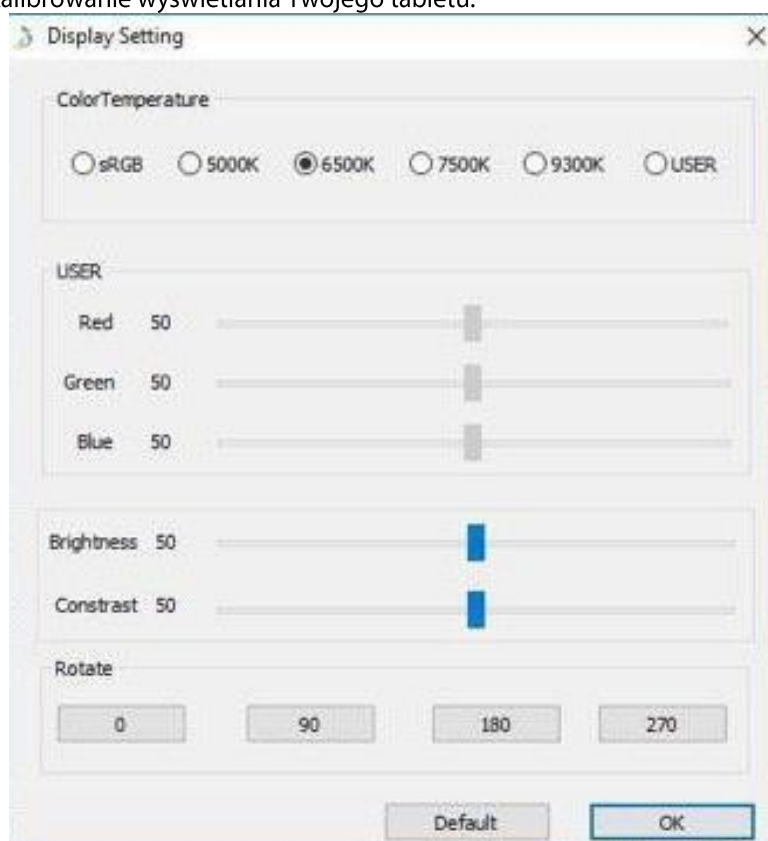

10. "Default"

Tutaj możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

11. XP-Pen Logo

Jeśli aktualizacja sterownika jest dostępna zobaczysz tutaj ikonę. Wybierz ikonę niebieskiej strzałki aby zaktualizować sterownik. Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę:




Mac

Uwaga:

1. Przyciski w Artist 12 są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być dostosowane pod inny program. Aby otworzyć ustawienia Artist 12 należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting".

PenTabletSetting **UninstallPenTablet**

1. "Pen"

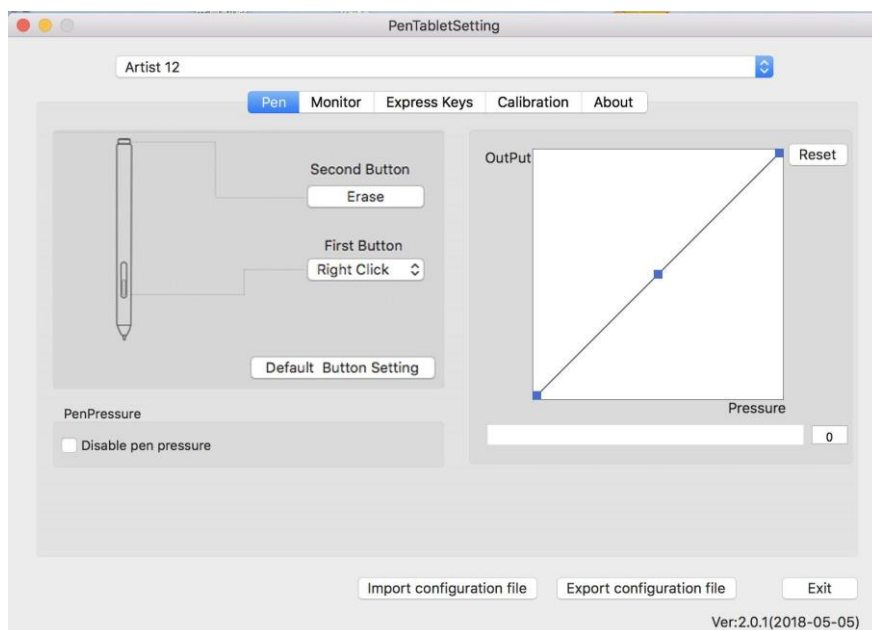

W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować. Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:


Na górze pióra znajduje się gumka do mazania.


2. "Pen Pressure"

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk).

3. "Import & Export Profiles"


Możesz importować i eksportować funkcje aby zapisać i wczytać funkcje przycisków na tablecie i piórze.

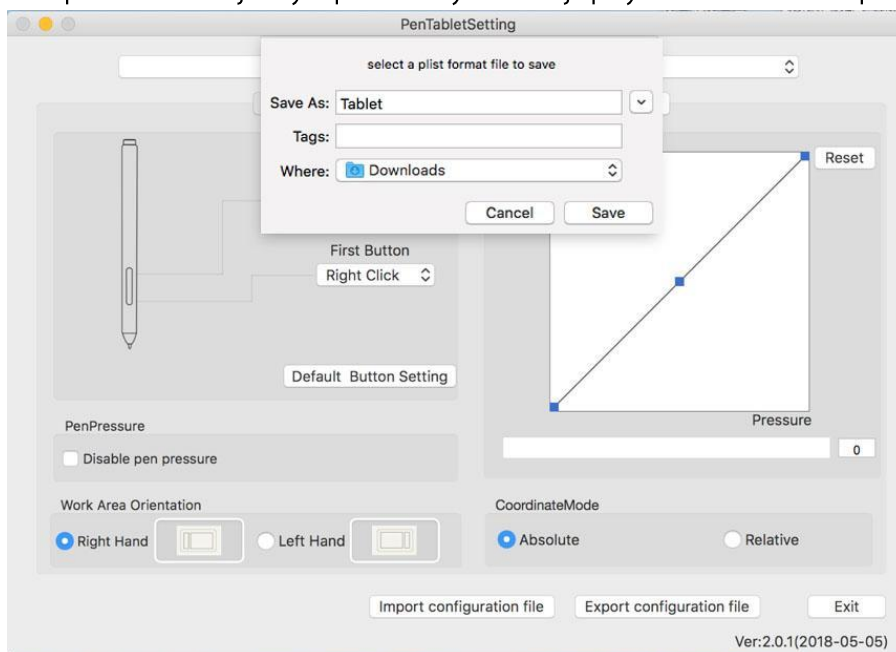

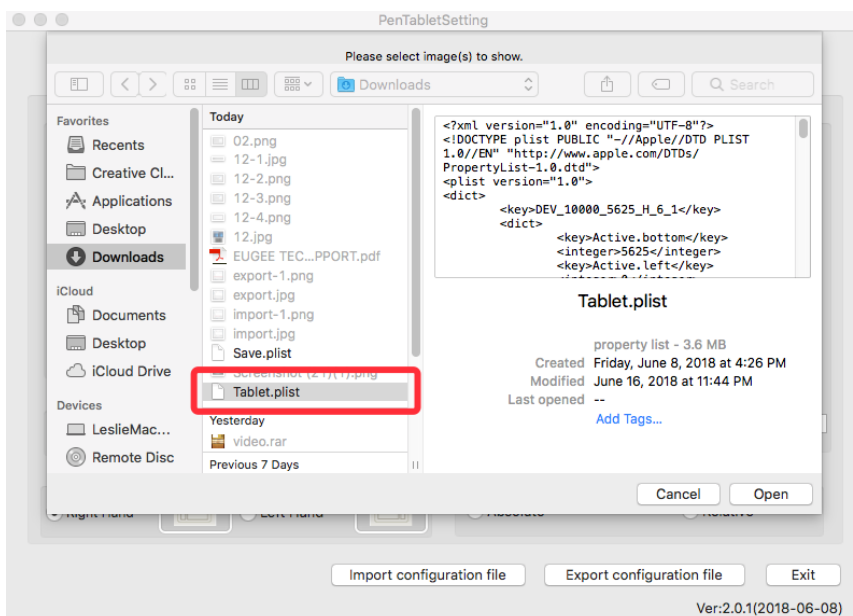


4. "Monitor"


Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2.

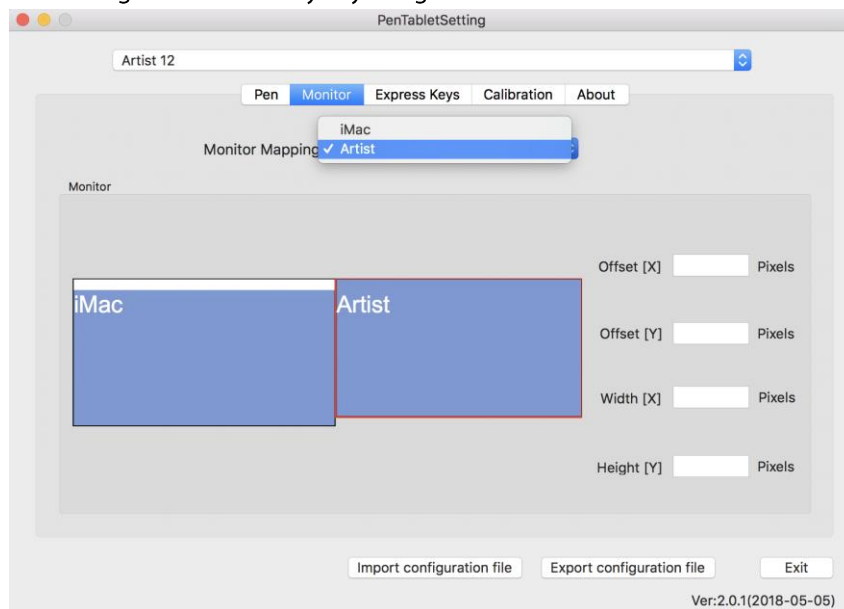

5. "Express Keys"


W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.

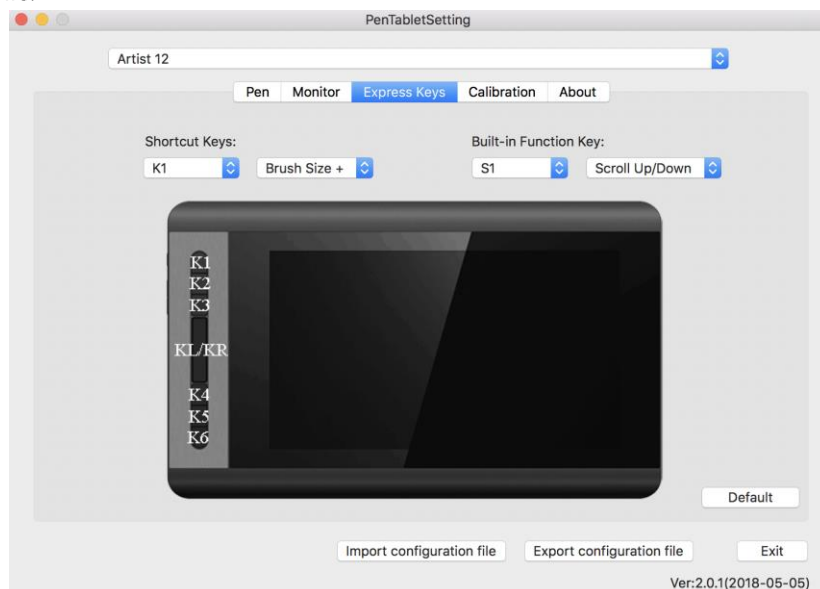

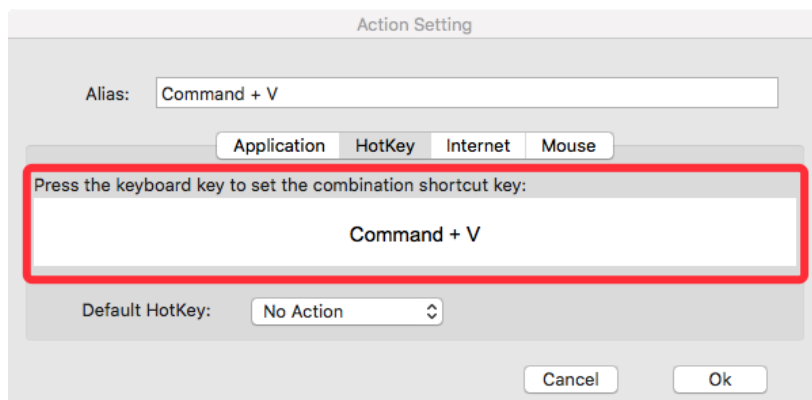


6. "Calibration"

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.

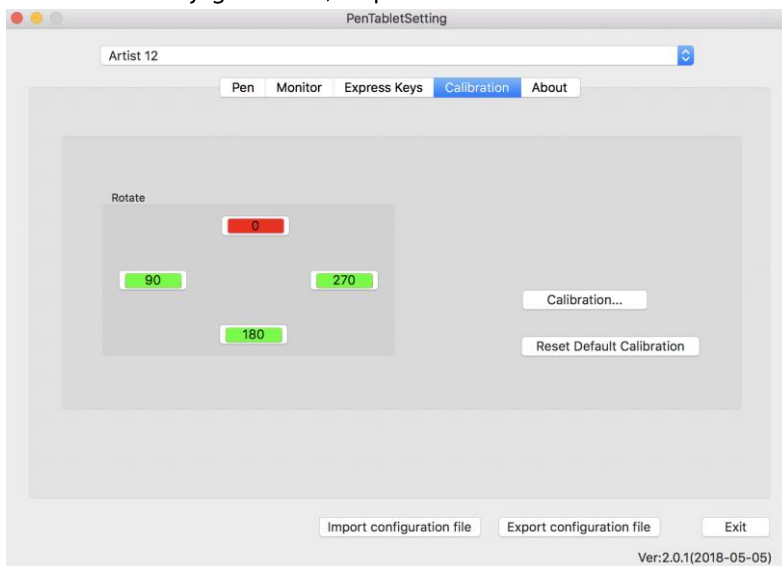

7. "About"

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

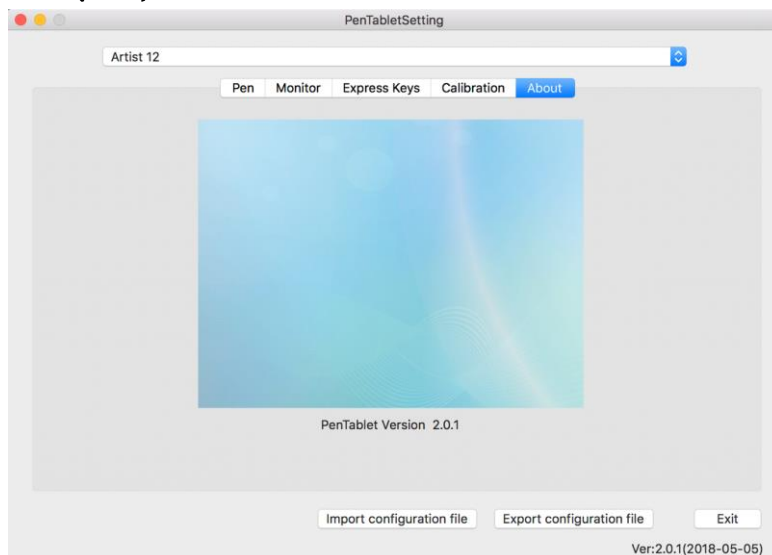


{ V. Odinstalowywanie sterownika }

Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

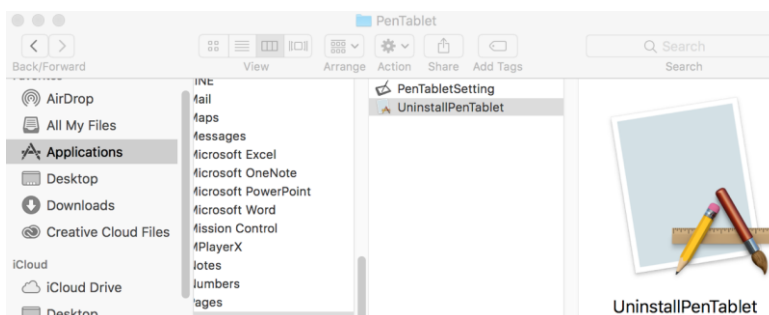

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{ VI. FAQ }

a. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

1. Czy lampka wskaźnika statusu tabletu zaświeca się, kiedy rysik jest w kontakcie z obszarem roboczym?
 - (1). Tak: Odinstaluj sterownik XP-Pen. Zrestartuj urządzenie, następnie podłącz tablet do swojego komputera i przetestuj rysik. Jeśli kursor odpowiada na wskazania pióra oznacza to, że tablet funkcjonuje. Przeinstaluj sterownik sterownik XP-Pen.
 - (2). Nie: Upewnij się, że przycisk zasilania tabletu jest włączony. Jeśli używasz bezprzewodowego modułu USB, przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

b. Czas odpowiedzi XP-Pen jest wolny, kiedy używane jest bezprzewodowe USB.

1. Bateria tabletu może być na wyczerpaniu. Przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

c. Skąd wiem, że sterownik XP-Pen został zainstalowany prawidłowo?

1. Po zainstalowaniu sterownika, ikona sterownika XP-Pen powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

d. Jak rozpoznać, czy problem jest związany z oprogramowaniem czy sprzętem?

1. Podłącz i zainstaluj XP-Pen na innym komputerze. Jeśli tablet funkcjonuje prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z oprogramowaniem - upewnij się, że wszystkie sterowniki tebletu (włączając w to XP-Pen) są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj XP-Pen ponownie.
2. Lampka sygnałowa XP-Pen pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka sygnałowa zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu.
Jeśli lampka nie zaświeci się, kiedy XP-Pen jest uruchomiony, może to oznaczać, że doświadczasz problemów sprzętowych.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

www.xp-pen.com

Email: servicepl@xp-pen.com