


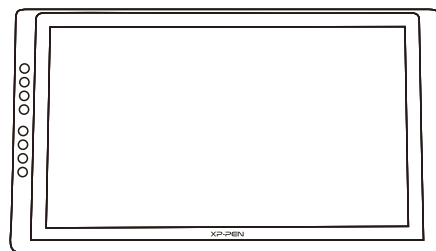

Tablet Graficzny

Artist 16 Pro

Windows 10,8,7 Mac 10.10 lub nowszy



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 16 Pro

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.

 **Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.**
W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy

 **W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.**
Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektro-nicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz zasilanie.

 **Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.**
Aksesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.

UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to

 **Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.**
Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.

 **Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.**
Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz

 **Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.**
Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.

 **Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.**
Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować się w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA

 **Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.**
Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 **Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.**
Uderzenie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.

 **Unikaj zbyt cięskiego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióra.**
Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na

Ograniczenie odpowiedzialności


- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odooby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego

Zawartość

I. Informacje ogólne	2
Ogólne	2
Obszar roboczy	2
II. Pióro	3
Ogólne	3
Wymiana wkładu	4
III. Łączenie Artist 16 Pro	4
IV. Instalacja sterowników	5
Windows	5
Mac	6
V. Ustawienia sterownika	8
Windows	9
Mac	12
VI. Odinstalowywanie sterowników	15
Windows	15
Mac	16
VII. FAQ	16


{ I. Informacje ogólne }

Ogólne

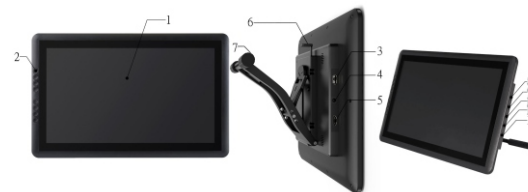

- Wyświetlacz/Obszar roboczy
- Skróty klawiszowe
- Port USB
- Wejście zasilania
- HDMI
- Regulacja podstawki
- Podstawa
- Przycisk zasilania
 - Włączony/zielony: Artist 16 Pro jest połączony i włączony.
 - Włączony/czerwony: Artist 16 Pro jest włączony ale nie połączony.
 - Wyłączony: Artist 16 Pro jest wyłączony.
- Przycisk Menu/Wyjdz
- Przycisk powrót
- Przycisk +/-w prawo

Obszar roboczy

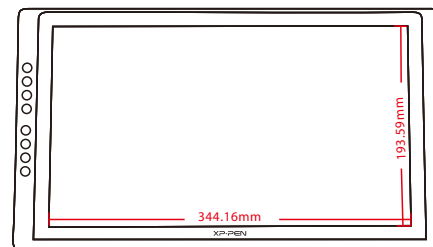

{ II. Pióro }

Ogólne




- (1). Wkład
- (2). Wskaźnik zasilania
 - a. Włączony, czerwony: Niski poziom baterii.
 - b. Włączony, zielony: Bateria ładuje się.
 - c. Wyłączony, Bateria naładowana.
- (3). Przycisk 2
- (4). Przycisk 1
- (5). Wejście ładowarki


Uwaga:

Funkcje przycisków 1 i 2 mogą być modyfikowane w ustawieniach sterownika.

Etui, Podstawka, Wkład i Klips

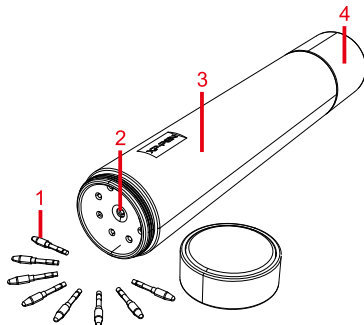


- (1). Wkład
- (2). Klips
- (3). Etui
- (4). Podstawka

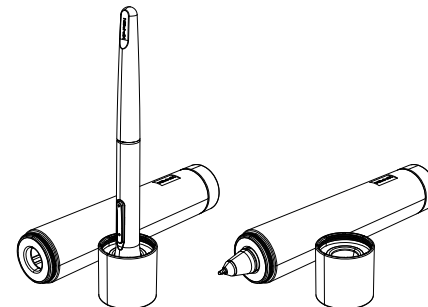


Wymiana wkładu

- (1). Przekręć podstawkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Włóż końcówkę pióra na otwór na środku. I postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.
- (2). Weź nowy wkład z podstawki.
- (3). Wepchnij nową końcówkę do pióra.

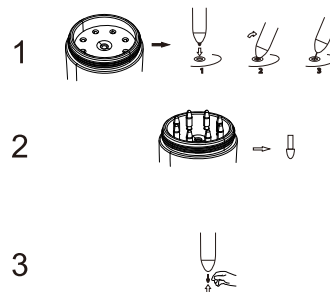

{ III. Łączenie Artist 16 Pro }

1. Połącz Artist 16 Pro poprzez kabel USB z komputerem.
2. Podłącz Artist 16 Pro do zasilania.
3. Połącz Artist 16 Pro do komputera kablem HDMI.



(1.HDMI; 2.Wejście ładowarki; 3.USB)

{ IV. Instalacja sterowników }

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 10, 8, 17

Mac OS X 10.10 lub nowszy


Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji:


1. Wyłącz każdego antywirusa, zapórę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych. Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej "www.xp-pen.com".

Windows

1. Podłącz Artist 16 Pro z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 16 Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray. Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.

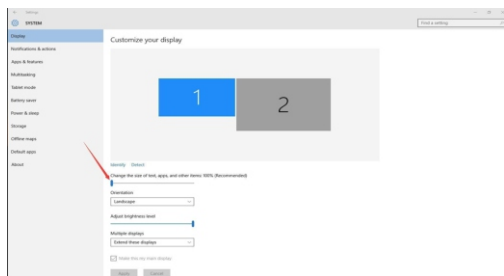

4. "Panel Sterowania" > "Ekran", zmień ustawienia Twojego monitora na "rozszerzony"
5. Ustaw Artist 16 Pro jako drugi monitor.
6. Ustaw rozdzielczość obydwu na 1920x1080

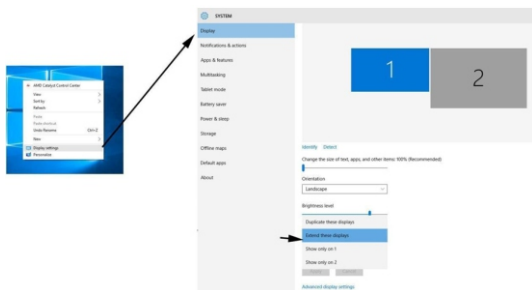


7. Zatwierdź i wyjdź


8. Otwórz ustawienia tabletu i ustaw by Artist 16 Pro był pod obecnym ekranem. Zatwierdź i wyjdź.

Mac


1. Podłącz Artist 16 Pro z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 16 Pro z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Rozpakuj plik ".zip" przed uruchomieniem pliku ".pkg"

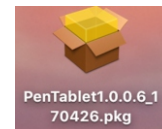


4. Jeśli zobaczysz okno poniżej, proszę przejść do "ustawienia systemu" następnie "Bezpieczeństwo i prywatność" aby odblokować.

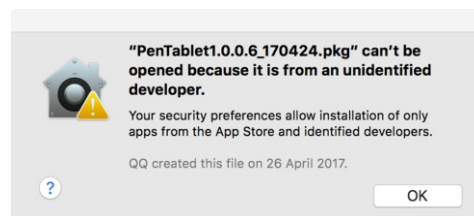


- a. Otwórz "ustawienia systemu" następnie "Bezpieczeństwo i prywatność".

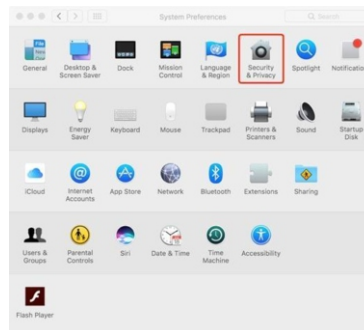



b. Kliknij "Open Anyway". Zaznaczone na czerwono na poniższej grafice.

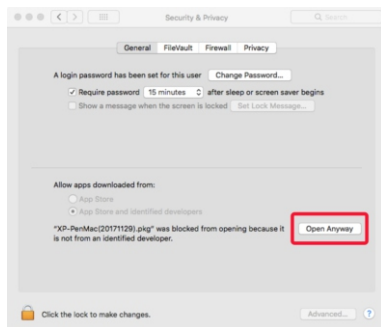

c. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij "odblokuj"

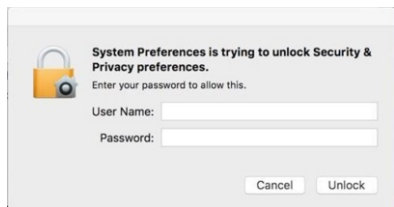

5. Otwórz "Ustawienia systemu" > "Ekran". Ustaw rozdzielczość na domyślną.

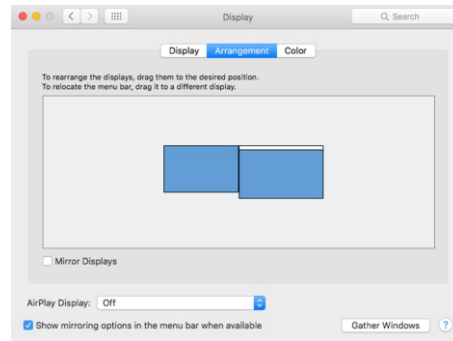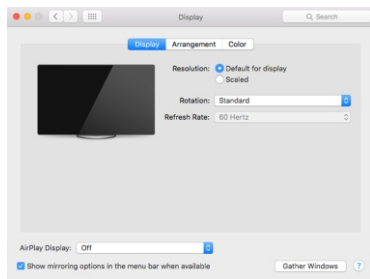

6. W zakładce "układ", możesz wybrać "mirror displays". Jeśli ktywny jest "mirror displays" oba monitory powinny mieć ustawioną rozdzielczość 1920x1080.


a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego".

b. W zakładce monitor, ustaw mapowanie monitora na LCD.

7. Jeśli "mirror displays" jest nie aktywny, ustaw rozdzielczość Artist 16 Pro na 1920x1080.

a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego".

b. Ustaw mapowanie monitora na Artist 16 Pro.

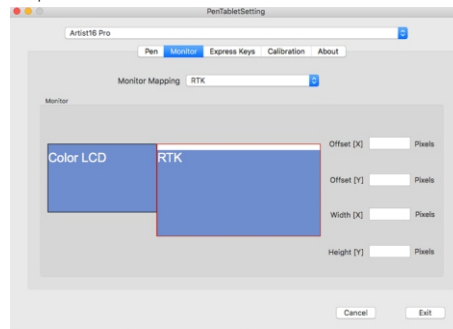

{ V. Ustawienia sterownika }

Uwaga:


1. Przyciski w Artist 22E Pro są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English".

Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.

2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być


ENG English (United States)
US keyboard

Windows

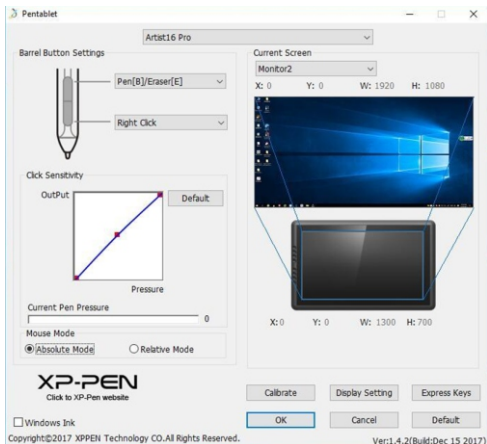

1. "Barrel Button Setting":

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać

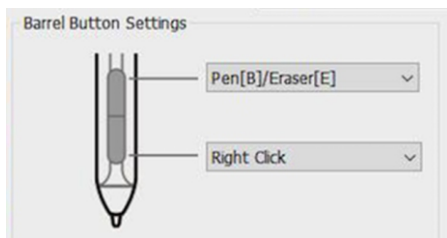


Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

2. "Click Sensitivity" i "Current Pen Pressure"


Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut"(wydajność) oraz "press"(nacisk).

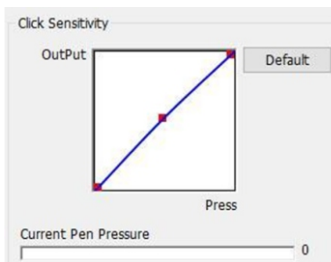

3. "Mouse Mode"

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.

Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki. Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.



4. "Current Screen"

Artist 16 Pro możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.




5. "Windows Ink"

Włączenie i wyłączenie funkcji "Windows Ink".




6. Zakładka "Calibration" pozwala na kalibrację Twojego tabletu.




7. "Display setting"

- a. "Color Temperature": Użyj aby dopasować balans kolorów
- b. "User": Możesz tutaj dopasować poziomy kolorów (czerwony, zielony, niebieski) oraz jasność i kontrast.

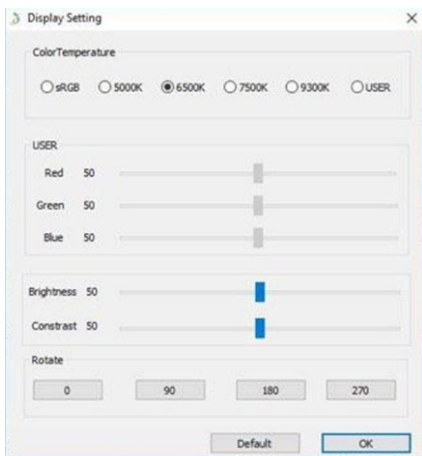

8. "Express Keys Setting"

- a. Tutaj możesz zmieniać funkcje przycisków skrótu. Użyj opcji "Definition" by dopasowywać przyciski.
- b. "Disable express keys", Kiedy włączone wszystkie przyciski są nie aktywne.
- c. "Hide Hints", Kiedy aktywne, nie będzie wyświetlać powiadomień w momencie naciśnięcia

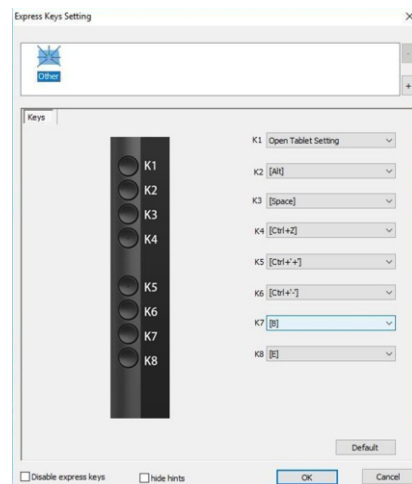

9. XP-Pen Logo

Jeśli aktualizacja sterownika jest dostępna zobaczysz tutaj ikonę Wybierz ikonę niebieskiej strzałki aby zaktualizować sterownik Kliknij w logo aby odwiedzić naszą stronę:




Mac

Aby utworzyć ustawienia Artist 16 Pro należy, utworzyć wyszukiwanie > Aplikacje >

PenTabletSetting UninstallPenTablet

1. "Pen"

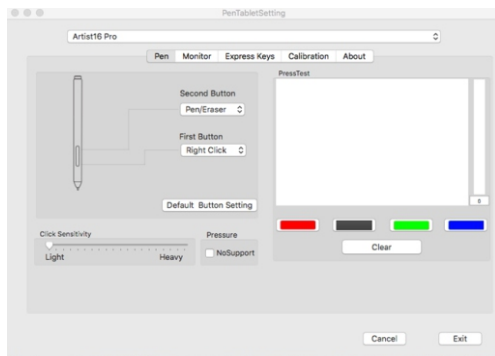


W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.

Uwaga:


Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

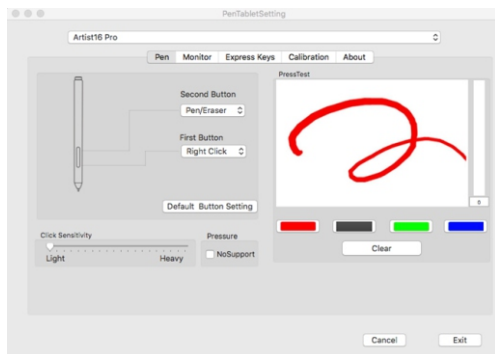


2. "Monitor"

Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2.

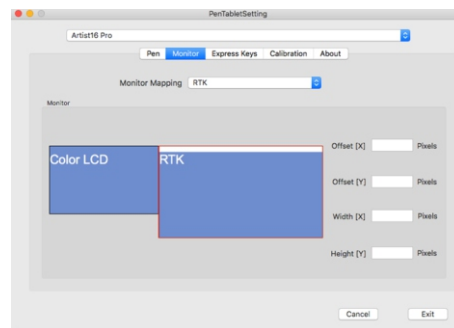


3. "Express Keys"

W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.

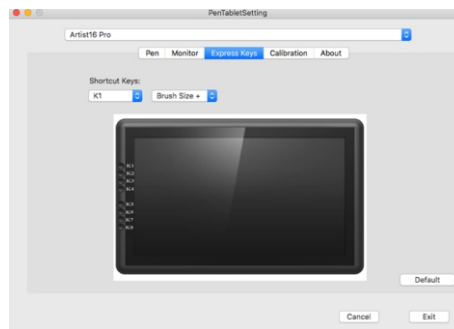


4. "Calibration"

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.

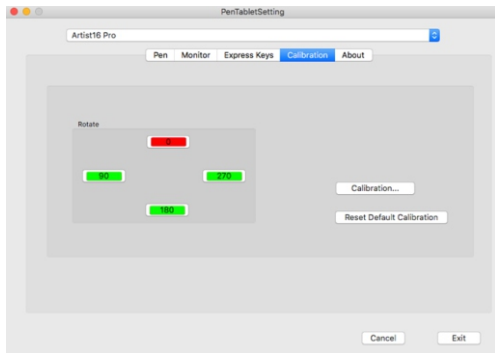

5. "About"

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

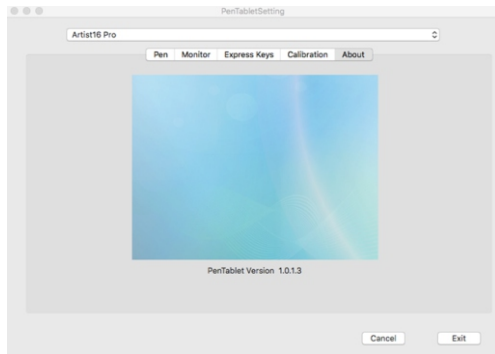


{ VI. Odinstalowywanie Sterownika }

Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy". Znajdź "Pentablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

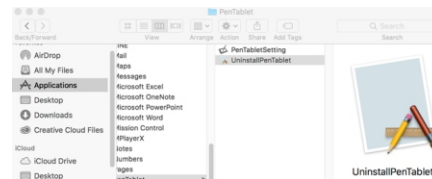

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{ VI. FAQ }

a. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

1. Czy lampka wskaźnika statusu tabletu zaświeca się, kiedy rysik jest w kontakcie z obszarem roboczym?
(1). Tak: Odinstaluj sterownik XP-Pen. Zrestartuj urządzenie, następnie podłącz tablet do swojego komputera i przetestuj rysik. Jeśli kursor odpowiada na wskazania pióra oznacza to, że tablet funkcjonuje. Przeinstaluj sterownik sterownik XP-Pen.
(2). Nie: Upewnij się, że przycisk zasilania tabletu jest włączony. Jeśli używasz bezprzewodowego modułu USB, przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

b. Czas odpowiedzi XP-Pen jest wolny, kiedy używane jest bezprzewodowe USB.

1. Bateria tabletu może być na wyczerpaniu. Przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

c. Skąd wiem, że sterownik XP-Pen został zainstalowany prawidłowo?

1. Po zainstalowaniu sterownika, ikona sterownika XP-Pen powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

d. Jak rozpoznać, czy problem jest związany z oprogramowaniem czy sprzętem?

1. Podłącz zainstaluj XP-Pen na innym komputerze. Jeśli tablet funkcjonuje prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z oprogramowaniem - upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu (włączając w to XP-Pen) są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj XP-Pen ponownie.
2. Lampka sygnałowa XP-Pen pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka sygnałowa zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

www.xp-pen.com

Email: servicepl@xp-pen.com