

Grafický tablet

Star G430S, Star G640 a Star G540

A graphic consisting of a dark gray rectangle with a lighter gray arrow pointing left in the center. The word "Manual" is written in white, bold, sans-serif font across the middle of the arrow.

Manual

Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

Tato příručka používá následující symboly k zajištění toho, aby byl tablet XP-Pen správně a bezpečně používán. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto Bezpečnostní pokyny.



Nepoužívejte tento produkt v blízkosti řídicích systémů, které vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.
V takovém systému by tento produkt mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a mohl by selhat v důsledku těchto zařízení.



Vypněte napájení tabletu v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

Pokud je na palubě letadla nebo na jakémkoliv jiném místě používání elektronických zařízení zakázáno, vypněte tablet, jinak by to mohlo negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení.
Odpojte od tohoto produktu USB konektor a vypněte napájení.



Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.

Příslušenství k tomuto tabletu může pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Veškeré příslušenství chraňte před kojenci a malými dětmi.



POZOR!

Neumísťujte tento produkt na nestabilní povrchy.

Neumísťujte tento produkt na nestabilní nebo nakloněné povrchy nebo na místa vystavená nadměrným vibracím. To může způsobit, že tablet spadne nebo na něco narazí, což může mít za následek jeho poškození a/nebo nesprávnou funkci tabletu.

Na tento produkt nepokládějte těžké předměty.

Na výrobek neumísťujte těžké předměty. Nestoupejte na tento produkt, ani na něj nelehejte, mohlo by to způsobit jeho poškození.



Tablet XP-Pen nevystavujte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

Neskladujte tento produkt na místech, kde teplota klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 40 °C. Vyhněte se místům s nadměrným kolísáním teploty. To může mít za následek poškození produktu nebo jeho součástí.



Zákaz rozebírání.

Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. Pokud tak učiníte, může vás vystavit nadměrnému teplu, ohni, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Rozebráním výrobku dojde ke ztrátě záruky.



K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná minerální rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození produktu.



Nevystavujte produkt vodě.

Dejte pozor na vodu a všechny tekutiny, které mohou být v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou nebo jinou kapalinou by mohl produkt poškodit.



POZOR!



Na tablet neumísťujte kovové, zejména magnetické předměty.

Umístění kovových a/nebo magnetických předmětů na tento produkt může během provozu způsobit poruchu nebo trvalé poškození.



Nenarážejte stylusem (dotykovým perem) na tvrdé povrchy.

Úder perem do tvrdých předmětů může způsobit poškození pera.



Vyvarujte se sevření pera příliš pevně a NEPOUŽÍVEJTE příliš velkou sílu na expresní tlačítka tabletu, netlačte na pero příliš silně.

Pero je velice přesný nástroj. Vyvarujte se příliš silného stisknutí expresního tlačítka a zabraňte případnému poškození pera jinými předměty. Pero udržujte mimo místa s vysokou prašností, nečistotami nebo částicemi, které pero mohou ovlivnit nebo poškodit.

Zřeknutí se odpovědnosti


- 1) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené požáry nebo zemětřeseními, včetně škod způsobených třetími stranami a škod způsobených nesprávným používáním, zneužitím nebo zanedbáváním Bezpečnostních pokynů ze strany uživatele.
- 2) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody – mimo jiné za ztrátu obchodního zisku, přerušování obchodní činnosti, poškození nebo ztrátu dat – které vyplývají z použití nebo nesprávného použití tohoto produktu.
- 3) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené používáním, která nejsou popsána v této příručce.
- 4) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody nebo závady způsobené připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.

Obsah

| | |
|--------------------------------------|----|
| I. Popis produktu | 4 |
| Tablet | 4 |
| Pracovní plocha | 4 |
| II. Dotykové pero | 5 |
| Popis | 5 |
| Výměna hrotu pera | 5 |
| III. Instalace tabletu | 5 |
| Windows | 5 |
| Mac | 6 |
| IV. Menu pro nastavení tabletu | 8 |
| Windows | 8 |
| Mac | 10 |
| V. Odinstalace ovladače | 12 |
| Windows | 12 |
| Mac | 12 |
| VI. Často kladené otázky | 12 |


I. Popis produktu

Tablet

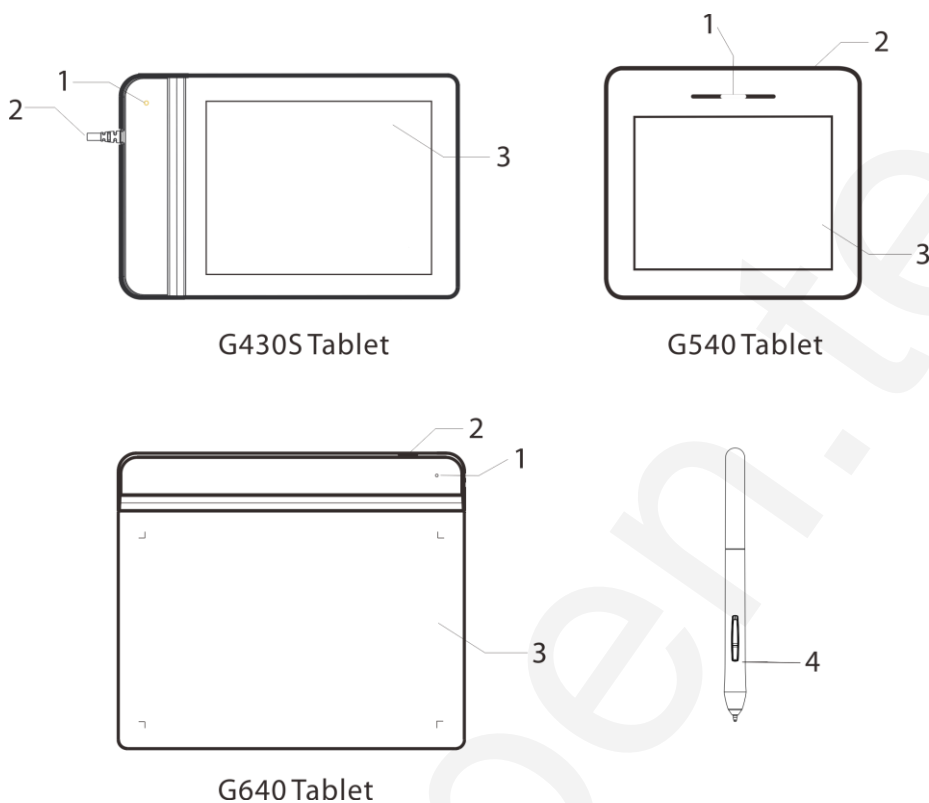

- 1 – Indikátor stavu
- 2 – Kabel USB
- 3 – Pracovní plocha
- 4 – Dotykové pero

Pracovní plocha

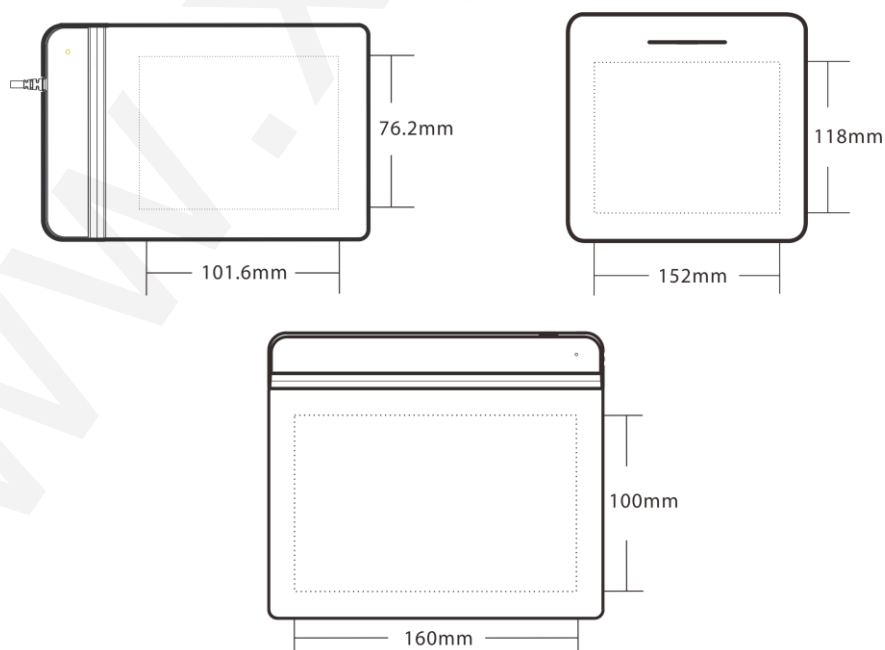

II. Dotykové pero

Popis




- 1 – Tlačítko na boku pera 2
- 2 – Tlačítko na boku pera 1
- 3 – Hrot pera

POZNÁMKY:

- A) Funkce tlačítek na boku pera lze si přizpůsobit v nastavení tabletu.
- B) Dotykové pero nepoužívá baterii a nevyžaduje nabíjení.

Výměna hrotu pera

- 1) Pomocí svorky pera, která je součástí balení, uchopte hrot pera a vytáhněte jej z dotykového pera.
- 2) Nasadte nový hrot pera stejným způsobem, jako jste starý hrot vytáhli.
- 3) A zatlačte ho dovnitř.

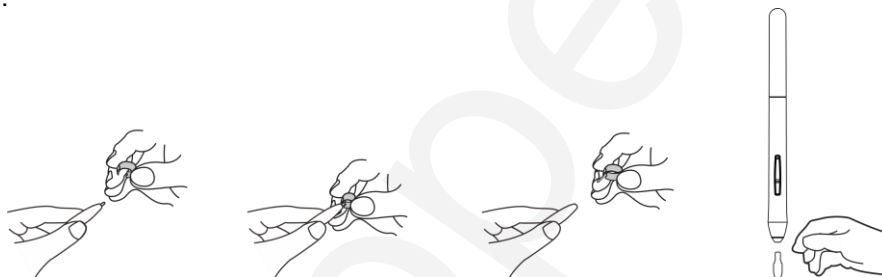

III. Instalace tabletu

Grafické tablety Star G430S, Star G640 a Star G540 podporují tyto operační systémy:


Windows 10, 8 nebo 7
Mac OS X 10.10 nebo novější

POZNÁMKY:

- A) Před zahájením instalace zakažte jakýkoliv antivirový nebo firewallový software a ukončete nepodstatný software na pozadí. Některé programy, například OneDrive a Dropbox, mohou zabírat pouze pro sebe důležité soubory a bránit úspěšné instalaci. V počítačích se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu obrazovky a ukončete veškerý software, který nesouvisí s hardwarem vašeho počítače.
- B) Před instalací ovladače tabletu G430S, G540 & G640 odinstalujte z počítače jakýkoliv existující software pro jiné tablety. Jiné ovladače tabletu mohou být v konfliktu s ovladači pro tablet G430S, G540 & G640 nebo mohou zcela zabránit instalaci.
- C) Navštivte oficiální webové stránky XP-Pen (www.xp-pen.com) a stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladač pro váš tablet (ovladač je pro všechny tři tablety totožný). Po dokončení stahování nezapomeňte provést dekompresi obsahu souborů .zip před spuštěním .exe nebo .pkg.

Windows

- 1) Pomocí přiloženého USB kabelu připojte grafický tablet k počítači.
- 2) Stáhněte si z oficiálních webových stránek (www.xp-pen.com) nejnovější verzi ovladače grafického tabletu G430S, G540 & G640.


- 3) Proveďte dekompresi souboru **.zip** a spuštěním souboru **.exe** nainstalujete ovladač.
- 4) Po úspěšné instalaci se na systémové liště počítače objeví ikona ovladače (). Pokud ikona není k dispozici, odinstalujte ovladač, restartujte počítač a opakujte krok 2.

Mac

- 1) Pomocí přiloženého USB kabelu připojte grafický tablet k počítači.
- 2) Stáhněte si z oficiálních webových stránek (**www.xp-pen.com**) nejnovější verzi ovladače grafického tabletu G430S, G540 & G640.
- 3) Před spuštěním souboru **.pkg** proveďte dekompresi souboru **.zip**.




- 4) Pokud se zobrazí chybová zpráva uvedená níže, proveďte následující kroky:

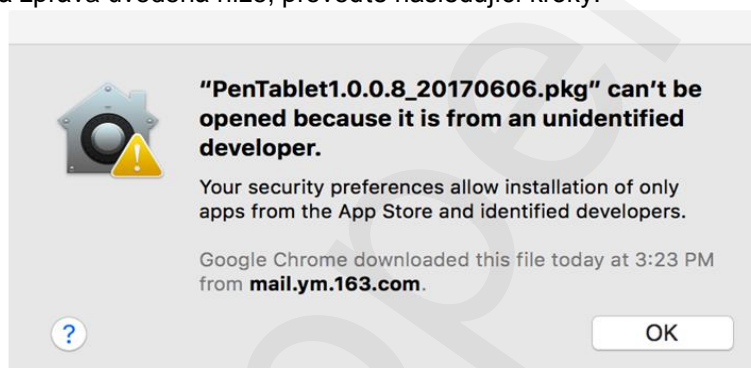


- a) Otevřete menu **System Preferences** (Systémové preference), pak **Security & Privacy** (Zabezpečení & Soukromí).




- b) Klikněte na ikonu zámku v levé dolní části okna (viz obrázek na následující stránce).

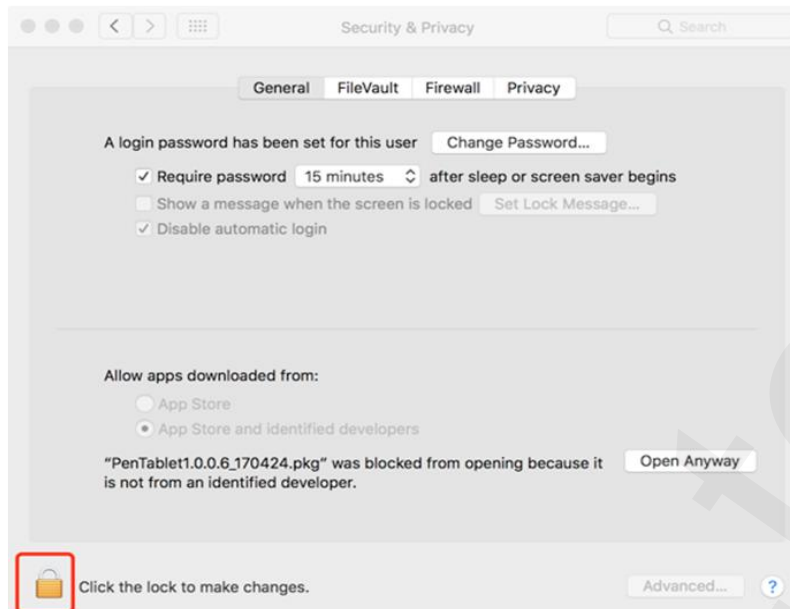


c) Vyplňte jméno a heslo a klikněte na **Unlock** (Odemknout).

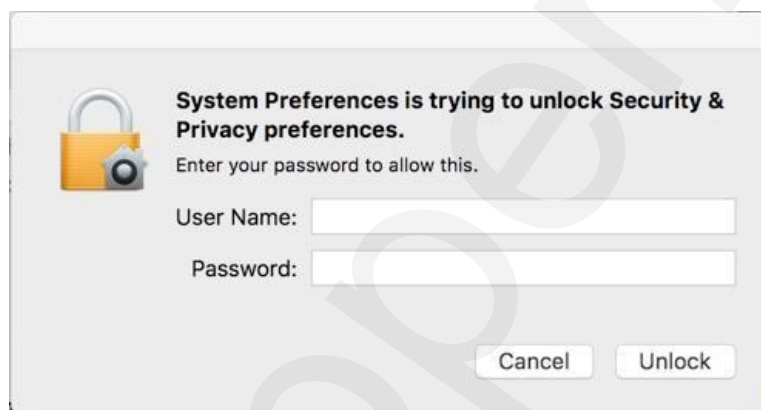

d) Klikněte na **Open Anyway** (Přesto otevřít).

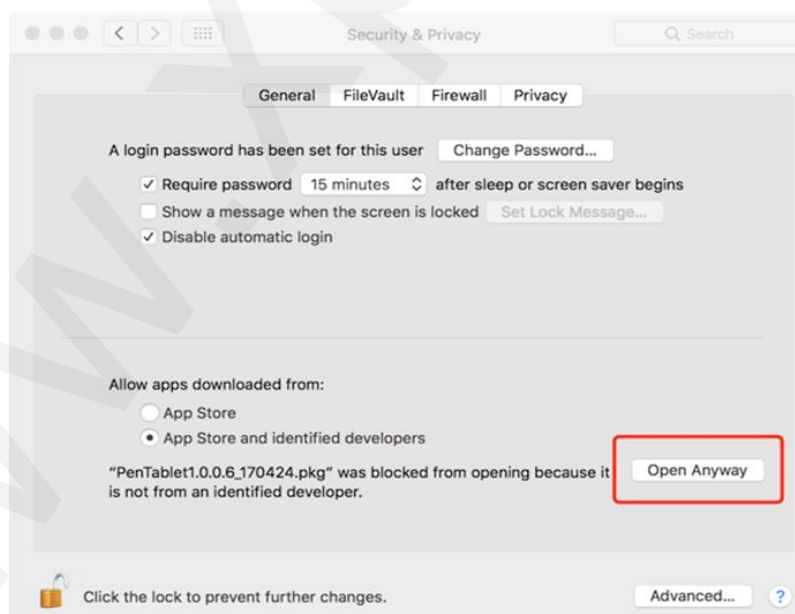

e) Kliknutím na tlačítko **Open** (Otevřít) (viz obrázek na následující stránce) spustíte nastavení tabletu.

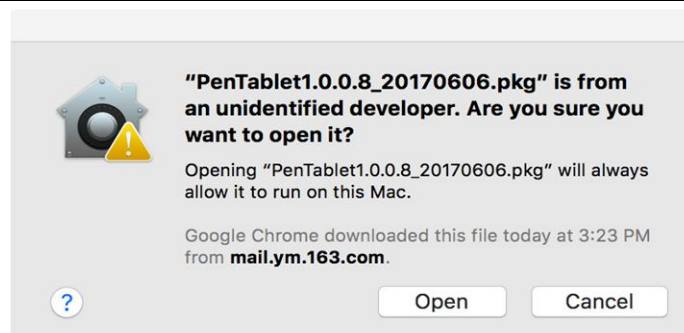


IV. Menu pro nastavení tabletu

Windows

Hlavní menu ovladače tabletu lze otevřít dvěma způsoby:


Dvakrát klikněte na ikonu ovladače () na hlavním panelu nebo na ploše.

Hlavní menu

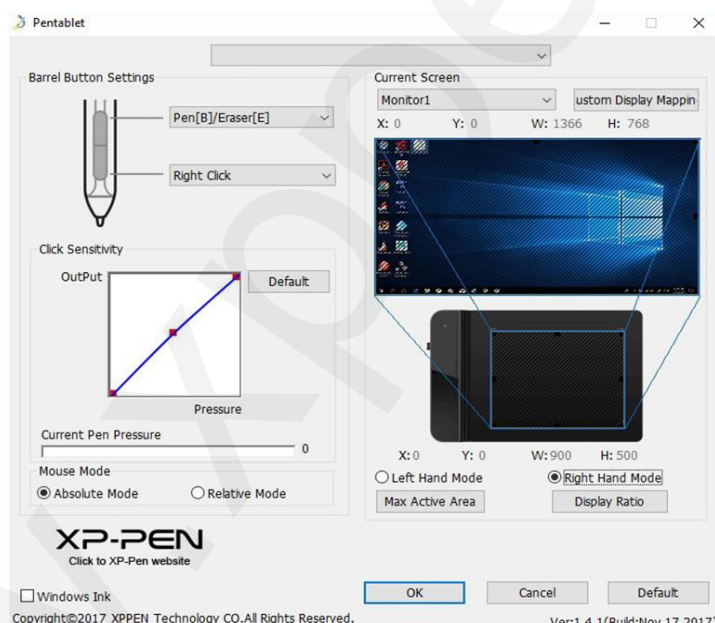

1.1 Nastavení funkcí pera

Zde si můžete přizpůsobit funkci tlačítek na dotykovém peru. Pomocí volby **Function Key** (Funkční tlačítko) si naprogramujete vlastní funkce pro zvolené tlačítko.

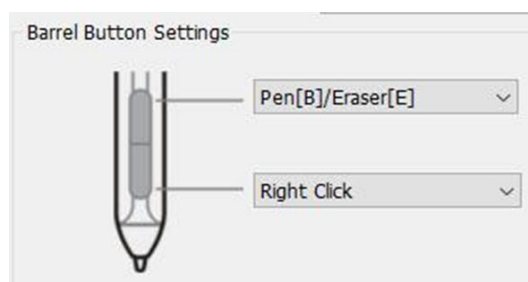


POZNÁMKA:

Přepínač **Pen/Eraser** (Psaní/Mazání)

Při stisknutí přiřazeného tlačítka na boku pera můžete v kompatibilním software přepínat na pracovní ploše mezi režimem pera a režimem gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.


1.2 Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak. Lišta **Current Pen Pressure** (Aktuální tlak pera) ukazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjenou perem na váš tablet a lze ji použít k testování tlaku na pero.

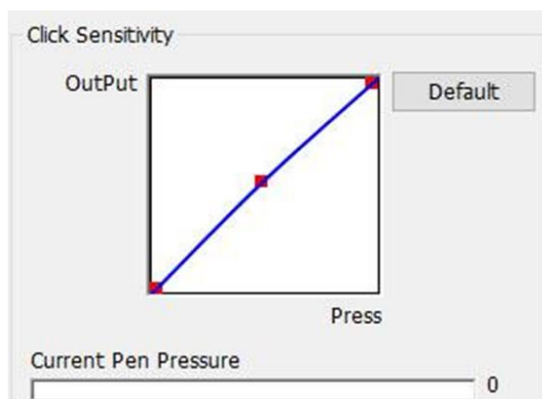

1.3 Current Screen (Aktuální obrazovka)

Grafický tablet může být nakonfigurován pro použití s jedním nebo dvěma monitory. A zde lze změnit i rozměry pracovní plochy tabletu na obrazovce.

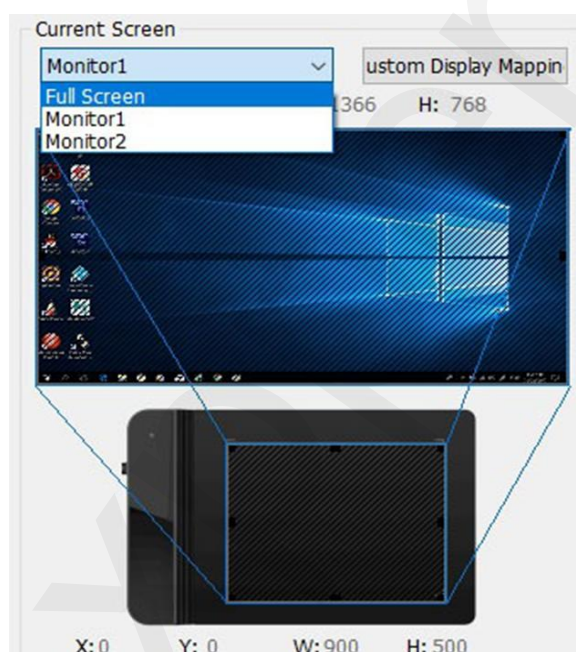

1.4 Mouse Mode (Režim myši)

Absolute Mode (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.

Relative Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.



1.5 Windows Ink

Potvrzením této možnosti povolíte podporu pro **Windows Ink** a aplikace, které se pomocí **Windows Ink** spouští.




1.6 Right/Left Hand Mode (Režim levá/pravá ruka)

Tablet je ve výchozím nastavení nastaven pro použití pravou rukou. Při přepnutí do levorukého režimu nezapomeňte otočit tablet o 180 stupňů, aby jeho expresní tlačítka byla na opačné straně.


1.7 Max Active Area (Maximální aktivní plocha) & Display Ratio (Poměr zobrazení)

Pracovní plochu tabletu můžete nastavit na maximum nebo upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišením vašemu monitoru.

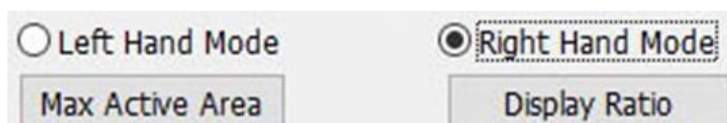

Mac

Chcete-li si nastavit grafický tablet G430S, G540 nebo G640, spusťte **Finder** → **Applications** → **PenTabletSetting** (Nastavení tabletu s perem).

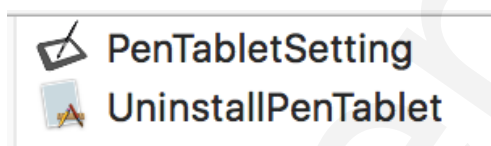

1.1 Pen (Nastavení dotykového pera)



POZNÁMKA:


Přepínač **Pen/Eraser** (Psaní/Mazání)

S dotykovým perem na pracovní ploše tabletu můžete v kompatibilním kreslicím programu stisknutím přiřazeného tlačítka přepínat mezi režimem pera a režimem gummy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

- 1) Na této kartě můžete upravit funkce tlačítek na boku pera, můžete upravit jejich citlivost a otestovat jejich tlak.
- 2) Kliknutím na **Default Button Setting** (Výchozí nastavení tlačítka) se vrátíte k výchozímu nastavení od výrobce.
- 3) **Light** (Lehký): Lehčí citlivost znamená, že úroveň digitálního tlaku stoupá s menším fyzickým tlakem.
- 4) **Absolute Mode** (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.
Relative Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.
- 5) **Right/Left Hand Mode** (Režim levá/pravá ruka): Tablet G430S, G540 i G640 je ve výchozím nastavení nastaven pro použití pravou rukou. Při přepnutí do levorukého režimu nezapomeňte otočit skutečný fyzický tablet o 180 stupňů a umístit jeho expresní tlačítka na opačnou stranu.

1.2 Monitor (Nastavení monitoru)

Karta **Monitor** umožňuje nakonfigurovat tablet pro použití s jedním nebo dvěma monitory. Tablet lze také nakonfigurovat tak, aby používal pouze část displeje.

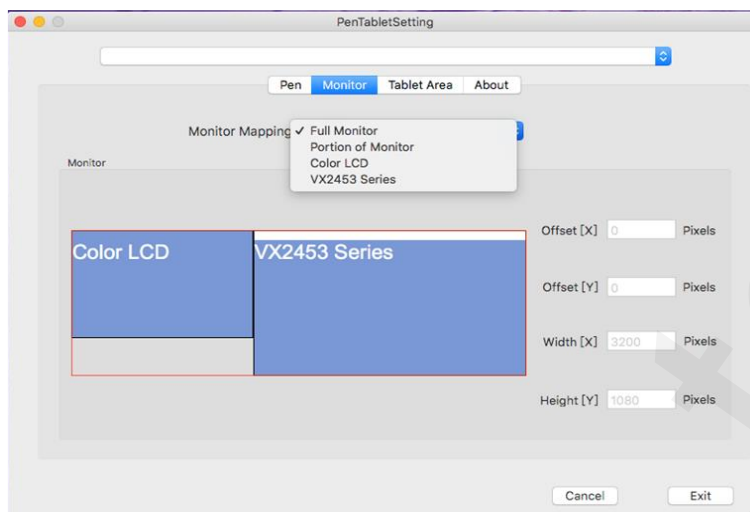


1.3 Tablet Area (Pracovní plocha)

Na této kartě můžete upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce.


Full Monitor (Úplný monitor): Automaticky vybere největší možnou pracovní plochu.

Screen Ratio (Poměr obrazovky): Upravuje pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišení vašeho monitoru.

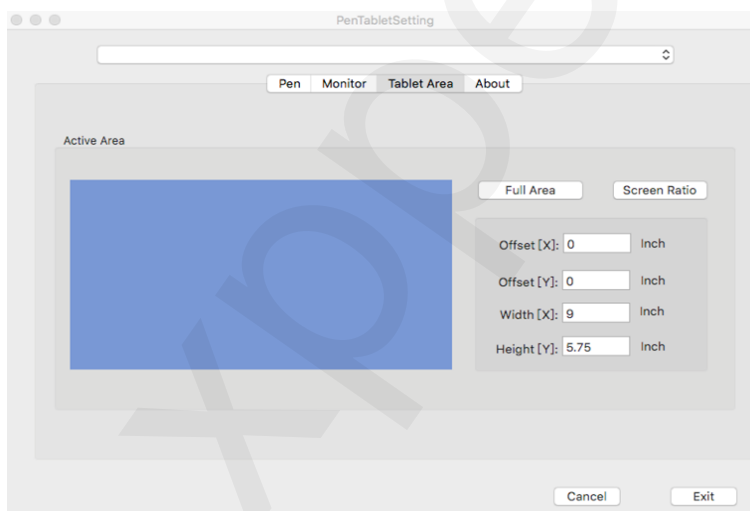

1.4 Karta About

Tato karta zobrazuje aktuální verzi softwaru ovladače.

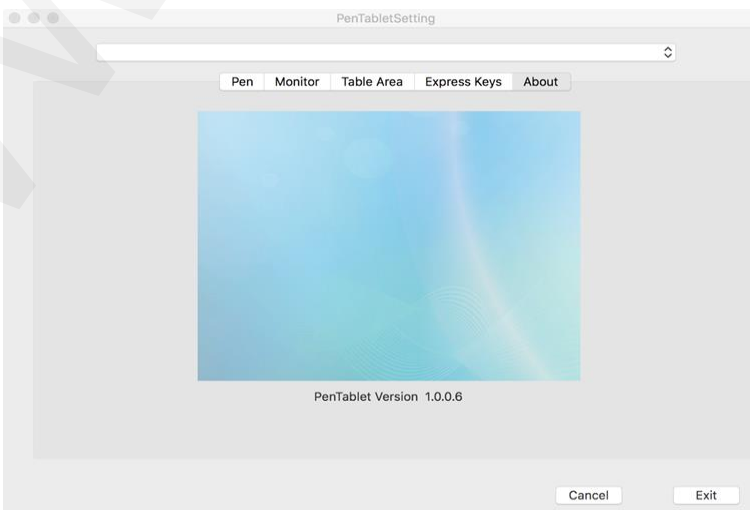


V. Odinstalace ovladače

Windows

V menu **Start** zvolte **Nastavení** (Settings) → **Programy a funkce** (Apps & features). V seznamu vyhledejte **Pentablet**, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na **Odinstalovat** (Uninstall). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Mac

Spustěte **Finder** → **Applications**, vyhledejte **PenTablet**, klikněte na **UninstallPenTablet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

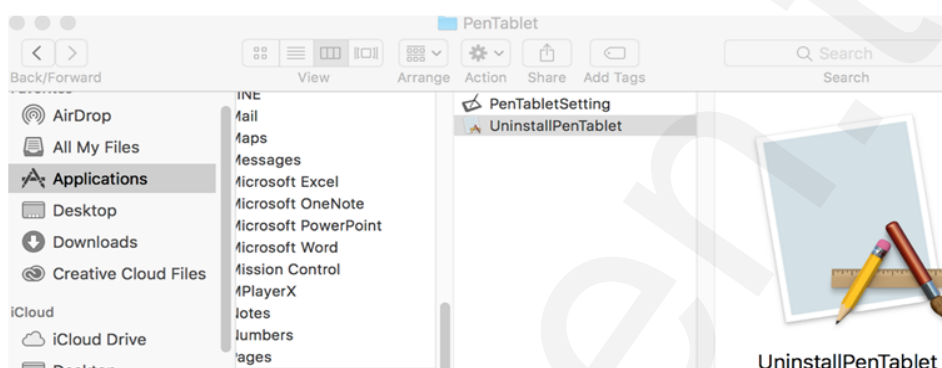

POZNÁMKA:

Při pokusu o reinstalaci ovladače tabletu G430S, G540 i G640 nezapomeňte po dokončení odinstalace restartovat počítač.


VI. Často kladené otázky

1) Dotykové pero nefunguje pro ovládání kurzoru.

Když je dotykové pero v kontaktu s pracovní plochou, rozsvítí se indikátor stavu? Jestliže ano, tak odinstalujte ovladač G430S, G540 & G640 a restartujte počítač, poté připojte tablet k počítači a otestujte dotykové pero. Pokud kurzor reaguje na vstup pera, hardware tabletu je funkční. Reinstalujte ovladač G430S, G540 & G640 podle těchto kroků (pro Windows):

- A) Stáhněte si nejnovější ovladač tabletu z webové adresy **www.xp-pen.com** a poté rozbalte soubor **.zip** na plochu.
- B) Připojte tablet a spusťte instalaci ovladače.
- C) Dokončete instalaci a restartujte počítač.

2) Jak zjistím, že byl ovladač G430S, G540 & G640 úspěšně nainstalován?

Po instalaci ovladače G430S, G540 & G640 by měla být ikona ovladače  viditelná na systémové liště v pravé dolní části obrazovky (Windows OS) a na ploše. Dotykové pero bude ovládat kurzor a citlivost na tlak bude v ovladači funkční.

3) Jak zjistím, zda se problém týká softwaru nebo hardwaru?

- A) Připojte a nainstalujte G430S, G540 & G640 na jiný počítač. Pokud tablet v novém počítači funguje správně, dochází k potížím se softwarem – ujistěte se, že VŠECHNY ovladače tabletu (včetně G430S, G540 & G640) byly odinstalovány a odebrány z vašeho počítače, a znovu nainstalujte G430S, G540 & G640.
- B) Světla indikátoru stavu vám pomohou určit, zda se problém týká hardwaru G430S, G540 & G640. Když se pero nachází v dosahu nebo se dotýká pracovní plochy tabletu, tak při správném fungování se indikátor stavu rozsvítí.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz