



Tablet Graficzny Star 04

Windows 10/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8 lub nowszy



XP-Pen


Any questions, please contact us

Web site: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

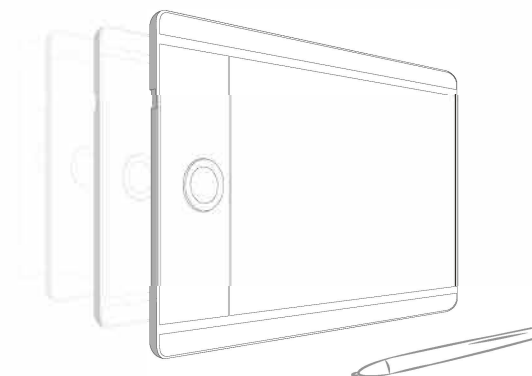

www.xp-pen.com

Star 04 Tablet graficzny

Instrukcja Obsługi

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.

Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.

W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy elektroniczne lub może ulec uszkodzeniu z powodu działania tych przyrządów.

W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.

Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektronicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz urządzenie.

Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.

Akcesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.



UWAGA

Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.

Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.

Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.

Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5 °C lub przekracza 40 °C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.

Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz pożar. Rozkręcenie urządzenia powoduje utratę gwarancji.

Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.



UWAGA

Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.

Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, szczególnie przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować usterkę lub trwałe uszkodzenie.

Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie

Uderzanie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.

Unikaj zbyt ciasnego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióra.

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na działanie i uszkodzenie pióra.



Ograniczenie odpowiedzialności

1. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odoby trzecie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
2. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
3. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
4. XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego oprogramowania.

Zawartość

1. Opis przedmiotu
 - Pamięć wewnętrzna 8GB
 - Pióro/ Gumka
 - Przyciski funkcyjne
2. Informacje ogólne
 - Informacje ogólne
 - Obszar roboczy
3. Akcesoria
 - Pióro
 - Wymiana wkładu
 - Podwójne kliknięcie
 - Przewijanie stron
 - Przechowywanie
4. Instalacja Sterowników
 - Windows
 - Mac
5. Ustawienia Windows
 - Info
 - Tablet
 - Monitor Mapping
 - Pen Buttons
 - Working Area
 - Handy Keys
 - Pressures

6. Ustawienia Mac

About

Display

Pen Buttons

Working Area

Handy Keys

Roller

Pressures

7. Odinstalowywanie

Windows


Mac OS

8. FAQ

I. Opis przedmiotu


1. Pamięć wewnętrzna 8GB

Star 04 posiada wbudowaną pamięć 8GB, możesz zapisywać swoją pracę, nagrania i inne pliki, które możesz następnie edytować lub przysyłać na swój komputer.

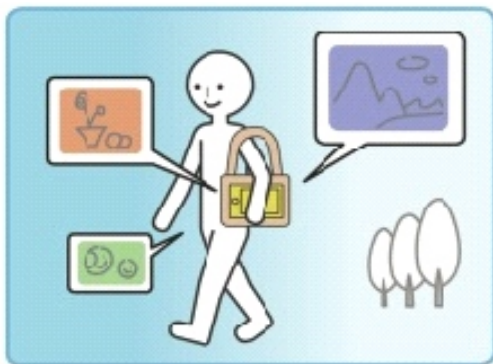


2. Pióro/ Gumka

You can set the pen barrel button to one-click toggle between the pen/eraser functions. Just lightly click the button to easily switch between pen mode and eraser mode.

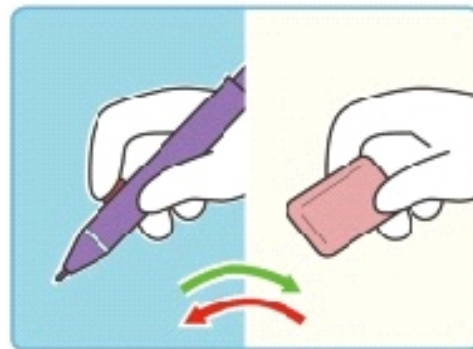


3. Przyciski funkcyjne


- (1) Przycisk środkowy
- (2) Rolka
- (3) Przyciski funkcyjne

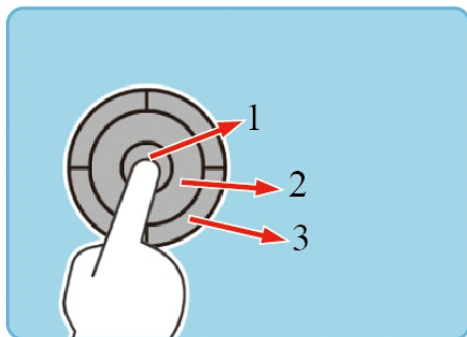


1. Przycisk środkowy: Klikając w ten przycisk możesz przełączać pomiędzy funkcjami rolki.

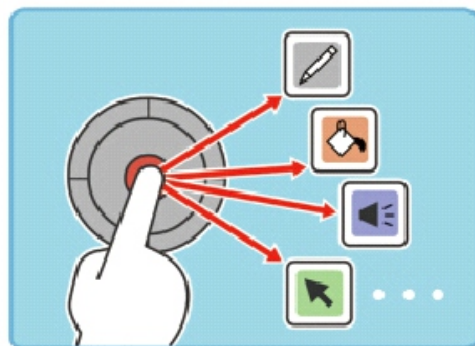

2. Rolka: możesz poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie aby przełączać pomiędzy funkcjami.

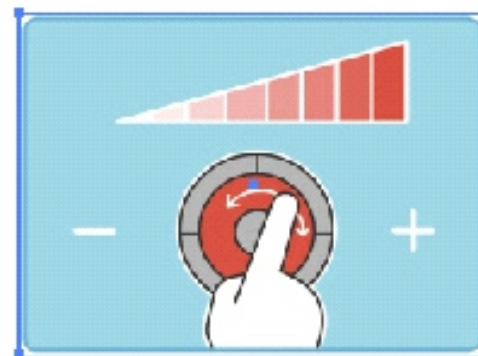


3. Przyciski funkcyjne: Posiadają cztery funkcje.

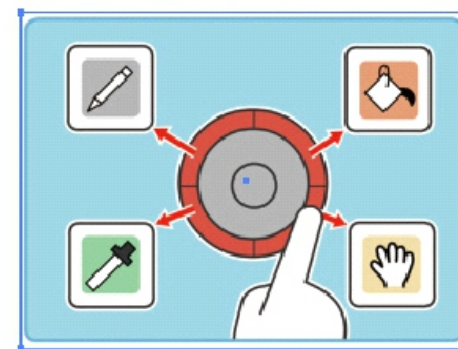

II. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne

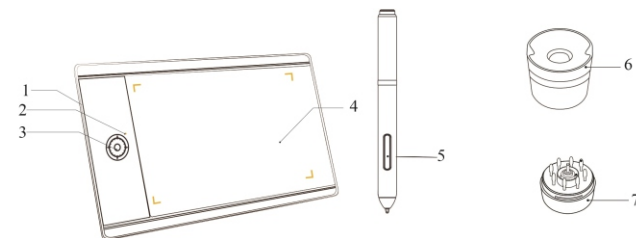


- (1) Port USB
- (2) Wskaźnik statusu
- (3) Przyciski funkcyjne
- (4) Obszar roboczy
- (5) Piórko
- (6) Podstawka
- (7) Wkłady

Uwaga:


- (1) Kiedy piórko jest nad obszarem roboczym lampka powinna migać raz na pięć sekund.
- (2) Kiedy piórko dotyka obszaru roboczego lampka powinna świecić na niebiesko.

2. Obszar roboczy

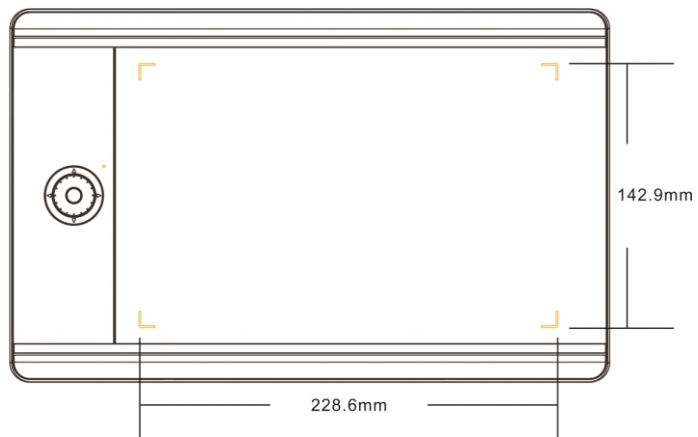


III. Akcesoria

1. Pióro

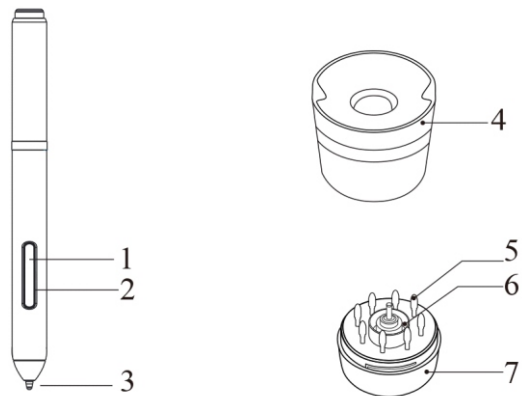

- (1) Przycisk 2
- (2) Przycisk 1
- (3) Wkład
- (4) Górna część podstawki
- (5) Wkłady
- (6) Klips
- (7) Dolna część podstawki

2. Wymiana wkładu

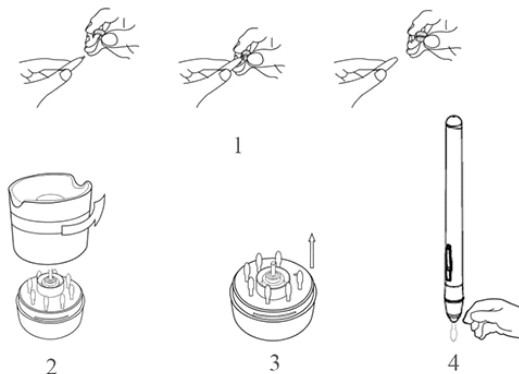

- (1) Wyciągnij wkład z Piórka za pomocą klipsu.
- (2) Rozkręć podstawkę.
- (3) Wyciągnij nowy wkład.
- (4) Wepchnij nowy wkład do piórka.


3. Podwójne kliknięcie

Kiedy używasz funkcji podwójnego kliknięcia, pamiętaj o tym by piórko nie dotykało obszaru roboczego tabletu ponieważ może to spowodować błędną interpretację przez oprogramowanie.

4. Przewijanie stron


Przyciski na piórku pełnią taką samą funkcję co rolka na myszce. Naciśnij przycisk 1 aby przewijać stronę.


5. Przechowywanie

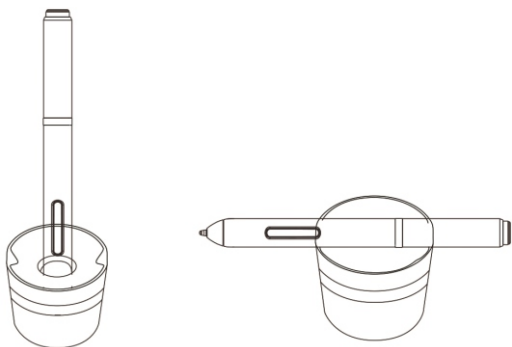

IV. Instalacja sterowników

1. Instalacja Windows

- (1) Podłącz Star04 do komputera.
- (2) Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com
- (3) Uruchom "install.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- (4) Po udanej instalacji na pulpicie powinna się pojawić ikona 

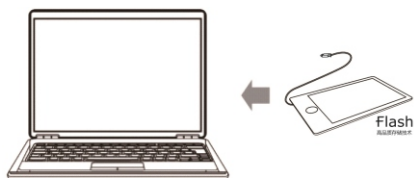


Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji:

1. Wyłącz każdego antywirusa, zaporę systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.
3. Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej "www.xp-pen.com".


2. Instalacja Mac

- (1) Podłącz Star04 do komputera.
- (2) Pobierz najnowsze sterowniki ze strony www.xp-pen.com
- (3) Uruchom "install.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

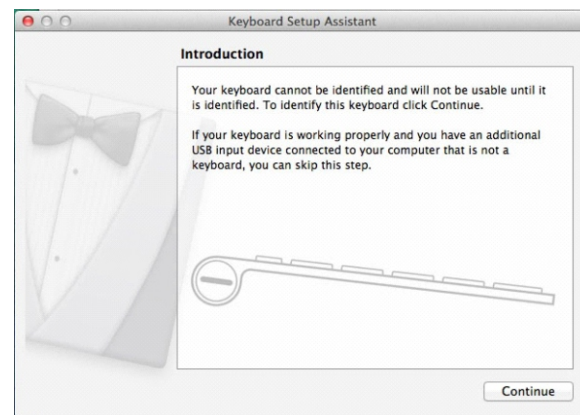

V. Ustawienia Windows

1.Info

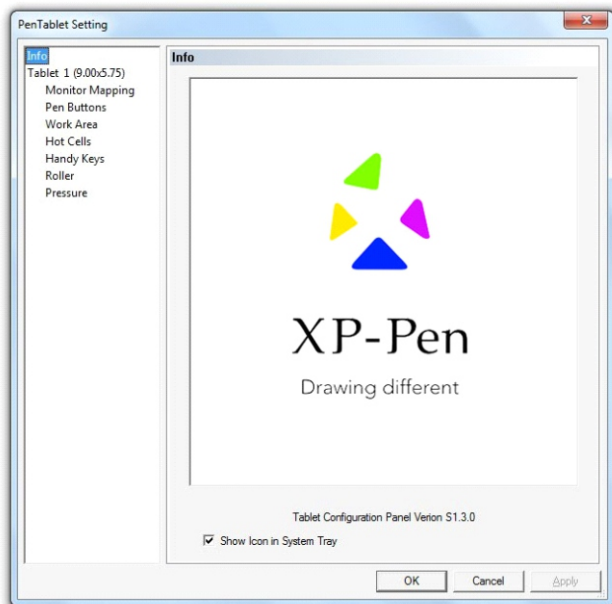


Info:

Ta zakładka zawiera podstawowe informacje o Star 04.

Show icon in system tray:

Zaznaczyć aby widzieć ikonę w oknie tray

2.Tablet

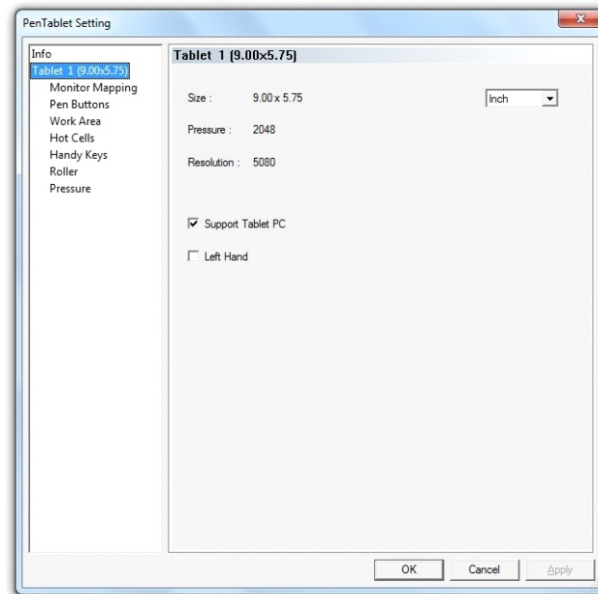

Wyświetla podstawowe informacje o obszarze roboczym, czułości i rozdzielczości.

Support Tablet PC:


Jeśli zaznaczone 'support tablet PC' pozwala na wsparcie tabletu przez Windows Ink (Windows Vista/7/8).

Left Hand:


Wybierz "Left hand" aby przełączyć na tryb dla lewo ręcznych.


3. Monitor Mapping

W tej zakładce możesz konfigurować Twój tablet z jednym lub z dwoma monitorami.

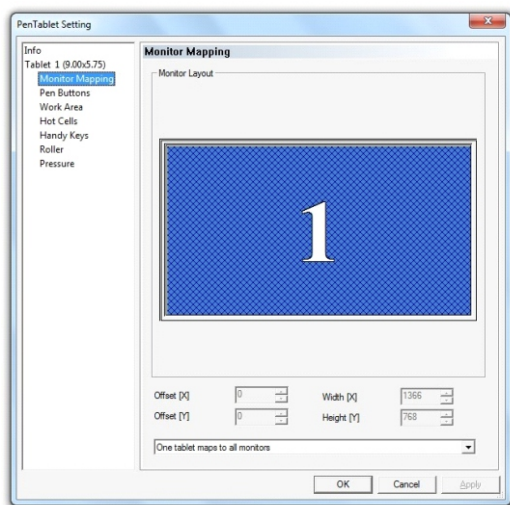


Star 04 powinien automatycznie wykryć dwa monitory. Twój tablet może być używany poziomo przez dwa monitory. Jeśli został wybrany jeden monitor. Twój tablet będzie dopasowany do jednego monitora.

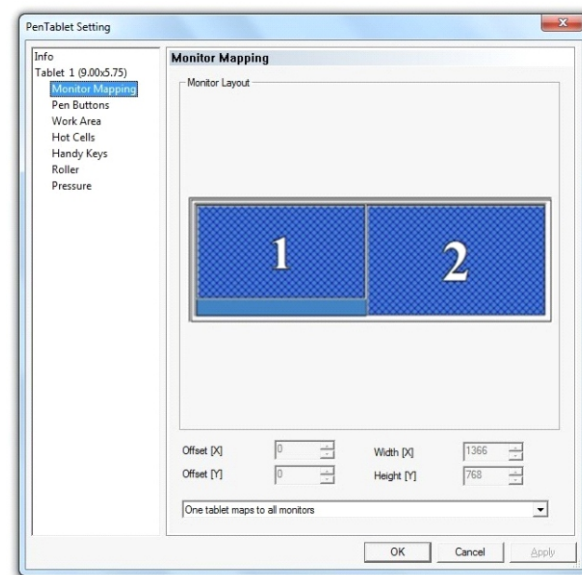

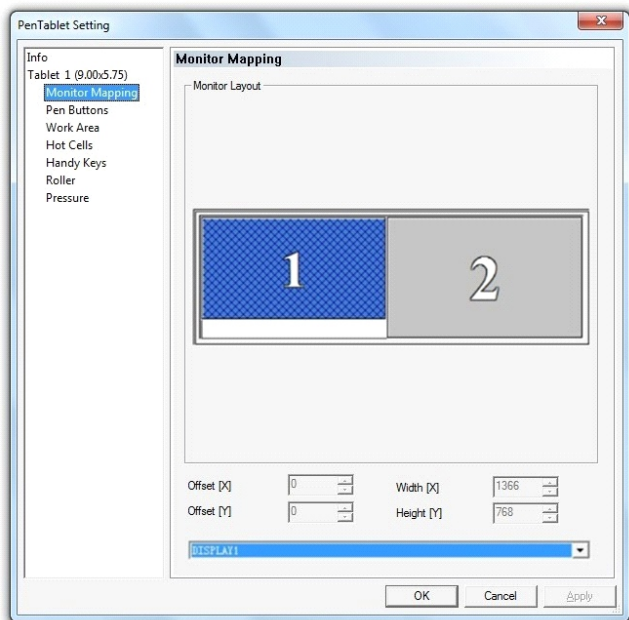

Jeśli zaznaczysz 1 display, przełączy Twój tablet na używanie tylko jednego monitora.

4. Pen Buttons

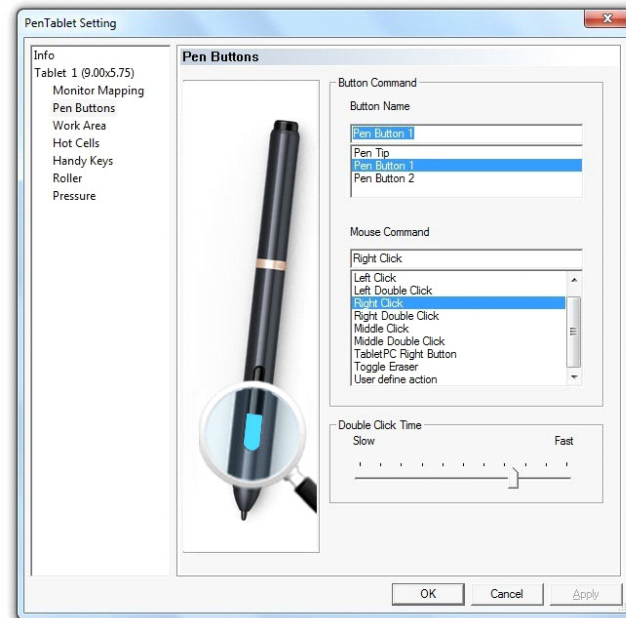

Button Name, Mouse Command:

Możesz tutaj zaprogramować funkcje przycisków piórka. Wybierz z listy nazwę przycisku a następnie z listy poniżej funkcje.

Toggle Eraser:

Ta funkcja służy do zmiany trybu pióra z rysowania na gumkę do mazania.

Double Click Time:

Możesz tutaj dostosować szybkość funkcji podwójnego kliknięcia.

5. Working Area

Tutaj możesz dopasowywać wymiary swojego obszaru pracy do osobistych preferencji.

Width (X) & Height (Y):

Wskaźniki pokazują obecną wysokość i szerokość. Możesz wybrać dokładne wymiary

Offset (X) & Offset (Y):

Wskaźniki pokazują odległość pomiędzy obszarem roboczym na ekranie a krawędziami monitora. Możesz wybrać dokładne wymiary.

Full area:


Ustawia największy możliwy obszar roboczy.

Screen ratio:

Dopasowuje obszar roboczy Twojego tabletu by pasował do rozdzielczości monitora.

Reserve edges:

Umieszcza przestrzeń buforową poza krawędziami Twojego obszaru roboczego.

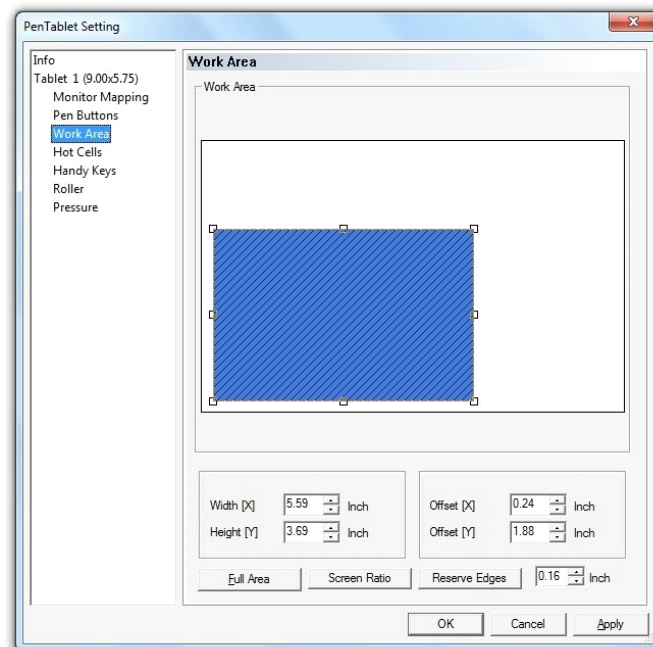

6.Hand Keys

Center key:

Przycisk środkowy może być dopasowywany w zakładce "roller"

Roller:

Funkcje rolki mogą być zmieniane na następujące:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) Wheel Down / Wheel Up | (1) Przesuwanie w dół/w górę |
| (2) Zoom Out / Zoom In | (2) Przybliżanie/ Oddalanie |
| (3) Arrow Down / Arrow UP | (3) Strzałka w dół/ w górę |
| (4) Arrow Left / Arrow Right | (4) Strzałka w lewo/ w prawo |
| (5) Volume Down / Volume Up | (5) Pogłaśnianie/ Przyciszczenie |
| (6) Backward / Forward | (6) Powrót/ Do przodu |
| (7) Page Down / Page Up | (7) Page Down / Page Up |
| (8) Brush- / Brush+ | (8) Szczotka - / Szczotka + |
| (9) Layer up / Layer down | (9) Warstwa wyżej/ n iżej |
| (10) Undo / Redo | (10) Cofnij / Ponów |

Konfigurowanie funkcji rolki:

 Dodaj



 Usuń

 W górę

 W dół

 Edytuj

 Przywróć

Używaj strzałek  aby przełączać pomiędzy "Selected Actions" i naciśnij  aby wyrzucić z "Selected Actions".

1. Poruszaj w górę  i w dół 

Aby poruszać się pomiędzy funkcjami.

2. Odwracanie 

Wybierz aby przełączać funkcje 'zoom in/zoom out'

1. Przywróć 

Przywróć poprzednią funkcję.


2. Usuń  i dodaj 

Dodawaj i usuwaj funkcje rolki.

Jeśli rolka ma więcej niż jedna funkcje, aktualna funkcja będzie pokazana u dołu ekranu po naciśnięciu przycisku centralnego.

Uwaga:


Przycisk centralny jest skrótem do domyślnie wybranych funkcji.

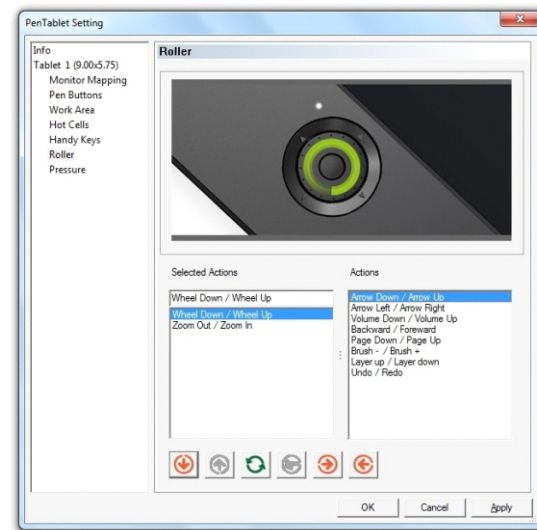

Hand keys:

Domyślne ustawienie przycisków funkcyjnych

- (1). Cofnij,
- (2). Ręka,
- (3). Obróć
- (4). Próbnik.

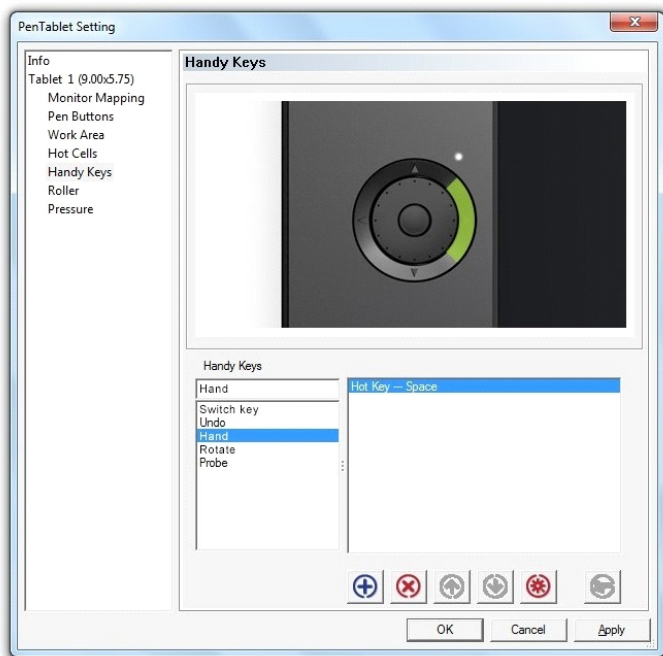


Konfigurowanie Handy Keys (przyciski funkcyjne):

Wybierz "hand key option" i naciśnij Następnie wybierz i dodaj cztery funkcje z listy.

Run


Naciśnij przycisk szukanie i wybierz plik lub program który chcesz uruchamiać przy pomocy przycisków funkcyjnych.

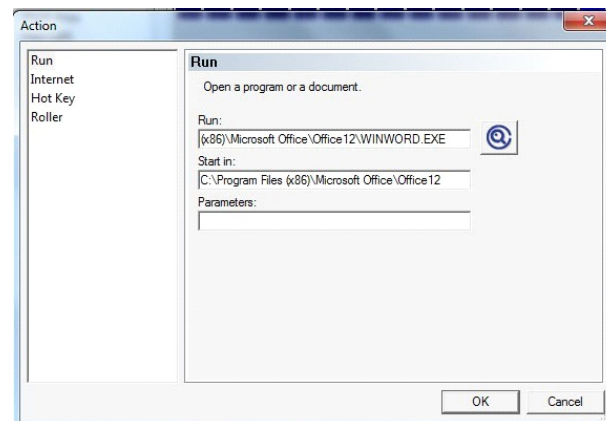



Internet

Zakładka "internet" pozwala na ustawianie 4 funkcji korzystania z internetu.

1. "Go to a website" — Wprowadź adres strony, która otworzy się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego.

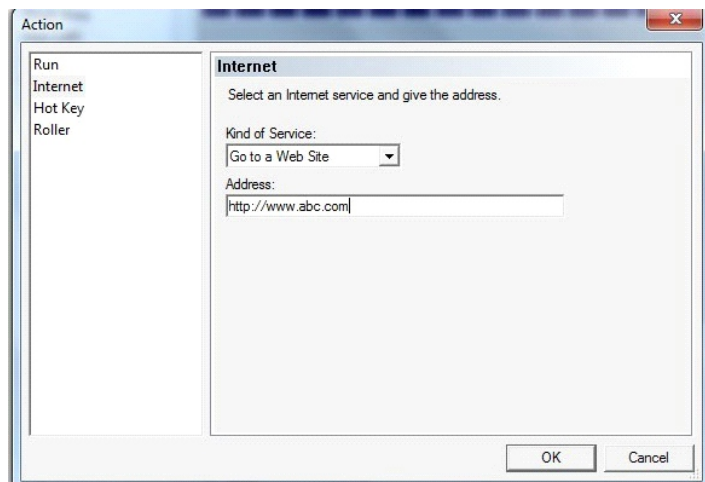


2. Email — Wprowadź adres Email, który natychmiast zostanie utworzony/ wysłany

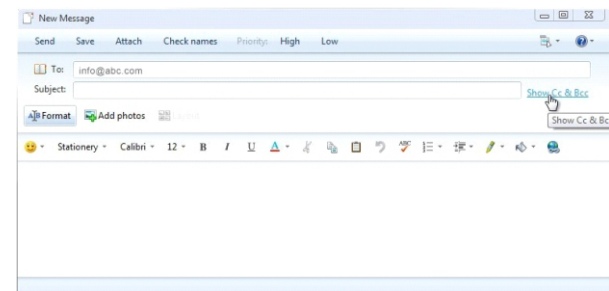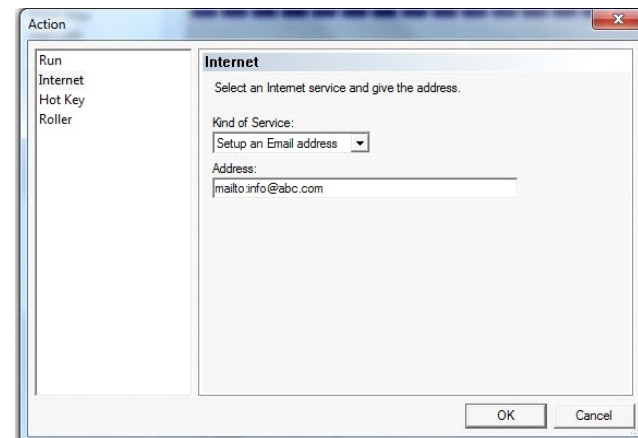

3. Newsgroup — Przeglądaj wyznaczoną grupę dyskusyjną/
4. Other Internet Service — pozostałe funkcje internetowe


Hot key

W tej zakładce możesz ustawiać kombinacje przycisków i funkcji.

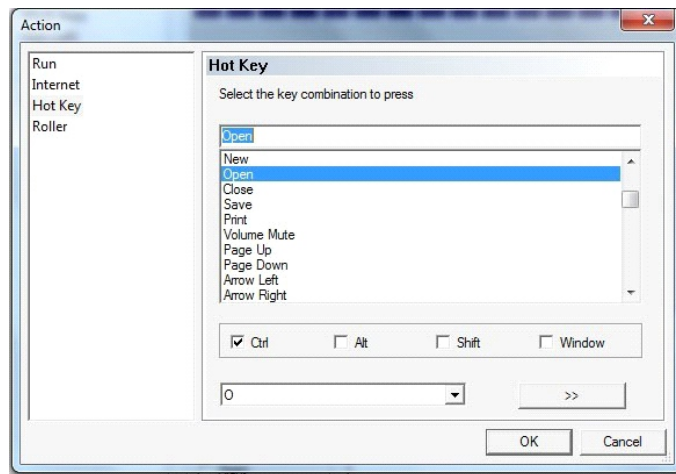

Roller

W tej zakładce możesz ustawiać funkcje rolki. Na przykład "choose the next group" (wybierz następną grupę) albo "show the function list" (pokaż listę funkcji).

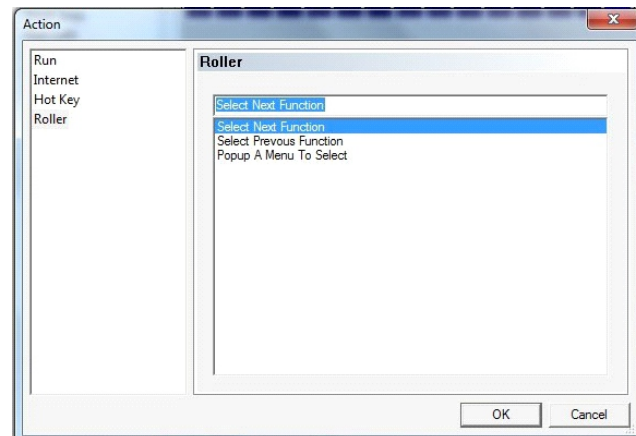

Remove (✕)

Wybierz (✕) aby usunąć ostatnio utworzoną funkcję.

Sortuj w górę (⬆) i sortuj w dół (⬇)

Możesz ustawić więcej niż jedną funkcję dla tego samego przycisku używając przycisków ⬇ ⬆ by przełączać pomiędzy funkcjami klawisza.

Aby otworzyć ustawienia skrótów wybierz (⚙)

Przez naciskanie (⚙), możesz zmieniać ustawienia wybranego skrótu.


Wybierz powrót (↶) aby wykonać poprzednio wybraną funkcję.

Uwaga:

Jeśli wybrałeś więcej niż jedną funkcję dla jednego przycisku, naciskanie go będzie zmieniać wszystkie funkcje w ustalonej kolejności.

7. Pressures

W tej zakładce możesz testować nacisk pióra i dostosować czułość. Kiedy rysujesz w obszarze roboczym, wartość aktualnego poziomu nacisku będzie wyświetlana na ekranie. Cięższy nacisk tworzy cieńsze linie.

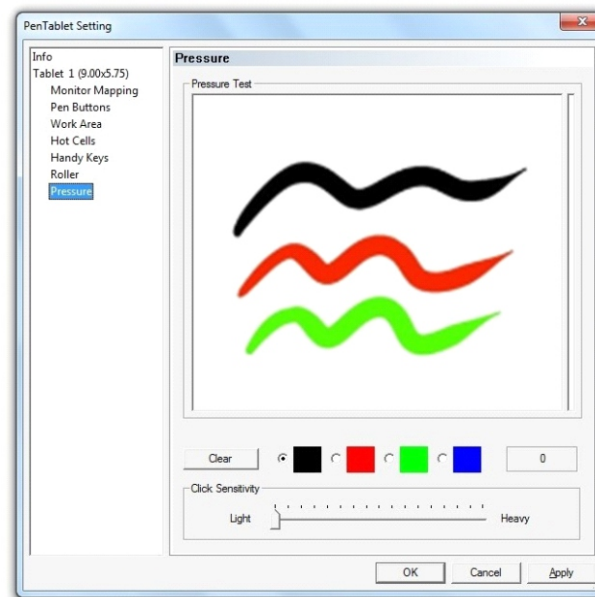

Clear:

Kliknij "clear" aby wyczyścić przestrzeń testową.

Pressure Test color adjustment:

Możesz tutaj zmienić kolor linii na ekranie testowym

Click Sensitivity:


W tym miejscu możesz przesuwac od wartości "Light" do "Heavy" aby dostosować poziom nacisku .

Im "lżejsza"(light) czułość tym szybsza reakcja pióra.

VI. Ustawienia MAC


1. About

Ta zakładka zawiera podstawowe informacje o Star 04.

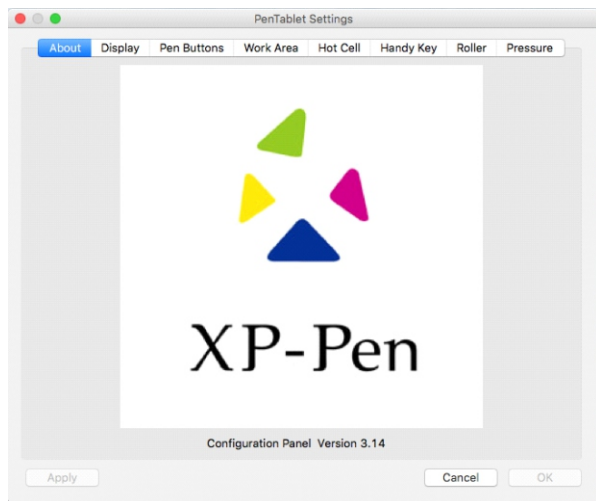

2. Display

W tej zakładce możesz konfigurować Twój tablet z jednym lub z dwoma monitorami.

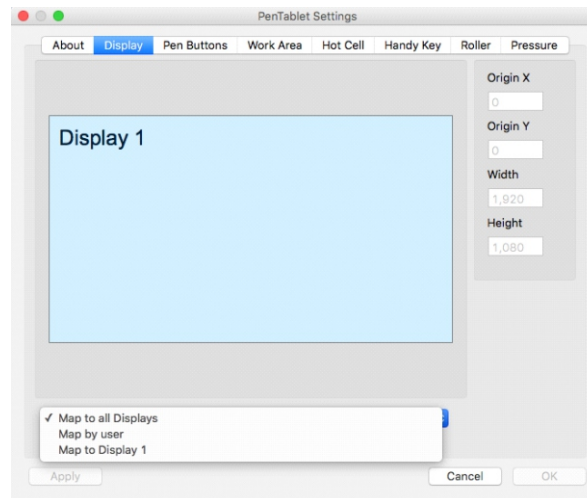

3. Pen Buttons

Button Name, Mouse Command:


Możesz tutaj zaprogramować funkcje przycisków piórka. Wybierz z listy nazwę przycisku a następnie z listy poniżej funkcje.

Toggle Eraser:

Ta funkcja służy do zmiany trybu pióra z rysowania na gumkę do mazania.

Double Click Time:

Możesz tutaj dostosować szybkość funkcji podwójnego kliknięcia.

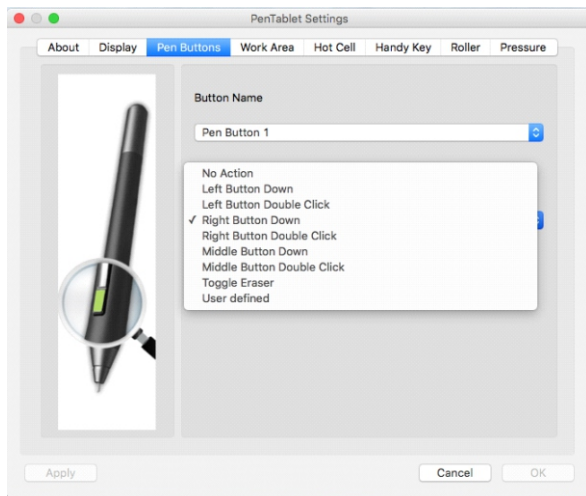

4. Working Area

Tutaj możesz dopasowywać wymiary swojego obszaru pracy do osobistych preferencji.

Width (X) & Height (Y):

Wskaźniki pokazują obecną wysokość i szerokość. Możesz wybrać dokładne wymiary

Offset (X) & Offset (Y):

Wskaźniki pokazują odległość pomiędzy obszarem roboczym na ekranie a krawędziami monitora. Możesz wybrać dokładne wymiary.

Full area:


Ustawia największy możliwy obszar roboczy.

Screen ratio:

Dopasowuje obszar roboczy Twojego tabletu by pasował do rozdzielczości monitora.

Reserve edges:


Umieszcza przestrzeń buforową poza krawędziami Twojego obszaru roboczego.

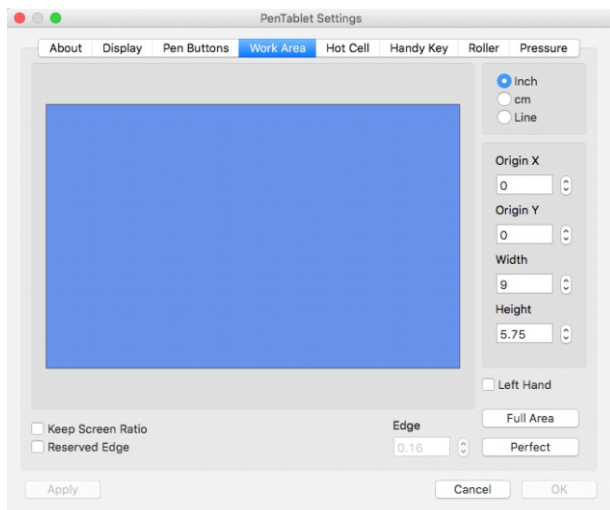

5.Hand Key

Center Key:

Tutaj możesz konfigurować ustawienia przycisku centralnego.

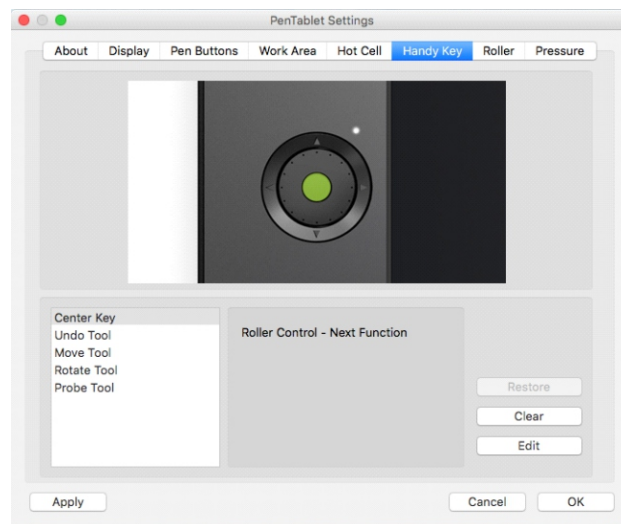

Domyślne ustawienie przycisków funkcyjnych:


- (1). Cofnij,
- (2). Ręka,
- (3). Obróć
- (4). Próbnik.

Konfigurowanie Handy Keys (przyciski funkcyjne):

Wybierz przycisk oraz jego funkcje z listy.

Launch:


Naciśnij przycisk szukanie i wybierz plik lub program który chcesz uruchamiać przy pomocy przycisków funkcyjnych.

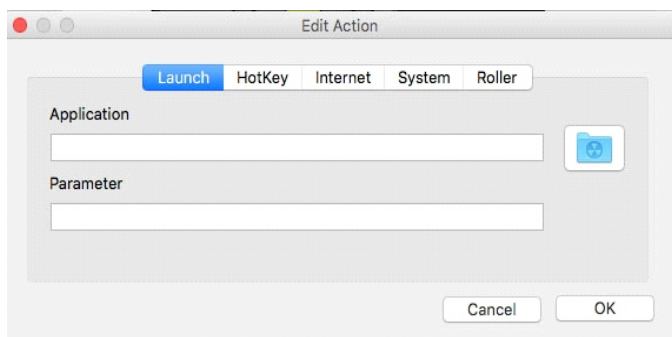**Hot key:**


W tej zakładce możesz ustawiać kombinacje przycisków i funkcji.

Internet:

Wprowadź adres strony, która otworzy się po naciśnięciu przycisku funkcyjnego..

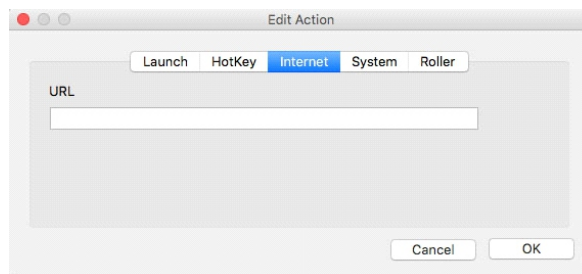
**System:**

Wybierz 'System' aby wybrać funkcje z menu: "Web Browser", "Mailer", "Media Player (Video)", "Media Player (Audio)", "Text Editor" lub "Image Viewer".

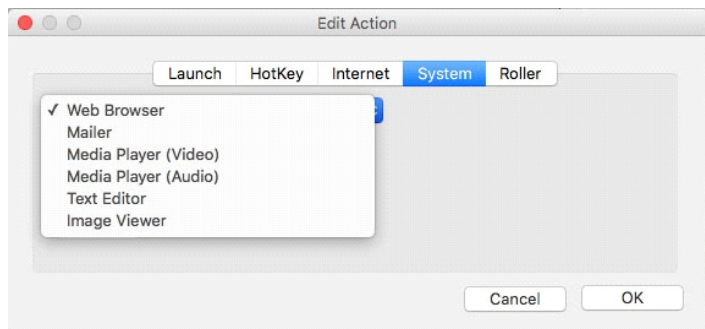

Roller:

W tej zakładce możesz ustawiać funkcje rolki.

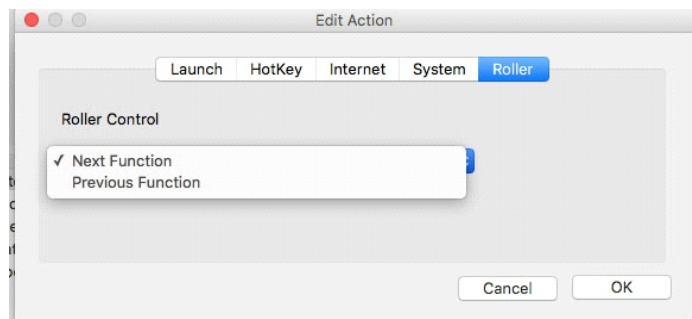

6. Roller

Rolką możesz przełączać pomiędzy funkcjami takimi jak:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) Wheel Up / Wheel Down | (1) Przesuwanie w górę/ w dół |
| (2) Zoom In / Zoom Out | (2) Przybliżanie/ Oddalanie |
| (3) Forward / Backward | (3) Do przodu/ powrót |
| (4) Page Up / Page Down | (4) Page Up / Page Down |
| (5) Brush- / Brush+ | (5) Szczotka - / Szczotka + |
| (6) Left Arrow / Right Arrow | (6) Strzałka w lewo/ w prawo |
| (7) Up Arrow / Down Arrow | (7) Strzałka w górę/ w dół |
| (8) Layer Up / Layer Down | (8) Warstwa wyżej/ niżej |


Konfigurowanie kontroli nad rolką:

Naciśnij strzałkę w lewo aby dodać funkcje z listy. Wybierz strzałkę w prawo aby usunąć funkcje.

Kliknij "Switch Key" aby aktywować funkcje rolki.

Kliknij strzałkę w górę lub w dół aby zmieniać kolejność funkcji przypisanych do rolki.

Jeśli rolka ma więcej niż jedna funkcje, aktualna funkcja będzie pokazana u dołu ekranu po naciśnięciu przycisku centralnego.

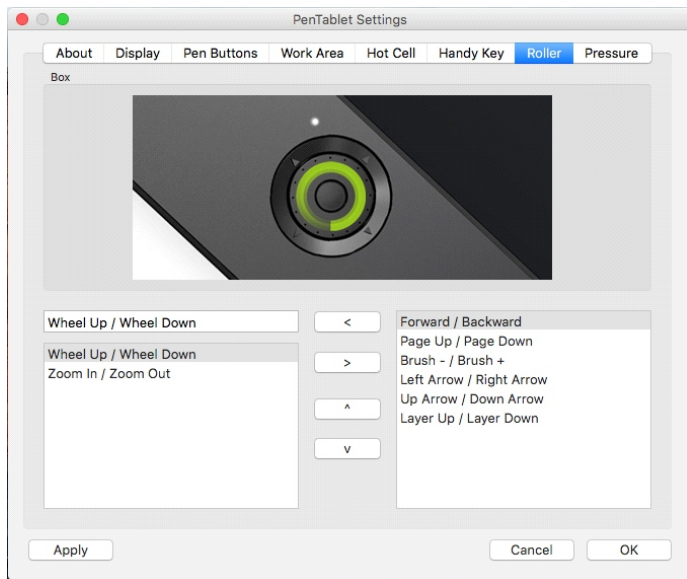

7.Pressure


W tej zakładce możesz testować nacisk pióra i dostosować czułość.

Clear:

Kliknij "clear" aby wyczyścić przestrzeń testową.

Pressure Test color adjustment:

Możesz tutaj zmienić kolor linii na ekranie testowym.

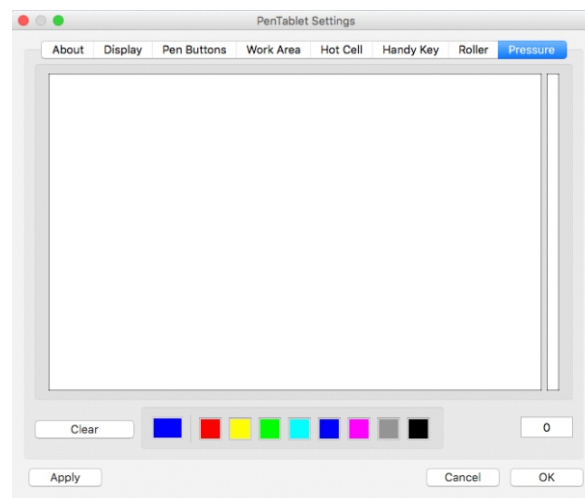

VII. Odinstalowywanie

1. Windows


Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy".

Znajdź

"Pentablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

2. Mac OS

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

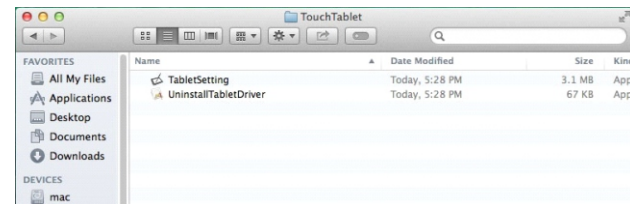

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

VIII.FAQ

- a. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.
 1. Czy lampka wskaźnika statusu tabletu zaświeca się, kiedy rysik jest w kontakcie z obszarem roboczym?
 - (1) Tak: Odinstaluj sterownik Star 04. Zrestartuj urządzenie, następnie podłącz tablet do swojego komputera i przetestuj rysik. Jeśli kursor odpowiada na wskazania pióra oznacza to, że tablet funkcjonuje. Przeinstaluj sterownik Star 04.
 - (2) Nie: Upewnij się, że przycisk zasilania tabletu jest włączony. Jeśli używasz bezprzewodowego modułu USB, przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.
- b. Czas odpowiedzi Star 04 jest wolny, kiedy używane jest bezprzewodowe USB.
 1. Bateria tabletu może być na wyczerpaniu. Przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.
- c. Skąd wiem, że sterownik Star 04 został zainstalowany prawidłowo?
 1. Po zainstalowaniu sterownika, ikona sterownika Star 04 powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").
- d. Jak rozpoznać, czy problem jest związany z oprogramowaniem czy sprzętem?
 1. Podłącz i zainstaluj Star 04 na innym komputerze. Jeśli tablet funkcjonuje prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z oprogramowaniem - upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu (włączając w to Star 04) są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj Star 04 ponownie.
 2. Lampka sygnałowa Star 04 pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka sygnałowa zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu. Jeśli lampka nie zaświeci się, kiedy Star 04 jest uruchomiony, może to oznaczać, że doświadczasz problemów sprzętowych.