


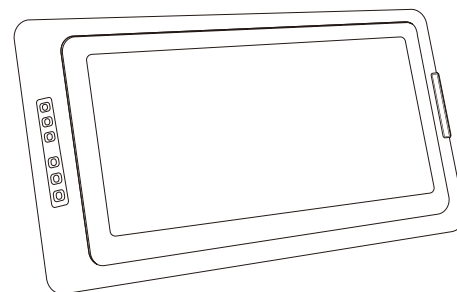

Tablet Graficzny

Artist 13.3

Windows 10,8,7 Mac 10.10 lub nowszy



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com


Please contact us with any questions





Artist 13.3

Środki ostrożności

W celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Tabletu XP-PEN, w niniejszej instrukcji użyte zostały następujące symbole. Upewnij się, że przeczytałeś i zapoznałeś się ze środkami ostrożności.

 **Nie używaj urządzenia w obszarach, w których występuje konieczność zachowania najwyższego stopnia ostrożności.**
W przeciwnym razie urządzenie może mieć negatywny wpływ na inne przyrządy

 **W obszarach, w których używanie przyrządów elektronicznych jest zabronione, wyłącz urządzenie.**
Wyłącz tablet, kiedy znajdujesz się na pokładzie samolotu lub w każdej innej lokalizacji, w której używanie urządzeń elektro-nicznych jest zabronione, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na działanie innych urządzeń. Odłącz wtyczkę USB i wyłącz zasilanie.

 **Trzymaj urządzenie z dala od niemowląt i małych dzieci.**
Aksesoria dołączone do urządzenia mogą spowodować ryzyko zaksztuszenia. Trzymaj akcesoria z dala od niemowląt i dzieci.


UWAGA


Nie umieszczaj urządzenia na niestabilnym podłożu.


Unikaj umieszczania urządzenia na niestabilnych, pochylonych powierzchniach lub miejscach narażonych na nadmierne drgania. W przeciwnym razie może to spowodować upadek lub uderzenie urządzenia o twardą powierzchnię i jego uszkodzenie i/lub usterkę.


Nie kładź na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani nie stawaj na nim, ponieważ może to

 **Unikaj narażenia tabletu XP-Pen na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.**
Nie przechowuj urządzenia w miejscach w których temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Unikaj pomieszczeń z nadmiernym wahaniami temperatur, gdyż może ono spowodować uszkodzenie urządzenia lub jego komponentów.

 **Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia.**
Nie rozkręcaj (nie rozmontowuj) urządzenia ani go nie modyfikuj. W przeciwnym razie narażasz się na obrażenia spowodowane porażeniem cieplnym lub elektrycznym oraz


 **Nie używaj alkoholu do mycia urządzenia.**
Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny lub innego rozpuszczalnika mineralnego do mycia urządzenia, ponieważ spowoduje to jego odbarwienie i uszkodzenie.


 **Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody.**
Uważaj na wodę i wszelkie płyny, które mogą się znajdować się w pobliżu tabletu. Narażenie na wodę lub inną ciecz może spowodować uszkodzenie urządzenia.

UWAGA

 **Unikaj umieszczania metalowych przedmiotów, w szczególności przedmiotów magnetycznych w pobliżu tabletu.**

Umieszczenie metalowych i/lub magnetycznych przedmiotów w pobliżu urządzenia w momencie jego pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

 **Nie uderzaj piórem w twarde powierzchnie.**
Uderzenie piórem w twarde przedmioty może spowodować jego uszkodzenie.

 **Unikaj zbyt cięskiego ściskania pióra, NIE używaj nadmiernej siły/nacisku na przycisk Express Key oraz pióro.**

Pióro z rysikiem jest wysoce precyzyjnym narzędziem. Unikaj zbyt mocnego nacisku na przycisk Express Key oraz chroń pióro przed przyciśnięciem przez inne przedmioty, w celu uniknięcia uszkodzenia. Trzymaj pióro z dala od miejsc zakurzonych, zanieczyszczonych lub mogących mieć wpływ na

Ograniczenie odpowiedzialności

- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane pożarem lub trzęsieniem ziemi, włączając w to te spowodowane przez odooby trzęsienie oraz spowodowane nieprawidłowym użyciem, uszkodzeniem celowym lub zaniedbaniem.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za przypadkowe szkody, dotyczące (ale nie ograniczone do) utraty przychodu, przerwania aktywności biznesowych, korupcji lub utraty danych, powstałe w trakcie użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody spowodowane użyciem niezgodnym z niniejszą instrukcją.
- XP-Pen nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za szkody lub usterki spowodowane podłączeniem tabletu do innych urządzeń lub użycia niecertyfikowanego


Zawartość

I. Informacje ogólne	2
a. Ogólne	2
b. Obszar roboczy	2
II. Pióro	2
a. Ogólne	2
b. Wymiana wkładu	3
III. Łączenie Artist 13.3	4
IV. Instalacja sterowników	5
a. Windows	5
b. Mac	6
V. Ustawienia sterownika	11
a. Windows	11
b. Mac	15
VI. Odinstalowywanie sterowników	19
a. Windows	19
b. Mac	19
VII. FAQ	19


{ I. Informacje ogólne }

a. Ogólne

1. Obszar roboczy
 2. Skróty klawiszowe
 3. Port USB
 4. Przycisk rozjaśniania
 5. Przycisk przyciemniania
 6. Wskaźnik zasilania
- a. Włączony, niebieski: Artist 13.3 jest połączony i włączony

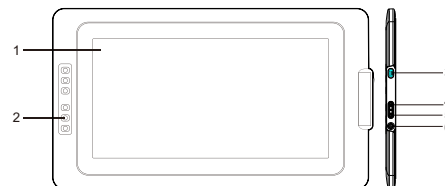

b. Obszar roboczy

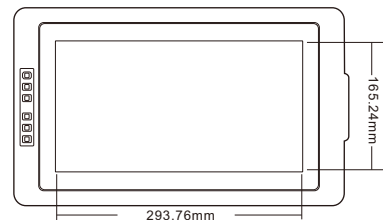

{ II. Pióro }

a. Ogólne




1. Wkład
2. Przycisk 2
3. Przycisk 1


Uwaga:

1. Przyciski funkcyjne mogą być dostosowywane w ustawieniach sterownika tabletu graficznego.
2. Pióro nie posiada baterii i nie musi być ładowane.

Etui, Podstawka, Wkład i Klips

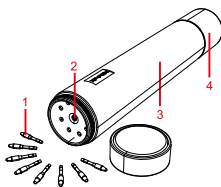


1. Wkład
2. Klips
3. Etui

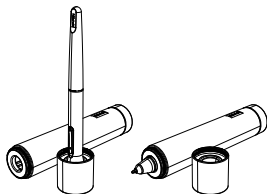



b. Wymiana wkładu

- (1). Przekręć podstawkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Włóż końcówkę pióra w otwór na środku. I postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.
- (2). Weź nowy wkład z podstawki.
- (3). Wepchnij nową końcówkę do pióra.

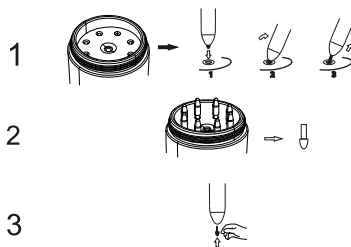


{ III. Łączenie Artist 13.3 }

1. Połącz Artist 13.3 poprzez kabel USB z komputerem.
2. Połącz Artist 13.3 do komputera kablem HDMI.

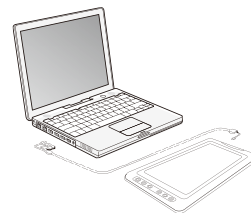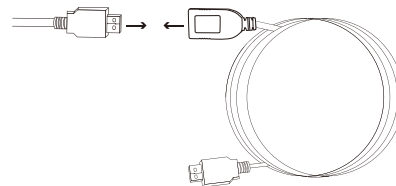

3. Podłącz kabel USB z tabletem oraz z adapterem i podłącz do gniazdka aby ładować Artist 13.3

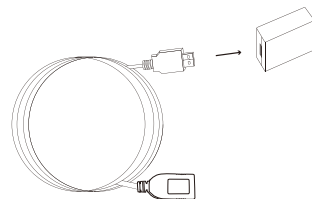

Uwaga:

- Jeśli zobaczysz komunikat "No Signal":
1. Podłącz ponownie tablet do komputera.
 2. Spróbuj podłączyć do innego komputera.

{ IV. Instalacja sterowników }


Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji:


1. Wyłącz każdego antywirusa, zapora systemu oraz każdy nie potrzebny program ponieważ może to przeszkadzać podczas instalacji sterownika.
2. Odinstaluj wszystkie inne sterowniki tabletów graficznych.
3. Możesz również pobrać najnowsze sterowniki ze strony internetowej "www.xp-pen.com".

a. Windows

1. Podłącz Artist 13.3 z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 13.3 z naszej strony "www.xp-pen.com"
3. Po udanej instalacji ikona sterownika powinna pojawić się na pulpicie i w oknie tray. Jeśli ikona się nie pojawiła odinstaluj sterownik i zainstaluj ponownie.

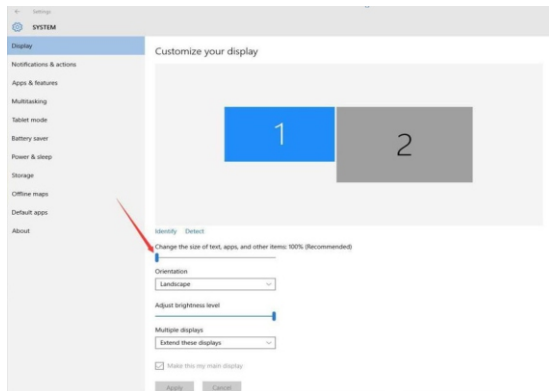

4. "Panel Sterowania" > "Ekran", zmień ustawienia Twojego monitora na "rozszerzony".
5. Ustaw Artist 13.3 jako drugi monitor.

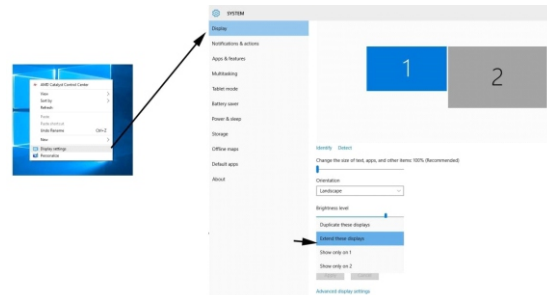


7. Zatwierdź i wyjdź.


8. Otwórz ustawienia tabletu i ustaw by Artist 13.3 był pod obecnym ekranem. Zatwierdź i wyjdź.

b. Mac


1. Podłącz Artist 13.3 z komputerem przy pomocy kabla USB lub odbiornika bezprzewodowego.
2. Pobierz najnowsze sterowniki do Artist 13.3 naszej strony "www.xp-pen.com".

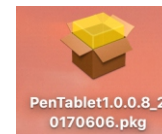


4. Jeśli zobaczysz okno poniżej, proszę przejść do "ustawieni systemu "następnie"Bezpieczeństwo i prywatność" aby odblokować.

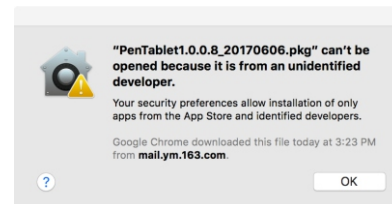


a. Otwórz "ustawienia systemu" następnie "Bezpieczeństwo i prywatność"

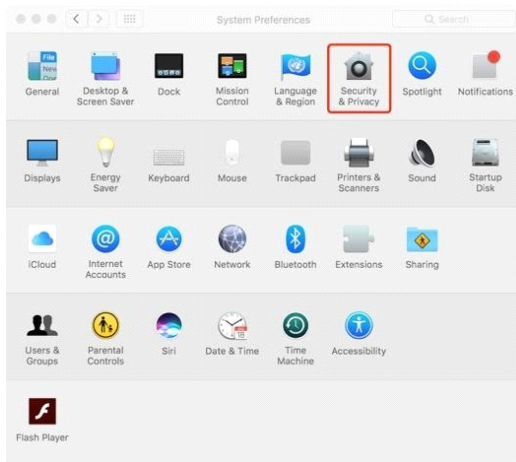


b. Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu, widoczną na zdjęciu.

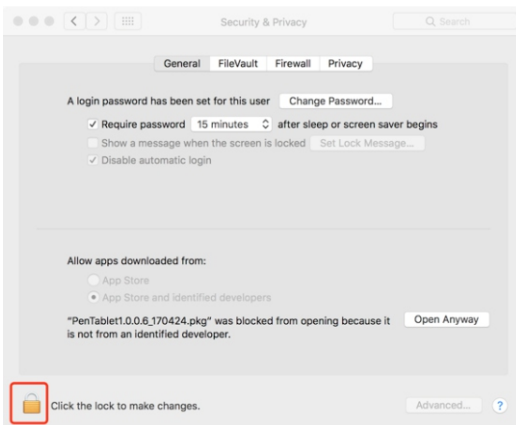


c. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i kliknij "odblokuj".

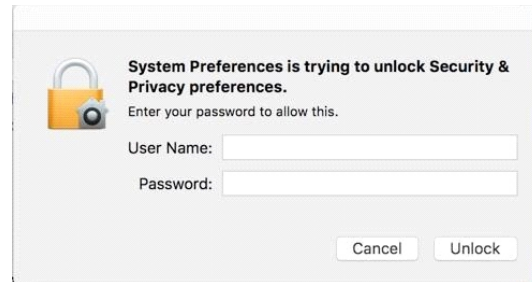



d. Kliknij "Open Anyway". Zaznaczone na czerwono na poniższej grafice.

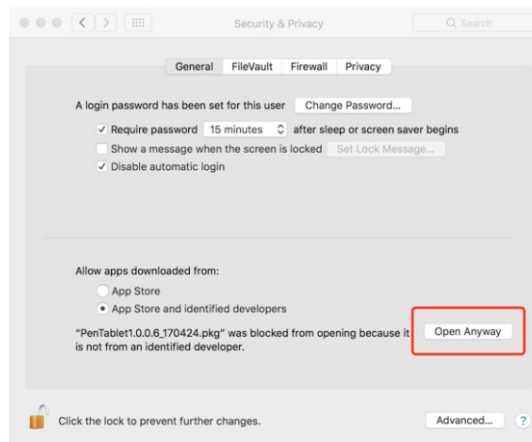

e. Kliknij "Open" aby uruchomić.

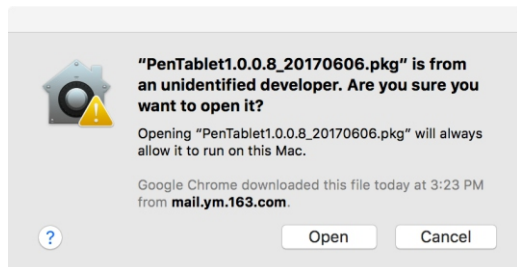

5. Otwórz "Ustawienia systemu" > "Ekran". Ustaw rozdzielczość na domyślną.

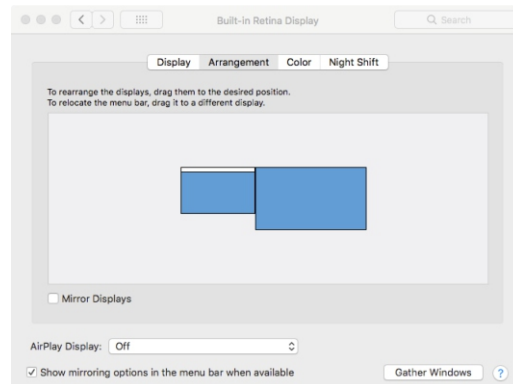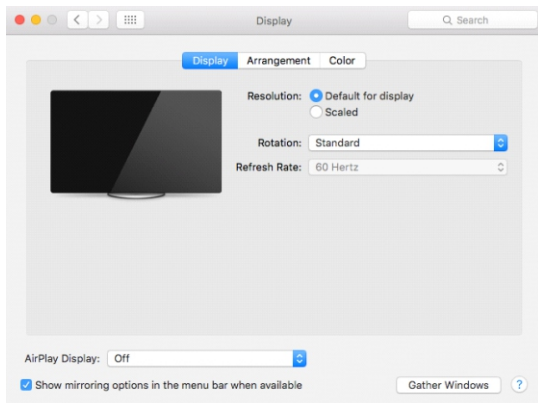


6. W zakładce "układ", możesz wybrać "mirror displays". Jeśli ktywne jest "mirror displays" oba monitory powinny mieć ustawioną rozdzielczość 1920x1080.

a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego".

b. W zakładce monitor, ustaw mapowanie monitora na LCD.


7. Jeśli "mirror displays" jest nie aktywne, ustaw rozdzielczość Artist 13.3 na 1920x1080.

a. Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Tablet" > "Ustawienia Tabletu Graficznego"

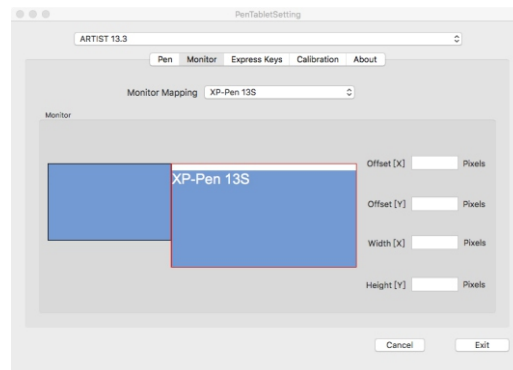

{ V. Ustawienia Sterownika }


a. Windows



Uwaga:


1. Przyciski w Artist 13.3 są zaprojektowane do działania z klawiaturami "US English". Przyciski mogą nie działać poprawnie z innymi klawiaturami.
2. Fabrycznie przyciski są zaprogramowane pod program "Photoshop" lecz mogą być

Driver UI

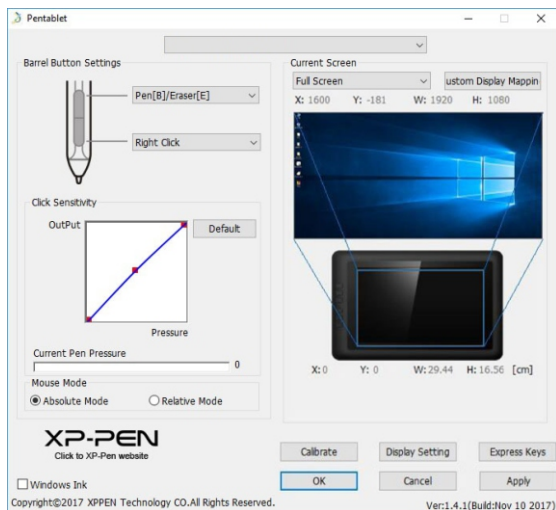

1. "Barrel Button Setting":

Tutaj możesz dopasować funkcje przycisków na piórze. Użyj "Function Key" by dostosowywać przyciski.

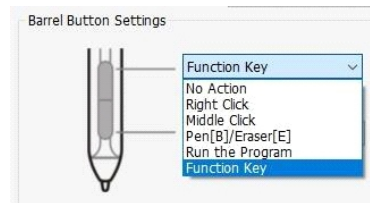


Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):

Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania. Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.


2. "Click Sensitivity" i "Current Pen Press

Możesz dostosować czułość nacisku "OutPut" (wydajność) oraz "press" (nacisk).

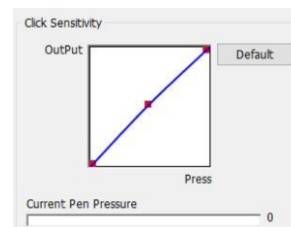


3. "Mouse Mode"

Absolute (Pen) Mode: Standardowy tryb, Każdy punkt na strefie roboczej tabletu odpowiada dokładnie temu samemu punktowi na ekranie.
Relative (Mouse) Mode: Tryb myszki, Strefa robocza nie odpowiada każdemu punktowi na ekranie i Twoje pióro działa jak myszka.



4. "Current Screen"

Artist 13.3 możesz działać z jednym lub dwoma monitorami. Możesz tutaj zmieniać wymiary strefy roboczej.

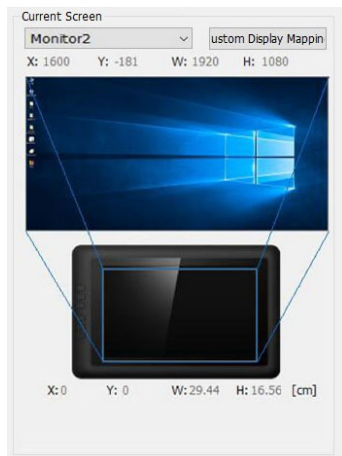


5. "Windows Ink"

Włączanie i wyłączanie funkcji "Windows Ink".



6. Zakładka "Calibration" pozwala na kalibrację Twojego tabletu




7. "Display setting"


"Col or Temperature": Użyj aby dopasować balans kolorów.

"User": Możesz tutaj dopasować poziomy kolorów (czerwony, zielony, niebieski) oraz jasność i kontrast.


"Rotate": Możesz obrócić wyświetlanie na Twoim Artist 13.3

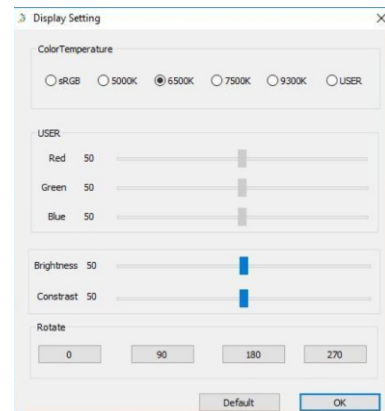

8. "Express Keys Setting"

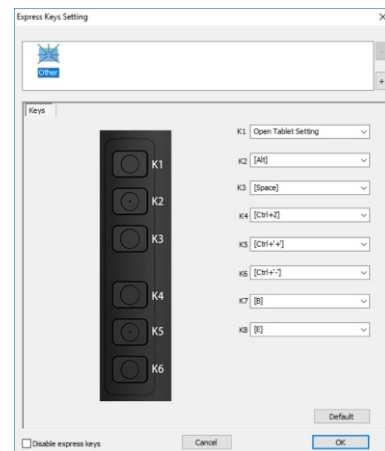

W tej zakładce możesz konfigurować funkcje przycisków

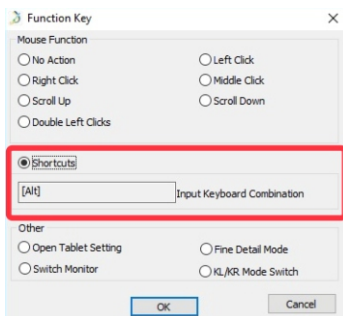

9. "Default"

Kliknij "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

10. XP-Pen Logo

Jeśli aktualizacja sterownika jest dostępna zobaczysz tutaj ikonę
Wybierz ikonę niebieskiej strzałki aby zaktualizować sterownik




b. Mac

Aby otworzyć ustawienia Artist 13.3 należy, otworzyć wyszukiwanie > Aplikacje > "PenTabletSetting"



1. "Pen"

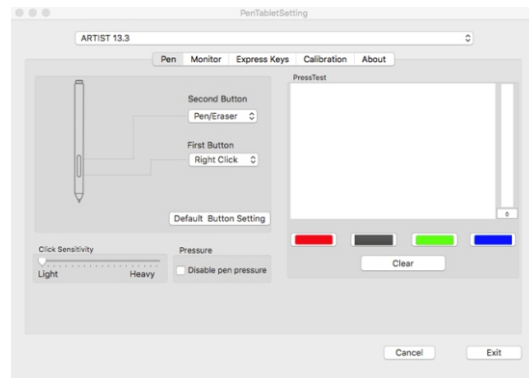

W tej zakładce możesz modyfikować funkcje przycisków pióra, dostosowywać czułość nacisku i ją testować.


Wybierz "Default" aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:

Pen/Eraser Toggle (Pióro/Gumka do mazania):


Ta funkcja służy do zmiany trybu z pióra na gumkę do mazania.

Aktualny tryb powinien być wyświetlany na monitorze.

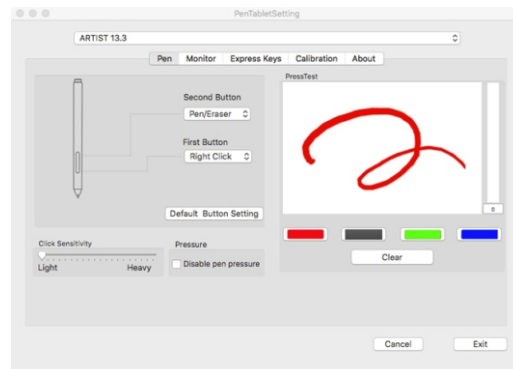


2. "Monitor"

Zakładka monitor pozwala konfigurować tablet by używać go z monitorem 1 lub monitorem 2.

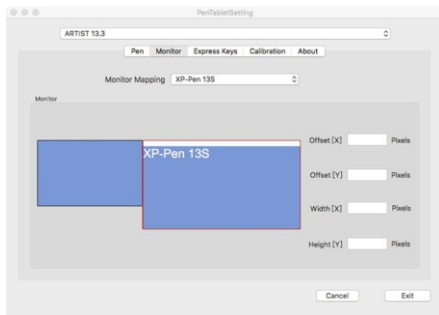


3. "Express Keys"

W tej zakładce możesz wybierać funkcje przycisków na Twoim tablecie. Wybierz "Reset Customer Defined" aby przywrócić standardowe przypisanie.

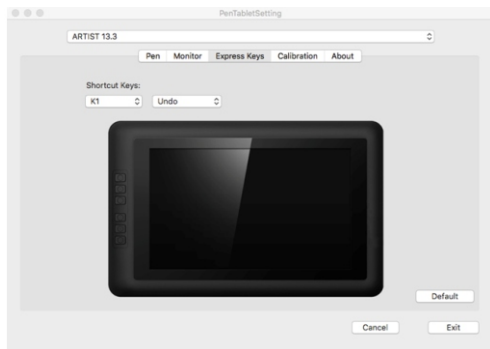


3. "Calibration"

Ta zakładka pozwala na kalibrowanie Twojego tabletu, mapowanie monitora oraz obracanie ekranu.

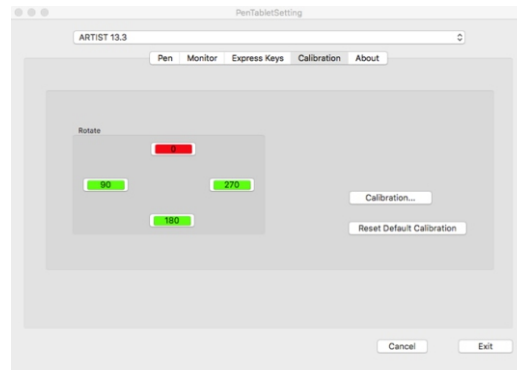

4. "About"

Możesz tutaj sprawdzić aktualną wersję sterownika.

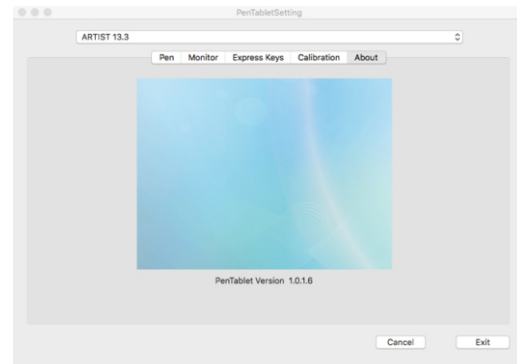


{ VI. Odinstalowywanie Sterownika }

a. Windows

Wybierz "Menu Start", otwórz "Panel Sterowania" > "Programy" > "Odinstaluj Programy".
Znajdź "PenTablet" i wybierz "Odinstaluj". Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

b. Mac

Otwórz "Szukanie" > "Aplikacje" > "Pen Tablet" i wybierz "Odinstaluj".
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

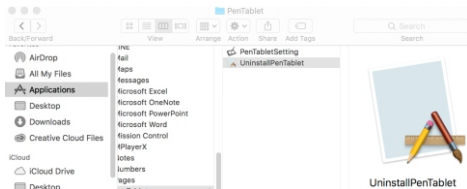

Uwaga:

Po odinstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer.

{ VII.FAQ }

a. Nie mogę użyć rysika do kontroli kursora.

1. Czy lampka wskaźnika statusu tabletu zaświeca się, kiedy rysik jest w kontakcie z obszarem roboczym?
(1). Tak: Odinstaluj sterownik XP-Pen. Zrestartuj urządzenie, następnie podłącz tablet do swojego komputera i przetestuj rysik. Jeśli kursor odpowiada na wskazania pióra, oznacza to, że tablet funkcjonuje. Przeinstaluj sterownik sterownik XP-Pen.
(2). Nie: Upewnij się, że przycisk zasilania tabletu jest włączony. Jeśli używasz bezprzewodowego modułu USB, przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

b. Czas odpowiedzi XP-Pen jest wolny, kiedy używane jest bezprzewodowe USB.

1. Bateria tabletu może być na wyczerpaniu. Przetestuj tablet z połączeniem przewodowym.

c. Skąd wiem, że sterownik XP-Pen został zainstalowany prawidłowo?

1. Po zainstalowaniu sterownika, ikona sterownika XP-Pen powinna być widoczna na pasku zadań (Windows). Kursor może być kontrolowany za pomocą pióra, a czułość nacisku może być kontrolowana w interfejsie użytkownika w zakładce "Nacisk"/"Pióro" ("Pressure"/"Pen").

d. Jak rozpoznać, czy problem jest związany z oprogramowaniem czy sprzętem?

1. Podłącz i zainstaluj XP-Pen na innym komputerze. Jeśli tablet funkcjonuje prawidłowo na nowym komputerze, problemy związane są z oprogramowaniem - upewnij się, że wszystkie sterowniki tabletu (włączając w to XP-Pen) są odinstalowane i usunięte z komputera, następnie zainstaluj XP-Pen ponownie.
2. Lampka sygnałowa XP-Pen pomoże Ci w określeniu, czy problem jest związany ze sprzętem. Kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo, lampka sygnałowa zaświeci się na biało, kiedy rysik znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

www.xp-pen.com

Email: servicepl@xp-pen.com